

"ทุกครั้งที่ปัญหาห้องน้ำ มักถึงมืออาชีพ COTTO BATHROOM SERVICE"
จะมือเดียว...หรือห้องน้ำถึงมือ...เราช่วยคุณได้ทุกปัญหาอย่างมืออาชีพ



COTTO SERVICE CENTER...หยุดทุกปัญหาสุขภัณฑ์
ด้วยบริการ แบบ ONE STOP SERVICE ที่ COTTO SERVICE CENTER
คุณจะได้พบกับสุดยอดบริการที่เราตั้งใจทำเพื่อคุณ

- ให้คำปรึกษา หากคุณมีปัญหาเรื่องสุขภัณฑ์ เรายินดีให้คำปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น จากผู้เชี่ยวชาญตอบทุกคำถามของคุณที่นี่
- บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไข เพียงโทรมาที่ COTTO SERVICE
CENTER เรามีทีมงานมืออาชีพที่สามารถไปให้บริการคุณได้ทันที พร้อมด้วย
อะไหล่ครบครัน จึงสามารถจบงานได้เร็วจนคุณคาดไม่ถึง
- ศูนย์รวมอะไหล่ ที่เพียงพอพร้อมตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนใดของสุขภัณฑ์
หรือก๊อกน้ำชำรุด เราสามารถซ่อมแซมแก้ไขเฉพาะจุดให้คุณได้ โดยไม่จำเป็นต้อง
เปลี่ยนใหม่ทั้งชุด คุณจึงไม่ต้องจ่ายเกินความจริง
- บริการสาธิต ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนาน จึงสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภัณฑ์ให้ผู้ที่สนใจโดยมีโปรแกรมการอบรมหลากหลาย
หลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย
- บริการ **RENOVATION BATHROOM SERVICE** อยากรีโนเวทห้องน้ำเก่า
อยากปรับปรุงห้องน้ำใหม่ เราพร้อมทำให้คุณได้...ด้วยทีมงานช่างผู้ชำนาญ ซึ่ง
ผ่านการอบรมจาก COTTO SERVICE CENTER ด้วยมาตรฐานสูงสุดในการ
ใส่ใจดูแลทุกรายละเอียดจนงานตั้งแต่ต้นจนจบคุณจึงวางใจได้ว่าห้องน้ำใหม่
ของทุกคนจะสวยงามสมบูรณ์แบบภายในเวลาที่กำหนด

COTTO BATHROOM SERVICE ยึดถือหลักการดำเนินงาน
แบบมืออาชีพที่มีมาตรฐานสูงสุด
เพียงโทรหาและทุกปัญหา COTTO ยินดีให้บริการด้วยใจ



กรุงเทพฯ

33/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงพิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร: 0-2521-7777
โทรสาร: 0-2551-1414



พัทยา

331/86 หมู่ 9 โคกสีน้ำนากน้อย
ตำบล 71 ต.หนองปรือ
ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร: 039-416-222
โทรสาร: 039-412-822



ขอนแก่น

291/23-24 ต.วิเศษวิทยุ ต.โนนสูง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร: 043-220-555
โทรสาร: 043-220-066



เชียงใหม่

139 หมู่ 2 ต.เชียงใหม่คำป่า
ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร: 053-116-111
โทรสาร: 053-116-168



ภูเก็ต

108/82 ต.เฉลิมพระเกียรติ อ.9
ต.เชิงเขา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร: 076-261-888
โทรสาร: 076-261-888



FURNITURE



BATHING



SHOWER TRAY




TOILET



คู่มือติดตั้งสินค้า:

เฟอร์นิเจอร์,อ่างอาบน้ำ,กาดรองอาบน้ำ,ถังบำบัดน้ำเสีย,ถังเก็บน้ำ

SANITARYWARE INSTALLATION MANUAL



ทุกปัญหาห้องน้ำ โทรหาเรา
0-2521-7777

ภาคเหนือ: เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, ลำปาง, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, กำแพงเพชร, พิจิตร, สุโขทัย, อุทัยธานี, นครสวรรค์, สิงห์บุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
ภาคกลาง: นครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครนายก, ปราจีนบุรี, สระบุรี, นครราชสีมา, นครพนม, บึงกาฬ, สกลนคร, นครราชสีมา, นครพนม, บึงกาฬ, สกลนคร, นครราชสีมา, นครพนม, บึงกาฬ, สกลนคร

โทร: 038-416-222
โทร: 043-220-555
โทร: 053-116-111
โทร: 076-261-888



คู่มือการติดตั้ง Decorative Furniture

ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบตั้งพื้น

V0030-V0031	1
V0032 ใช้ร่วมกับ อ่างล้างหน้า C0001 Fleur, C0002 Neo, C0003 Tess และ C0004 Bliss	3
V0104 ใช้ร่วมกับ อ่างล้างหน้า C0279 Her และ C0280 His	5
V0037 ใช้ร่วมกับ อ่างล้างหน้า C021 Helen	7
V0038 ใช้ร่วมกับ อ่างล้างหน้า C017 Marlow	9
V0039 ใช้ร่วมกับ อ่างล้างหน้า C029 Lisa	11
V0107 ใช้ร่วมกับ อ่างล้างหน้า C0270 Cleo	13
V0105 ใช้ร่วมกับ อ่างล้างหน้า C0001 Fleur, C0002 Neo, C0003 Tess และ C0004 Bliss	15

ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

V0101-V0102 ใช้ร่วมกับ อ่างล้างหน้า C0009 Quodo	17
V0106 ใช้ร่วมกับ อ่างล้างหน้า C0001 Fleur, C0002 Neo, C0003 Tess และ C0004 Bliss	19
V0033-V0036 ใช้ร่วมกับ อ่างล้างหน้า C0005 Kate	21

เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า

V0103 ใช้ร่วมกับ อ่างล้างหน้า C0001 Fleur, C0002 Neo, C0003 Tess และ C0004 Bliss	23
V0108 ใช้ร่วมกับ อ่างล้างหน้า C0240 Julia	25

เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าแบบตั้งพื้น

V0034 ใช้ร่วมกับ อ่างล้างหน้า C0009 Quodo	27
V0035 ใช้ร่วมกับ อ่างล้างหน้า C0001 Fleur, C0002 Neo, C0003 Tess และ C0004 Bliss	29

กระจกเงาพร้อมที่เก็บของ

V4030	31
V4031	33
V4032	35
V4033	37
V4034	39
V4101	41
V4102	43
V4103	45
V4104	47
V4105	49

ตู้หรือชั้นเก็บของ

V6001	51
V6002	53



Acrylic Accessories

V5301 G	55
V5302 G	55
V5303 G/M	56
V5304 G/M	56
V5305 G/M	57
V5306 G/M	58
V5307 G/M	59
V5401 G/M	60
V5402 G/M	61
V5403 B/SG/P	61
V5404 G	62

การติดตั้งอ่างอาบน้ำและฝาดรองอาบน้ำ

คู่มือการติดตั้งฝาดรองอาบน้ำ

ST 410	64
ST 420	
ST 430	


คู่มือการติดตั้งอ่างอาบน้ำแบบธรรมดา

BT 203 Giant	65
BH 220, BT 210 Milano	
BH 221, BT 211 Maconi	
BT 212 Valentino	
BH 223, BT 213 Valencia	
BH 224, BT 214 Mone	
BH 225, BT 215 Donna 1500	
BH 226, BT 216 Santa	
BH 227, BT 217 Donna 1700	
BH 228, BT 218 Rosanna	
BH 229, BT 219 Royal Rosanna	
BH 242, BT 232 Diva	
BH 243, BT 233 Astra	
BH 245, BT 235 Betti	




	หน้า
คู่มือการติดตั้งอ่างอาบน้ำระบบน้ำวนและน้ำวนอัดอากาศ	67
BHW 329, BWA 429 Royal Rosanna	
BHW 328, BWA 428 Rosanna	
BHW 323, BWA 423 Valencia	
BTW 312, BWA 412 Valentino	
BHW 321, BWA 421 Maconi,	
BWA 442 Diva	
คู่มือการติดตั้งอ่างอาบน้ำระบบน้ำวนและระบบน้ำวนอัดอากาศรุ่น Genova BTW334, BWA434	69
คู่มือการติดตั้งอ่างอาบน้ำระบบน้ำวนและระบบน้ำวนอัดอากาศรุ่น Attina BTW301, BWA401	71
ข้อแนะนำในการใช้อ่างอาบน้ำระบบน้ำวนและน้ำวนอัดอากาศ	73
ปัญหาและการแก้ไขการใช้อ่างอาบน้ำระบบน้ำวนและน้ำวนอัดอากาศ	74
คู่มือการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ และถังดักไขมัน	
คำแนะนำในการติดตั้ง ถังบำบัดน้ำเสีย CN, CNS, CNL, CNFF, CNSF	76
คู่มือติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย CN, CNS, CNL, CNFF, CNSF	77
คู่มือติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย CD/K	78
คู่มือติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย C-PA	80
คำแนะนำในการติดตั้งถังดักไขมัน	82
คู่มือการติดตั้งถังดักไขมัน CNGT/U600 ถึง CNGT/U6000	83
คำแนะนำในการติดตั้ง ขนย้ายถังเก็บน้ำใต้ดิน	84
คู่มือติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน CUN	85
คู่มือติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน CT/U	86
คู่มือติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน CT/R	88

บริการ Cotto Bathroom Service

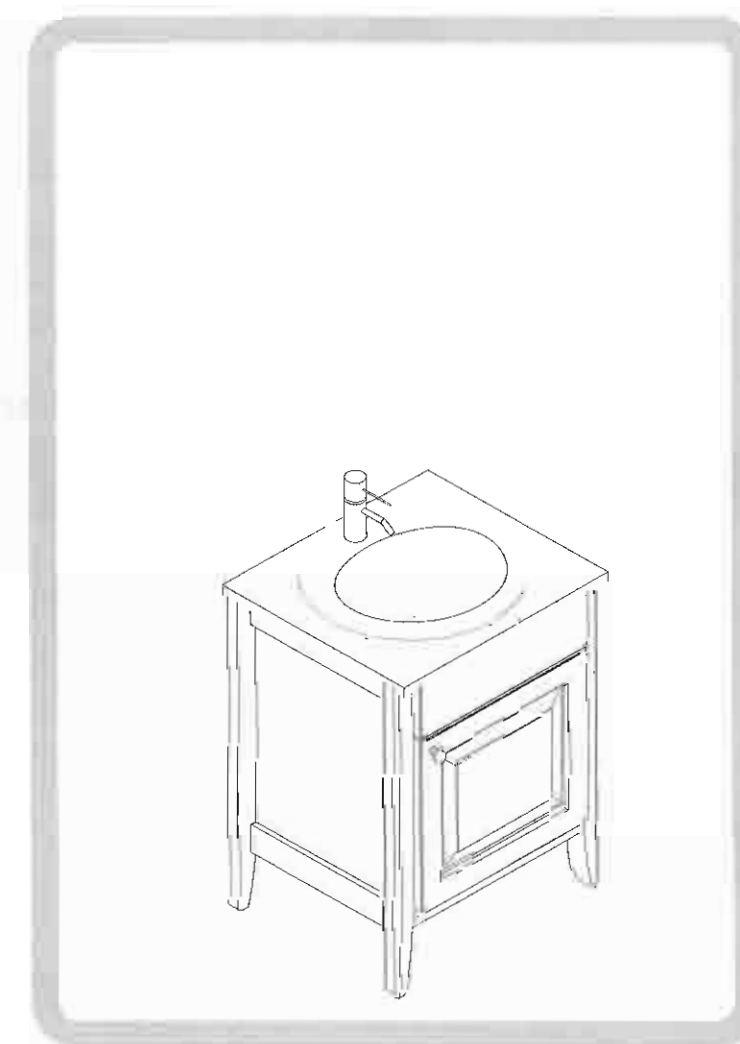


DECORATIVE FURNITURE

ขั้นตอนการติดตั้ง

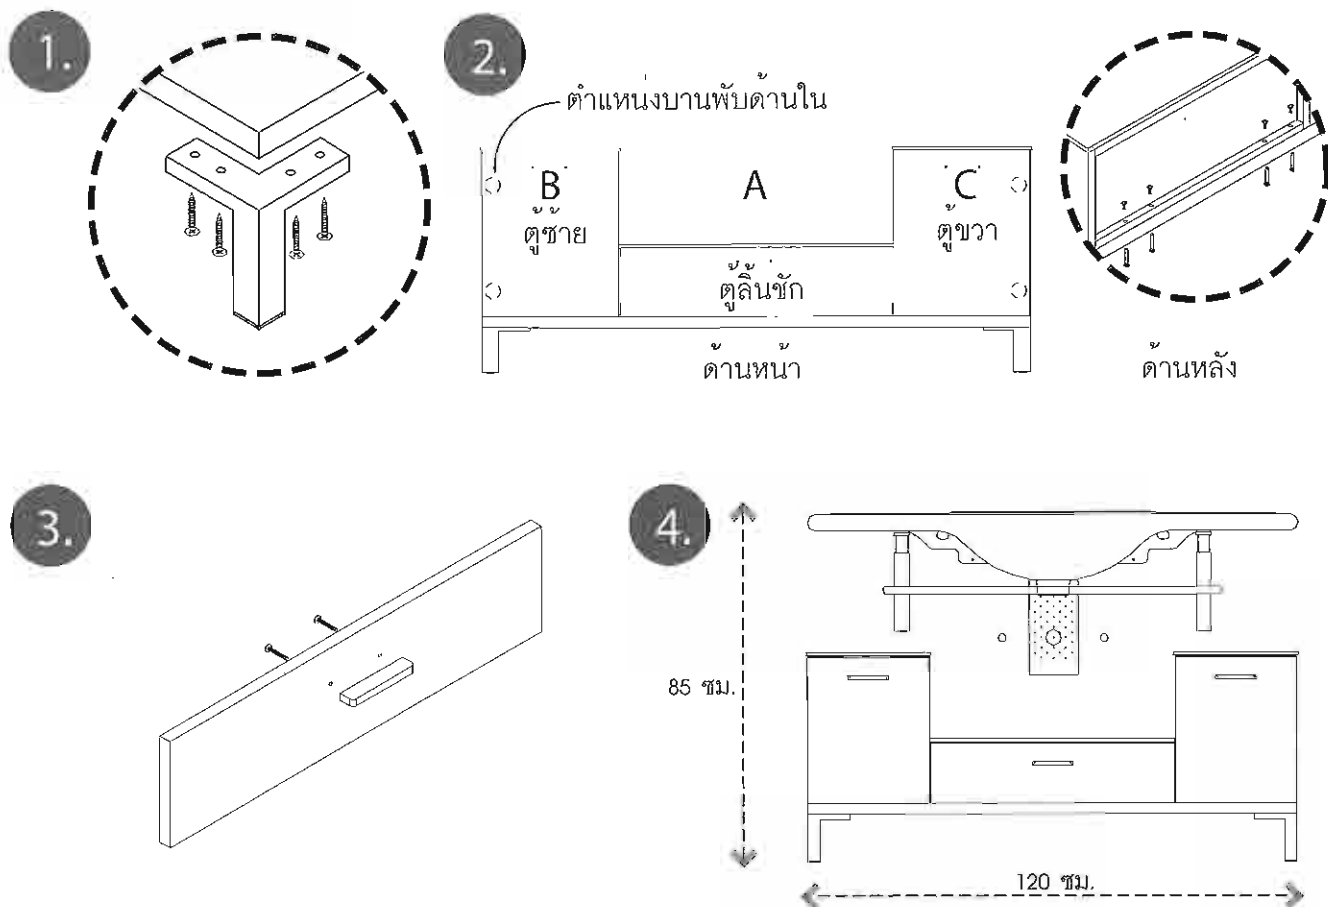


วิธีการปรับตั้งบานพับ

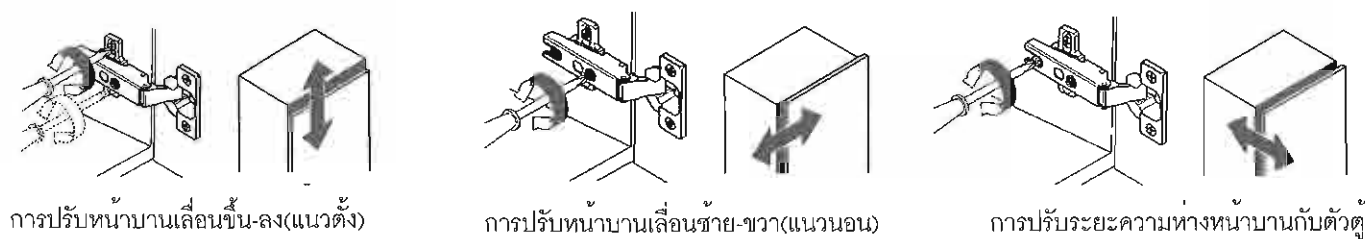

วิธีการปรับหน้าลิ้นชัก

แกะแคปพลาสติกออก ใช้ไขควงหมุนปรับตามตำแหน่ง

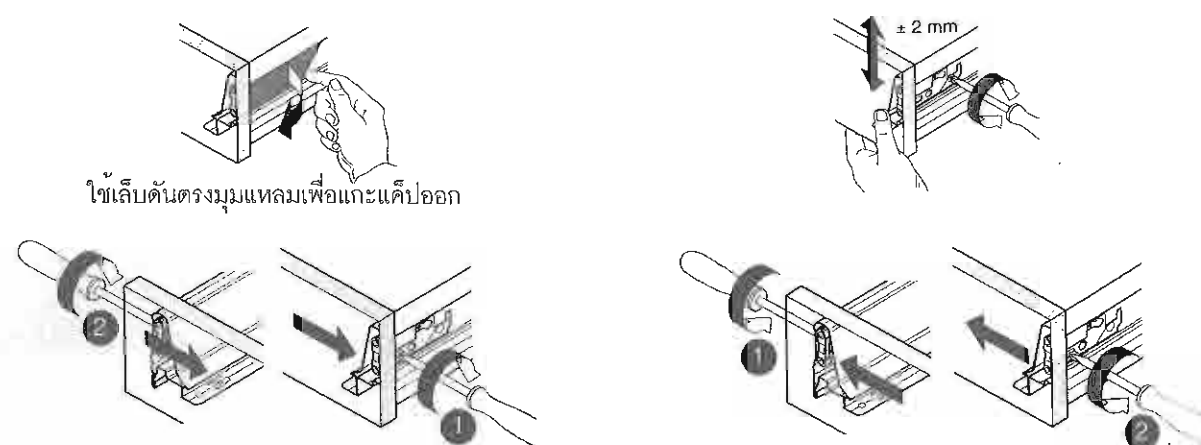

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระเบื้องรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน


1. ประกอบขาว่างกับแผ่นรับตู้ที่มุมทั้ง 4 ขาและขากลาง 1 ขา ด้วยสกรู 1 นิ้ว กับรูที่เจาะนำไว้ สามารถปรับแต่งรูติดตั้งได้ โดยใช้สว่านเจาะไม้
2. ประกอบตู้ลิ้นชักกับแผ่นรับตู้เป็นใบแรกยึดด้วยอุปกรณ์ฟิตติงยึดตู้ที่ด้านหลังแล้วจึงประกอบตู้ซ้าย (บานพับอยู่ซ้ายมือ) ตู้ขวา (บานพับอยู่ขวามือ)
3. กลับมือจับจากที่ติดตั้งด้านในมาเป็นด้านนอก
4. ได้ชิ้นงานสำเร็จพร้อมประกอบกับอ่าง

วิธีการดูแลรักษา


1. ใช้ผ้าสะอาดหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดคราบสกปรกออก ตามด้วยผ้าแห้งทำความสะอาด ไม่ควรใช้ผงขัดหรือแผ่นใยขัดหรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงในการทำความสะอาด
2. ไม่ควรให้เฟอร์นิเจอร์เปียกชื้นเป็นเวลานานๆ ทุกครั้งหลังการใช้งานควรเช็ดให้แห้ง
3. ควรระวังช่วงรอยต่อขอบเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้น้ำซึมลงไป หากพบรอยรั่วให้อุดด้วยซิลิโคน
4. ไม่ควรให้ขาตู้สัมผัสพื้นน้ำทำความสะอาดห้องน้ำ

สินค้าในกล่องประกอบด้วย

กล่อง V0030A

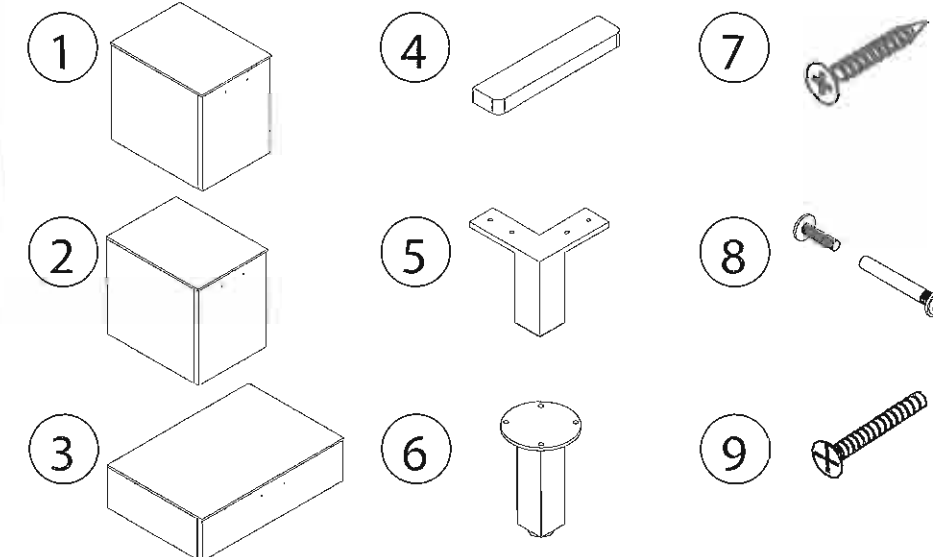


กล่อง V0030B

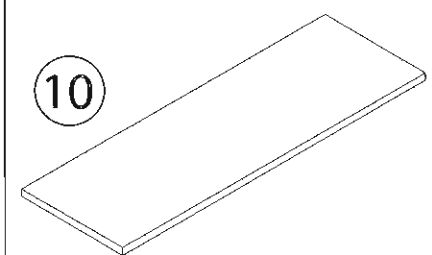


ขั้นตอนการติดตั้ง


1.

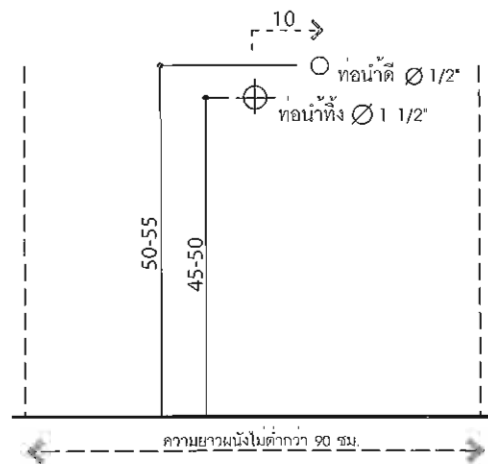

2.

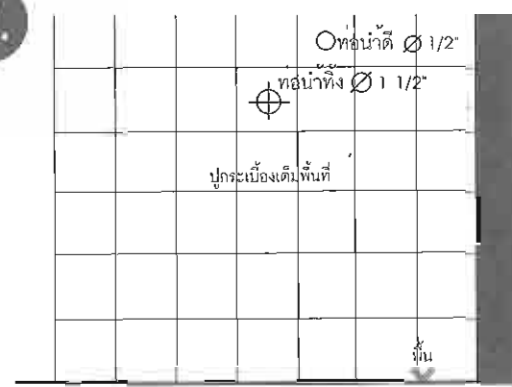

3.

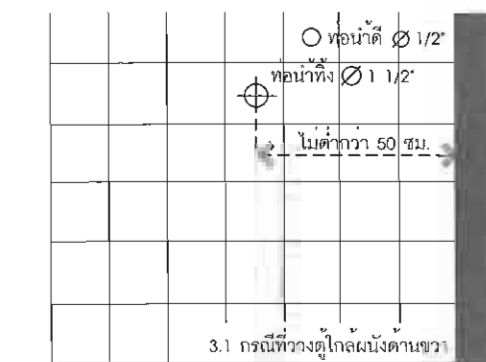


3.1 กรณีที่วางตู้ใกล้ผนังด้านขวา




3.2 กรณีที่วางตู้ใกล้ผนังด้านซ้าย


4.

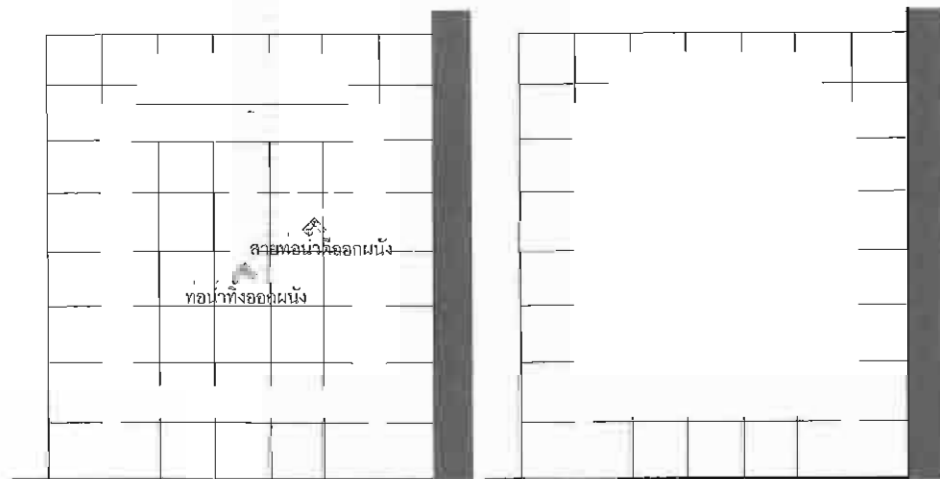


วิธีการปรับตั้งบานพับ

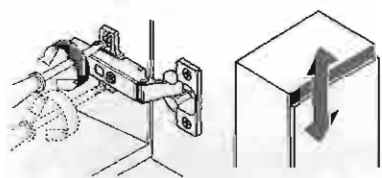

การปรับหน้าบานเลื่อนขึ้น-ลง(แนวตั้ง)

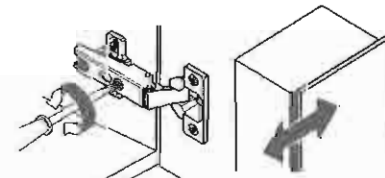



การปรับหน้าบานเลื่อนซ้าย-ขวา(แนวนอน)

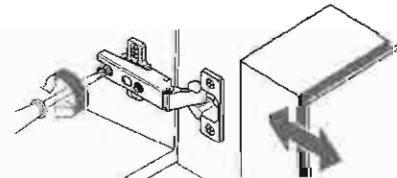

การปรับระยะความห่างหน้าบานกับตัวตู้

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระเบื้องรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน

1. บริเวณที่วางตู้ V0032 ควรมี ท่อน้ำทิ้งสูงไม่เกิน 50 ซม. ท่อน้ำดีสูงไม่เกิน 55 ซม. เยื้องไปทางขวาของท่อน้ำทิ้งประมาณ 10 ซม. และความยาวของผนังไม่ต่ำกว่า 90 ซม.
2. ผนังด้านหลังตู้ V0032 สามารถปูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่ หรือ ไม่ปูกระเบื้องก็ได้
3. ในกรณีที่ติดตั้งใกล้ผนังควรมีพื้นที่ด้านข้างวัดจากตำแหน่งกึ่งกลางท่อไม่ต่ำกว่า 50 ซม. เพื่อให้ได้ตำแหน่งการใช้งานที่เหมาะสม
4. วางตู้ V0032 ครอบตำแหน่งท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งที่เตรียมไว้ แล้ววางอ่างล้างหน้าบนตู้ V0032 แล้วจึงต่อสายท่อน้ำดีออกผนังกับ ท่อน้ำดีและก๊อก และต่อท่อน้ำทิ้งออกผนังกับ ท่อน้ำทิ้งและส้วดื่อย่าง
5. กลับมือจับจากที่ติดตั้งอยู่ด้านในมาไว้ด้านนอก

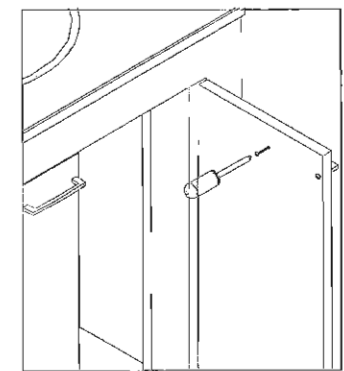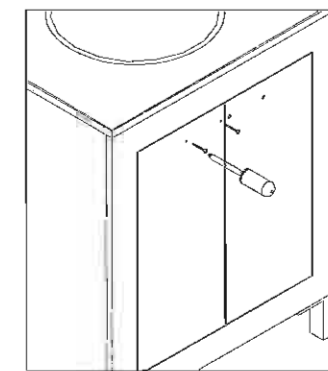


วิธีการดูแลรักษา

1. ใช้ผ้าสะอาดหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดคราบสกปรกออก ตามด้วยผ้าแห้งทำความสะอาด ไม่ควรใช้ผงขัดหรือแผ่นใยขัดหรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงในการทำความสะอาด
2. ไม่ควรให้เฟอร์นิเจอร์เปียกชื้นเป็นเวลานานๆ ทุกครั้งหลังการใช้งานควรเช็ดให้แห้ง
3. ควรระวังช่วงรอยต่อขอบเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้น้ำซึมลงไป
4. ไม่ควรให้ตู้สัมผัสกับน้ำทำความสะอาดห้องน้ำ


สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ตู้บานเปิดคู่ 1 ใบ
2. ทอปหินแกรนิตเจาะรูสำหรับวางอ่างและก๊อก 1 แผ่น
3. ขาตู้ปรับระดับ 4 ชิ้น
4. มือจับ 2 ชิ้น

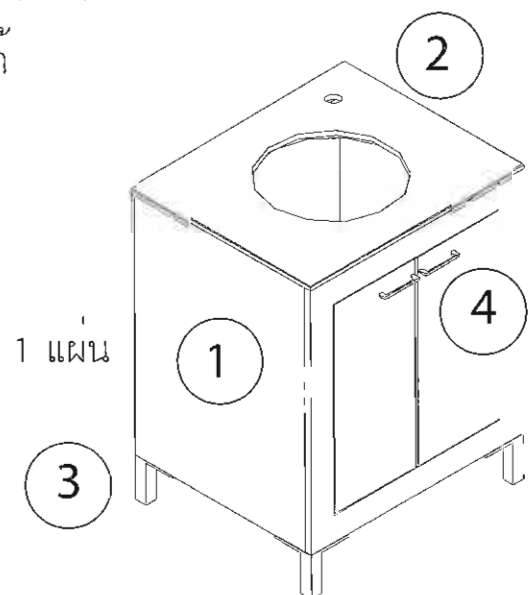


ขั้นตอนการติดตั้ง


1.1 สำหรับรุ่นแฮร์ C0279

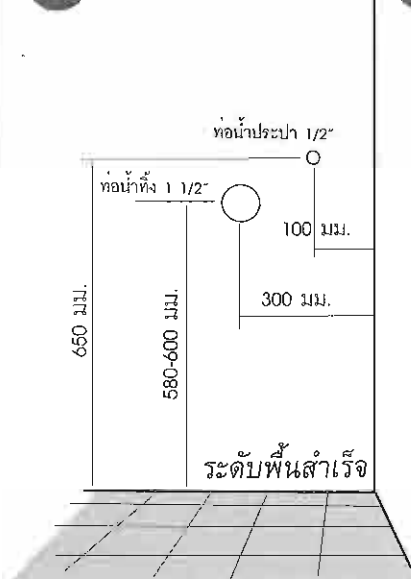


1.2 สำหรับรุ่นอ่างคู่สี C0280 แอนด์ แฮร์ C0279

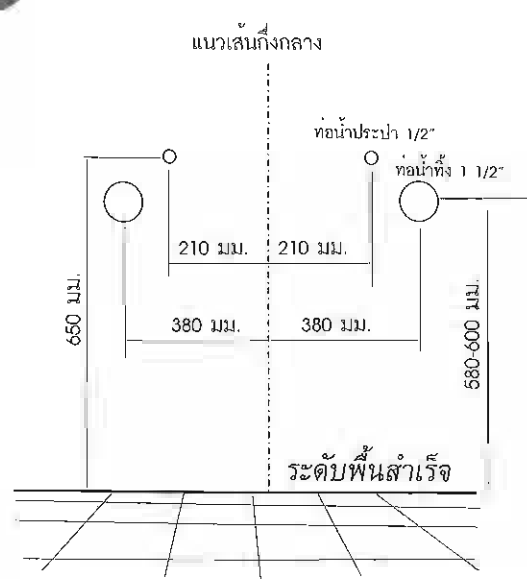


1.2 สำหรับรุ่นฮิส C0280

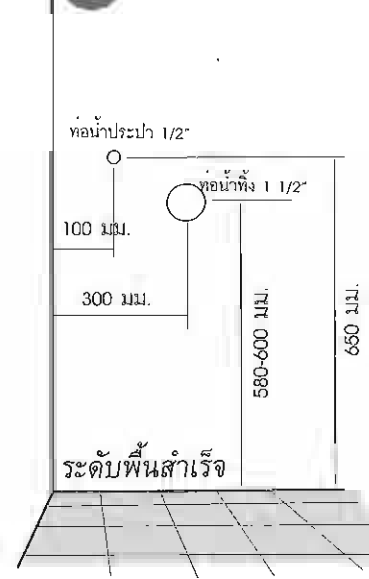

2.

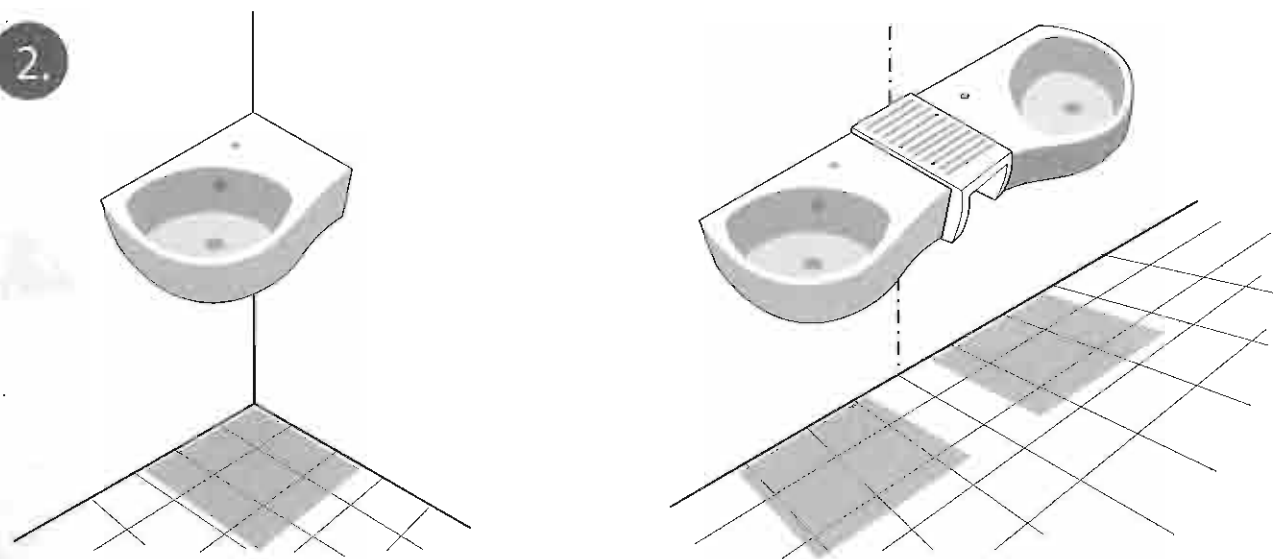

3.

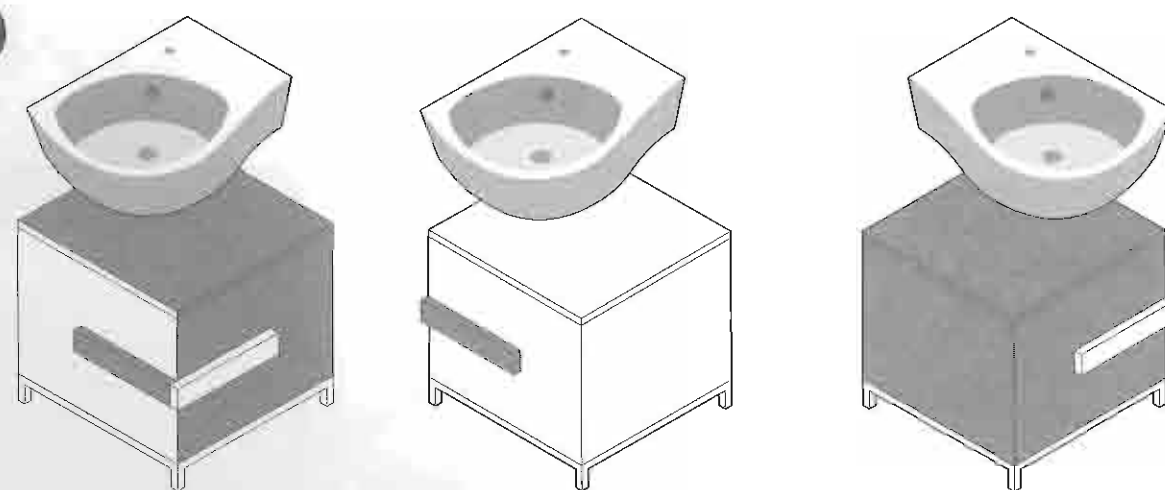

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระเบื้องรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน


1. ให้ตรวจสอบระยะ-ตำแหน่งท่อน้ำทิ้ง-น้ำประปา หากเลือกชุดอ่างเข้ามูมผนัง หรือขึ้นเดี่ยว (แฮร์-ดูรูปที่ 1.1/ฮิส-ดูรูปที่ 1.3) หากเลือกชุดอ่างคู่ (ดูรูปที่ 1.2) ทำเครื่องหมายแบ่งแนวเส้นกึ่งกลางในบริเวณที่ต้องการติดตั้ง
2. นำอ่างล้างหน้าเข้าติดตั้ง หลังจากนั้นทำการติดตั้งชุดอุปกรณ์ ก๊อก สะดือ ท่อน้ำประปา และท่อน้ำทิ้งแล้วจึงยาแนวตามขอบอ่างและผนัง
3. วัดระยะ และทำเครื่องหมายก่อนวางตู้ในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง สามารถเลือกได้ 2 สี โดยการสลับด้าน (หันด้านสีดำ หรือด้านสีขาวออกด้านหน้า)

วิธีการดูแลรักษา

1. หากเกิดคราบสกปรกให้ใช้ฟองน้ำ หรือผ้านุ่มชุบน้ำหมาดเช็ดก่อน แล้วค่อยเช็ดด้วยผ้าแห้ง
2. ไม่ควรปล่อยให้ น้ำนองจนเปียกเฟอร์นิเจอร์ เพราะความชื้นจะทำให้อายุการใช้งานของตู้ลดลง
3. หลังการใช้งาน ควรเช็ดด้วยผ้าแห้งทุกครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้
4. หมั่นตรวจเช็ครอยยาแนวให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

สินค้าในกล่องประกอบด้วย


1. ชุดโครงตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า จำนวน 1 ชุด

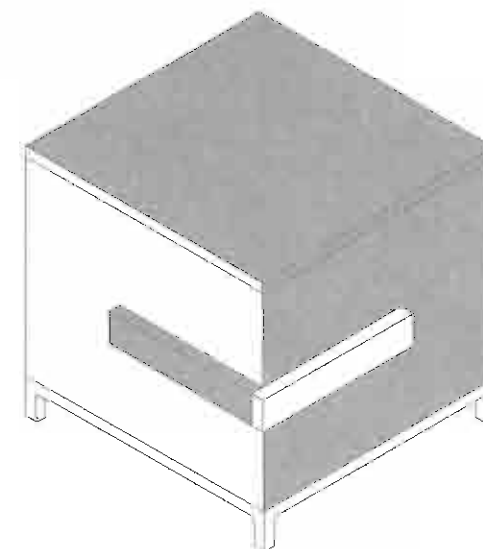


กว้าง = 500 มม. ยาว = 500 มม. สูง = 460 มม.

ขั้นตอนการติดตั้ง



1.

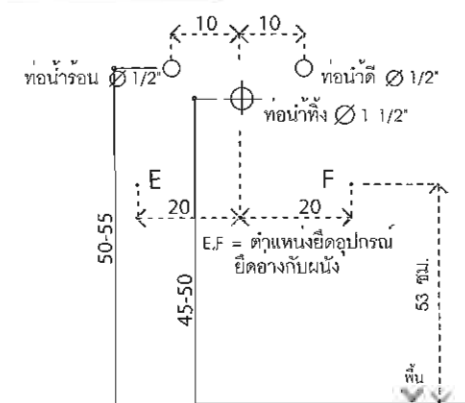


2.

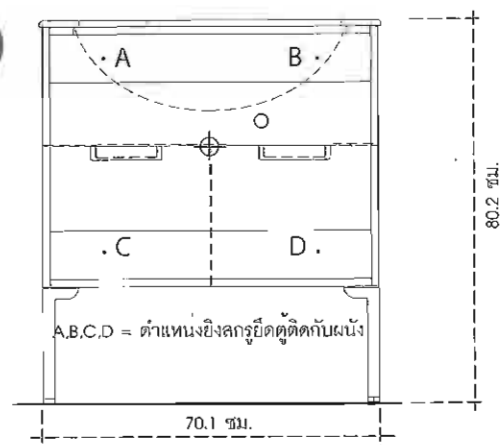


3.

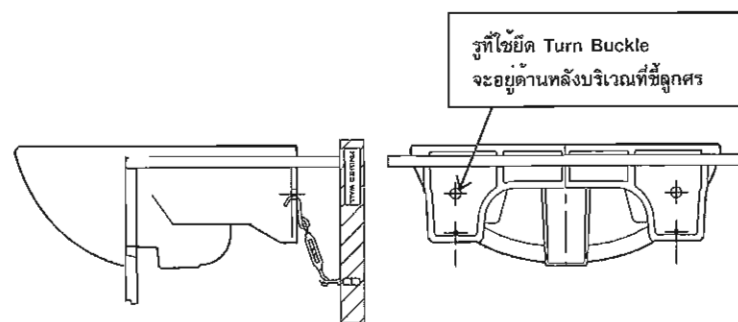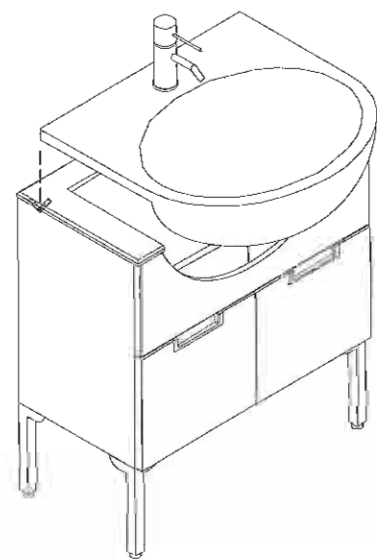


4.

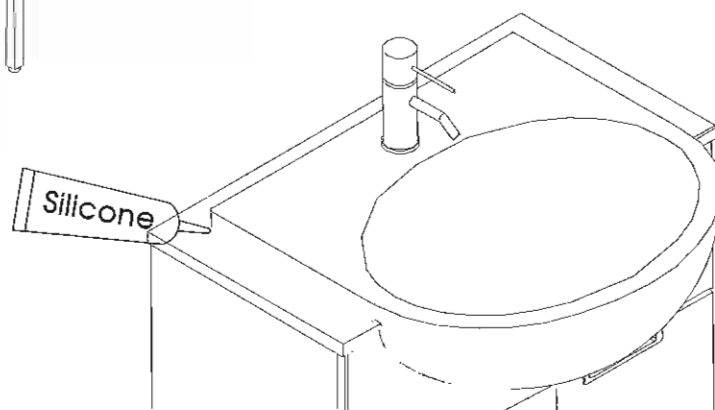


วิธีการปรับตั้งบานพับ

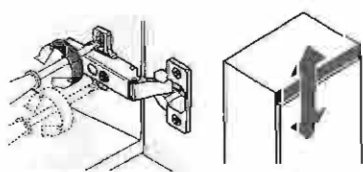

การปรับหน้าบานเลื่อนขึ้น-ลง(แนวตั้ง)

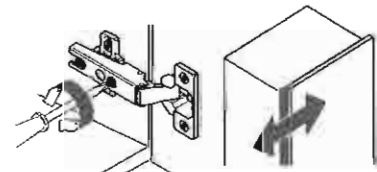

การปรับหน้าบานเลื่อนซ้าย-ขวา(แนวนอน)

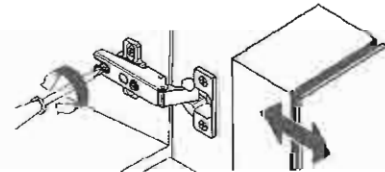

การปรับระยะความห่างหน้าบานกับตัวตู้

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระดานรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน

1. บริเวณที่วางตู้ V0037 ควรมี ท่อน้ำทิ้งสูงไม่เกิน 50 ซม. ท่อน้ำดื่มสูงไม่เกิน 55 ซม. เยื้องไปทางขวาของท่อน้ำทิ้งประมาณ 10 ซม. เจาะรูสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ยึดอ่างตามระยะ E และ F
2. วางตู้ V0037 ให้กึ่งกลางตัวตู้ตรงกับตำแหน่ง Center ของท่อน้ำทิ้งที่เตรียมไว้รับตู้ให้ได้ระดับ โดยปรับที่ปุ่มปรับระดับที่ปลายขา แล้วจึงยึดตู้กับผนังด้วยสกรูเกลียวป้อยและพุกพลาสติก ตามตำแหน่งรูเจาะที่นำไปบริเวณคานด้านหลัง (A,B,C,D) แล้วประกอบก๊อกและเสียดอ่างกับอ่างให้เรียบร้อย
3. วางอ่างลงบนท่อน้ำทิ้ง ยึดอ่างกับผนังโดยเจาะรูสำหรับฝังพุกที่ผนังตามตำแหน่ง E และ F แล้วค่อยๆ ขันเกลียวที่อุปกรณ์เพื่อยึดอ่างกับผนังให้แน่น
4. ประกอบสายน้ำดื่ม / น้ำทิ้ง ท่อดักกลิ่น ตรวจสอบความเรียบร้อยหากไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ทำการยาแนวซิลิโคน(สีขาว)โดยรอบ


วิธีการดูแลรักษา

1. ใช้ผ้าสะอาดหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดคราบสกปรกออก ตามด้วยผ้าแห้งทำความสะอาด ไม่ควรใช้ผงขัดหรือแผ่นใยขัดหรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงในการทำความสะอาด
2. ไม่ควรให้เฟอร์นิเจอร์เปียกชื้นเป็นเวลานานๆ ทุกครั้งหลังการใช้งานควรเช็ดให้แห้ง
3. ควรระวังช่วงรอยต่อขอบเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้น้ำซึมลงไป
4. ไม่ควรให้ตู้สัมผัสกับน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ

สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ตู้บานเปิดคู่ 1 ใบ
2. สกรูเกลียวป้อย 4 ตัว
3. พุกพลาสติก 4 ตัว
4. อุปกรณ์ยึดอ่างกับผนัง 2 ชุด
5. แคลสำหรับปิดรูสกรู 4 ตัว
6. คู่มือติดตั้ง 1 แผ่น

1

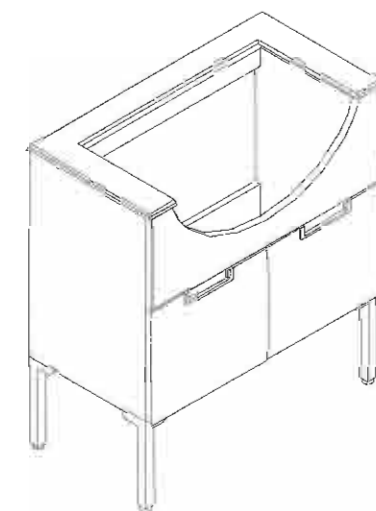

2

3


4

5




ขั้นตอนการติดตั้ง


1.

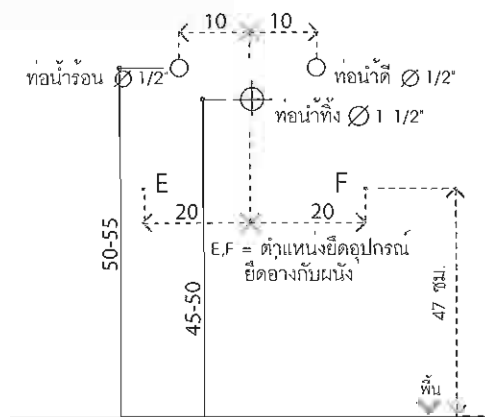




2.

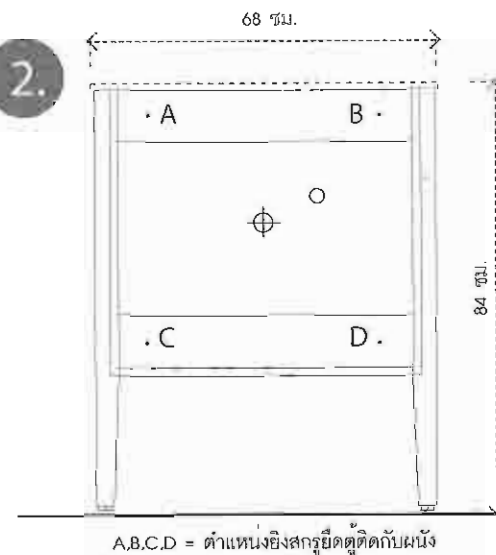


3.

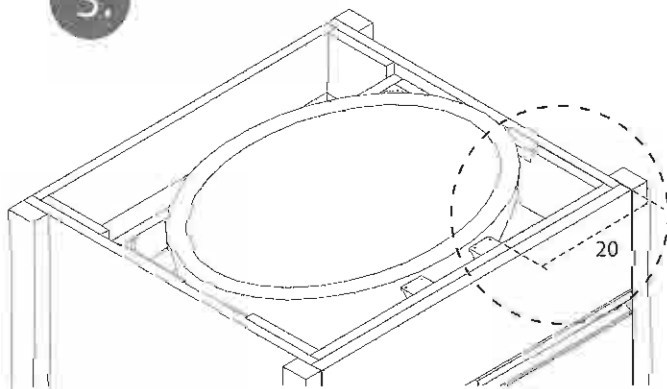


4.

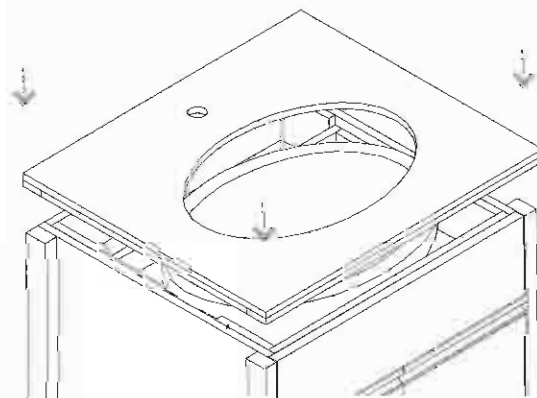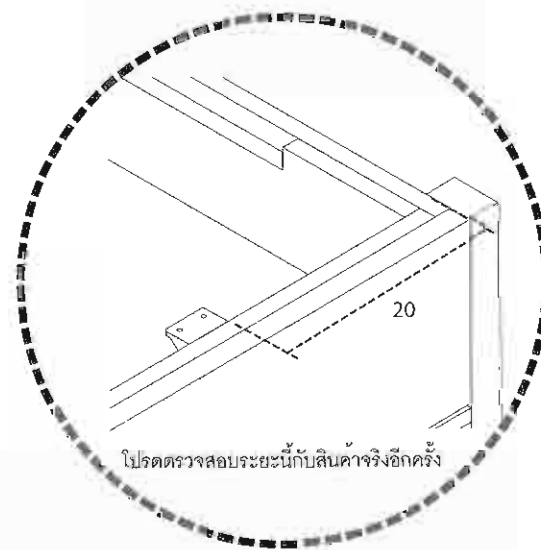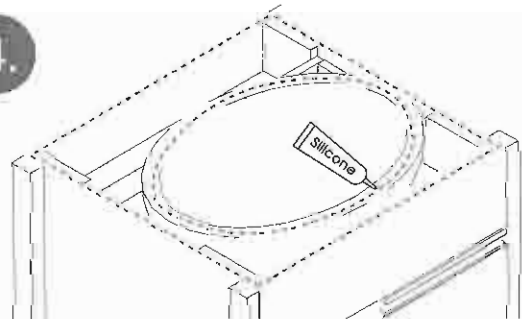


วิธีการปรับตั้งบานพับ

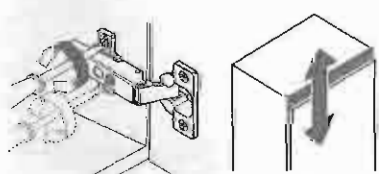

การปรับหน้าบานเลื่อนขึ้น-ลง(แนวตั้ง)

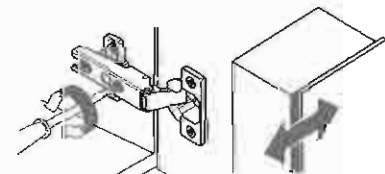

การปรับหน้าบานเลื่อนซ้าย-ขวา(แนวนอน)

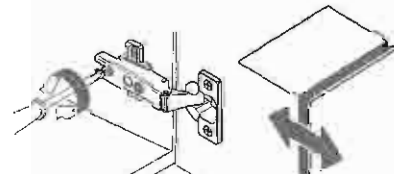

การปรับระยะความห่างหน้าบานกับตัวตู้

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระเบื้องรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน



1. บริเวณที่วางตู้ V0038 ควรมี ท่อน้ำทิ้งสูงไม่เกิน 45 ซม. ท่อน้ำดีสูงไม่เกิน 55 ซม. เยื้องไปทางขวาของท่อน้ำทิ้งประมาณ 10 ซม.
2. วางตู้ V0038 ให้กึ่งกลางตัวตู้ตรงกับตำแหน่ง Center ของท่อน้ำทิ้งที่เตรียมไว้ ปรับตู้ให้ได้ระดับโดยปรับที่ปุ่มปรับระดับที่ปลายขา แล้วจึงยึดตู้กับผนังด้วยสกรูเกลียวปล่อยและพุกพลาสติกตามตำแหน่งรูเจาะที่นำไปบริเวณคานด้านหลัง (A,B,C,D)
3. ทดลองวางอ่างลงไปโดยให้ด้านหลังของอ่างชิดกับคานไม้รับอ่าง ขยับอ่างให้ได้ระยะกึ่งกลางแล้วใช้ฉากพลาสติกสอดเข้าไปรองรับปีกอ่างด้านหน้าตามระยะที่กำหนด เมื่อได้ระยะแล้วยกอ่างออกจากตู้เพื่อติดฉาด้วยสกรู
4. วางอ่างให้ได้กึ่งกลางแล้วทาซิลิโคนบริเวณสันตู้และขอบอ่าง ควรระวังเรื่องซิลิโคนย้อยออกมาข้างตู้ หากปริมาณซิลิโคนมากเกินไป แล้ววางทอปลงไปโดยให้ด้านหลังทอปเสมอกับขอบตู้ด้านหลัง แล้วประกอบกอกและเสียดีอ่างกับอ่างให้เรียบร้อย ประกอบสายน้ำดี / น้ำทิ้ง ท่อตกกลับ

วิธีการดูแลรักษา

1. ใช้ผ้าสะอาดหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดคราบสกปรกออก ตามด้วยผ้าแห้งทำความสะอาด ไม่ควรใช้ผงขัดหรือแผ่นใยขัดหรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงในการทำความสะอาด
2. ไม่ควรให้เฟอร์นิเจอร์เปียกชื้นเป็นเวลานานๆ ทุกครั้งหลังการใช้งานควรเช็ดให้แห้ง
3. ควรระวังช่วงรอยต่อขอบเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้น้ำซึมลงไป
4. ไม่ควรให้ตู้สัมผัสกับน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ


สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ตู้บานเปิด 1 ใบ
2. ท็อปหินสังเคราะห์ 1 แผ่น
3. สกรูเกลียวปล่อย 2 นิ้ว 4 ตัว
4. แคลสำหรับปิดรูสกรู 4 ตัว
5. พุกพลาสติก 4 ตัว
6. ฉากพลาสติกสีขาว 2 ตัว
7. สกรู 1 นิ้ว 4 ตัว
8. คู่มือติดตั้ง

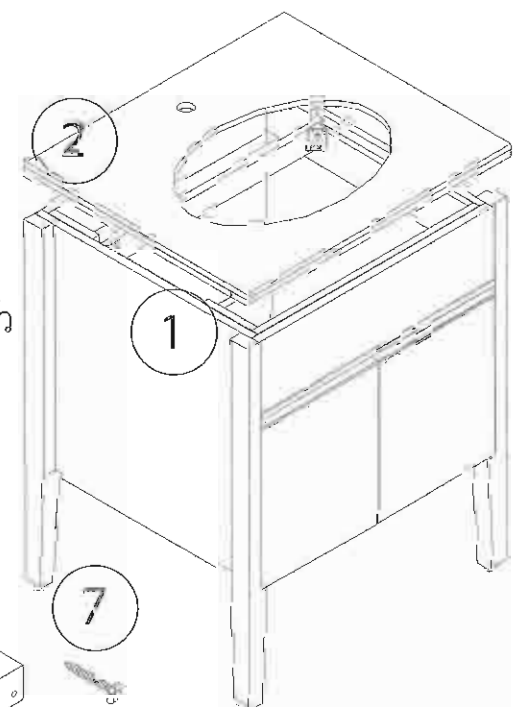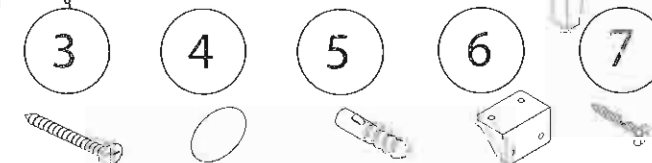


ขั้นตอนการติดตั้ง


1

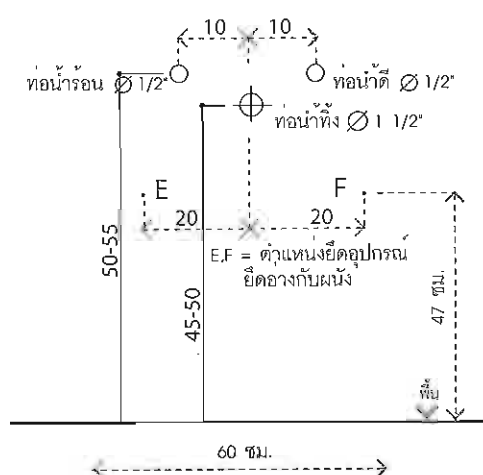


2.

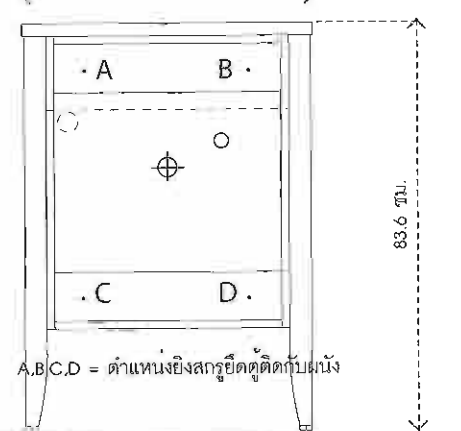


3.

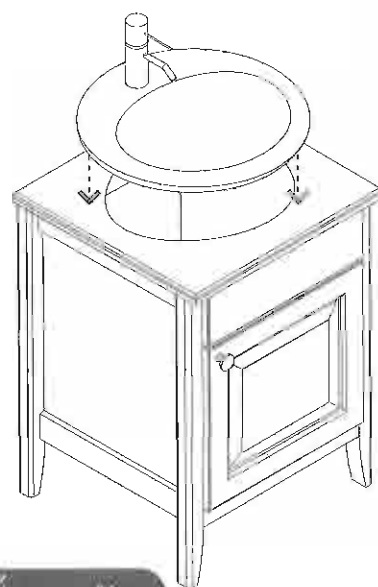


4.

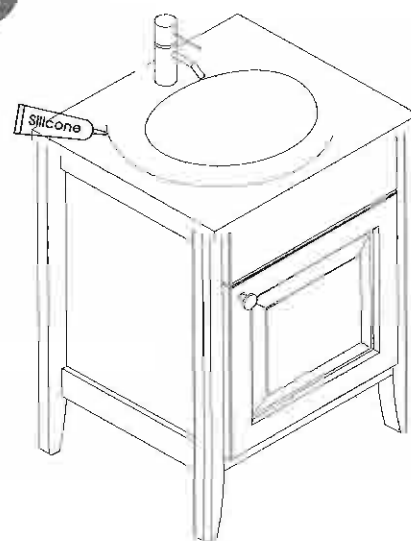


วิธีการปรับตั้งบานพับ

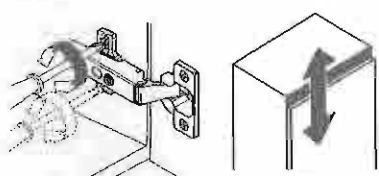

การปรับหน้าบานเลื่อนขึ้น-ลง(แนวตั้ง)

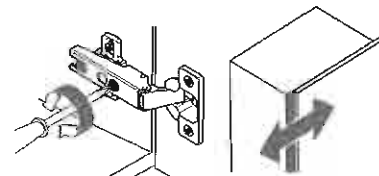

การปรับหน้าบานเลื่อนซ้าย-ขวา(แนวนอน)

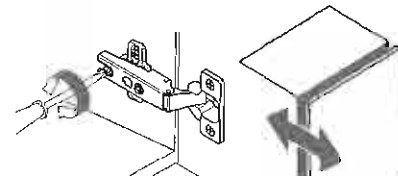

การปรับระยะความห่างหน้าบานกับตัวต

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และประตูระบายน้ำ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน

1.บริเวณที่วางตู้ V0039 ควรมี ท่อน้ำทิ้งสูงไม่เกิน 50 ซม. ท่อน้ำดีสูงไม่เกิน 55 ซม. เยื้องไปทางขวาของท่อน้ำทิ้งประมาณ 10 ซม.

2.วางตู้ V0039 ให้กึ่งกลางตัวตู้ตรงกับตำแหน่ง Center ของท่อนำทิ้งที่เตรียมไว้ ปรับตู้ให้ไต่ระดับ โดยปรับที่ปุ่มปรับระดับที่ปลายขา แล้วจึงยึดตู้กับผนังด้วยสกรูเกลียวปลายและพุกพลาสติก ตามตำแหน่งรูเจาะที่นำไปบริเวณคานาด้านหลัง (A,B,C,D) แล้วประกอบกอกและสละดีอย่างกับ อ่างให้เรียบร้อย

3. วางอากลงบนทอป

4.ประกอบสายน้ำดี / น้ำทิ้ง ท่อดักกลิ่นตรวจสอบความเรียบร้อย หากไม่พบข้อบกพร่องใดๆ
ทำการยาแนวซีลีโคน(สีขาว)โดยรอบ

วิธีการดูแลรักษา

1. ใช้ผ้าสะอาดหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดคราบสกปรกออก ตามด้วยผ้าแห้งทำความสะอาด ไม่ควรใช้ผงขัดหรือแผ่นใยขัดหรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงในการทำความสะอาด
2. ไม่ควรให้เฟอร์นิเจอร์เปียกชื้นเป็นเวลานานๆ ทุกครั้งหลังการใช้งานควรเช็ดให้แห้ง
3. ควรระวังช่วงรอยต่อขอบเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้น้ำซึมลงไป
4. ไม่ควรให้ตัวสัมผัสน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ


สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ทุ์บ้านเปิด 1 ใบ
2. สกรูเกลียวปล่อย 4 ตัว
3. พุกพลาสติก 4 ตัว
4. แคลสำหรับปิดรูสกรู 4 ตัว
5. คู่มือติดตั้ง 1 แผ่น




ขั้นตอนการติดตั้ง


1.

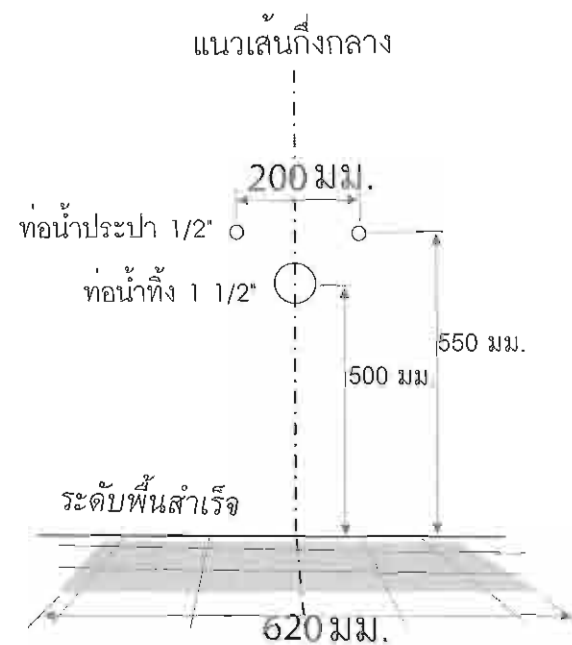

2.

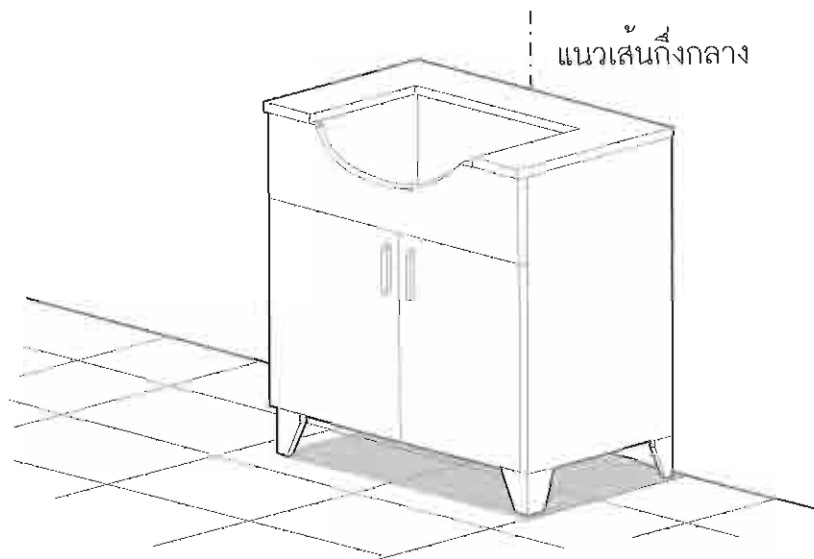

3.

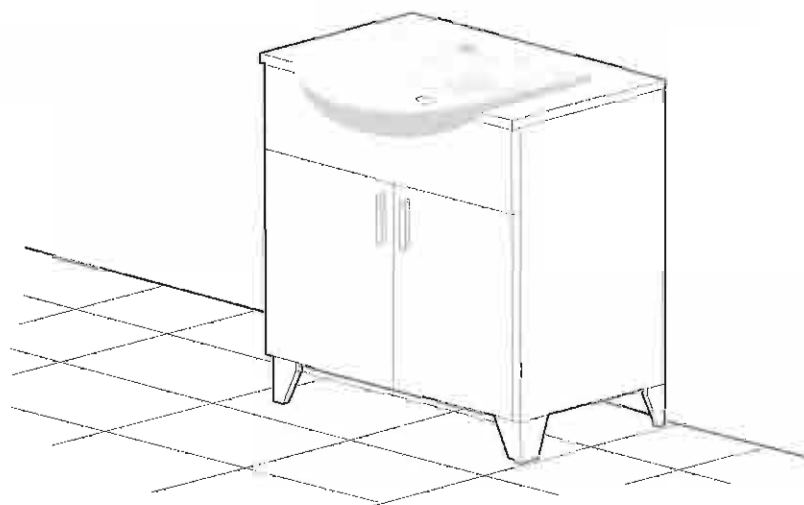

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระเบื้องรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน

1. ให้ตรวระยะ-ตำแหน่งท่อน้ำทิ้ง-น้ำประปา ทำเครื่องหมายแบ่งแนวเส้นกึ่งกลางในบริเวณที่ต้องการติดตั้ง
2. วัดระยะ และทำเครื่องหมายก่อนวางตู้ในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง
3. นำอ่างล้างหน้าเข้าติดตั้ง หลังจากนั้นทำการติดตั้งชุดอุปกรณ์ ก๊อก สะดือ ท่อน้ำประปา และท่อน้ำทิ้งแล้วจึงย้ายแนวตามขอบอ่าง

วิธีการดูแลรักษา

1. หากเกิดคราบสกปรกให้ใช้ฟองน้ำ หรือผ้านุ่มชุบน้ำหมาดเช็ดก่อน แล้วค่อยเช็ดด้วยผ้าแห้ง
2. ไม่ควรปล่อยให้ น้ำนองจนเปียกเฟอร์นิเจอร์ เพราะความชื้นจะทำให้อายุการใช้งานของตู้ลดลง
3. หลังการใช้งาน ควรเช็ดด้วยผ้าแห้งทุกครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้
4. หมั่นตรวจเช็ครอยยาแนวให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

สินค้าในกล่องประกอบด้วย


1. ชุดโครงตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบตั้งพื้น จำนวน 1 ชุด




กว้าง = 362 มม. ยาว = 620 มม. สูง = 845 มม.

ขั้นตอนการติดตั้ง


1.

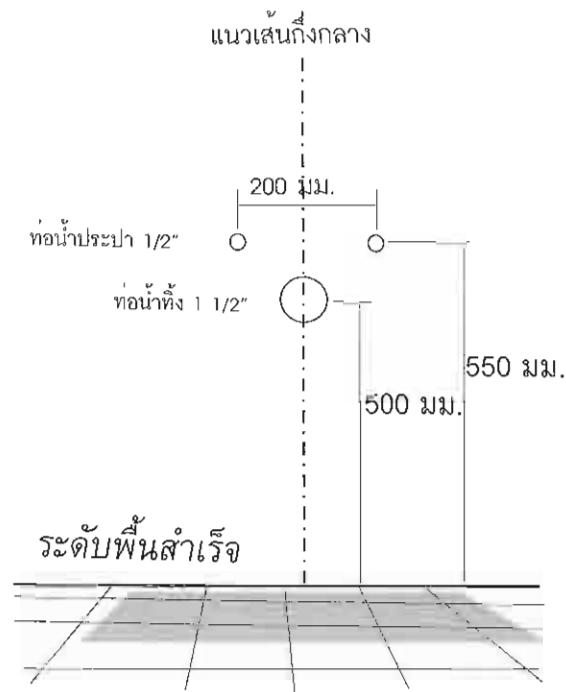

2.

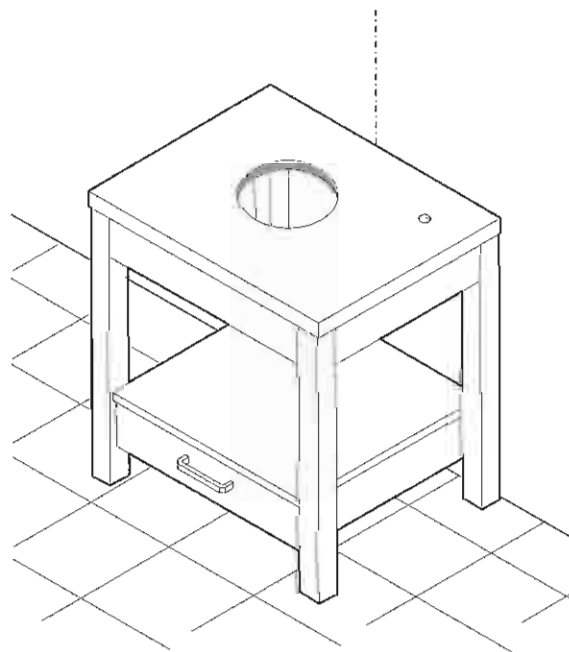

3.

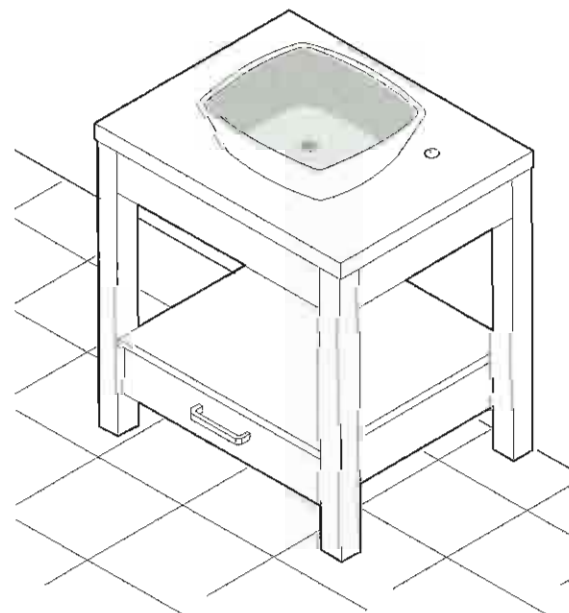

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระเบื้องรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน


1. ให้ตรวจระยะ-ตำแหน่งท่อน้ำทิ้ง-น้ำประปา ทำเครื่องหมายแบ่งแนวเส้นกึ่งกลางในบริเวณที่ต้องการติดตั้ง
2. วัดระยะ และทำเครื่องหมายก่อนวางตู้ในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง
3. นำอ่างล้างหน้าเข้าติดตั้ง หลังจากนั้นทำการติดตั้งชุดอุปกรณ์ ก๊อก สะดือ ท่อน้ำประปา และท่อน้ำทิ้งแล้วจึงยาแนวตามขอบอ่างและผนัง

วิธีการดูแลรักษา

1. หากเกิดคราบสกปรกให้ใช้ฟองน้ำ หรือผ้านุ่มชุบน้ำหมาดเช็ดก่อน แล้วค่อยเช็ดด้วยผ้าแห้ง
2. ไม่ควรปล่อยให้ น้ำนองจนเปื้อกเฟอร์นิเจอร์ เพราะความชื้นจะทำให้อายุการใช้งานของตู้ลดลง
3. หลังการใช้งาน ควรเช็ดด้วยผ้าแห้งทุกครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้
4. หมั่นตรวจเช็ครอยยาแนวให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

สินค้าในกล่องประกอบด้วย


1. ชุดโครงตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า จำนวน 1 ชุด

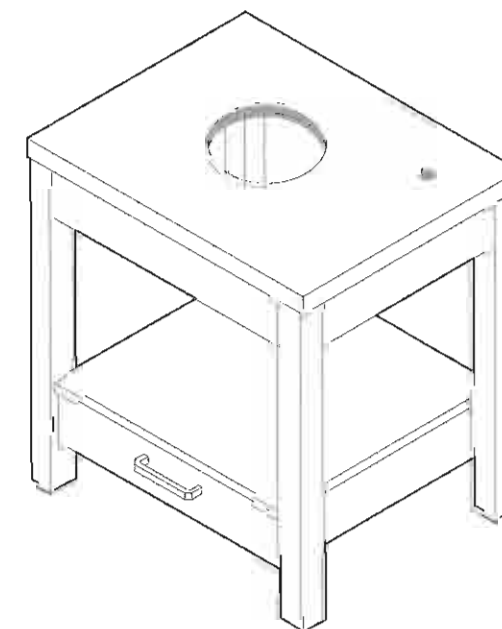


กว้าง = 560 มม. ยาว = 710 มม. สูง = 750 มม.

ขั้นตอนการติดตั้ง


1

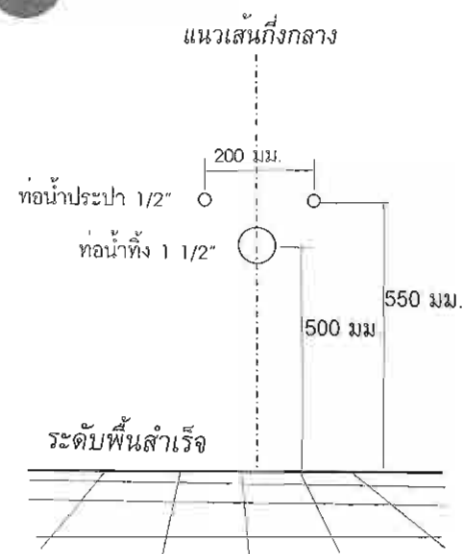


2

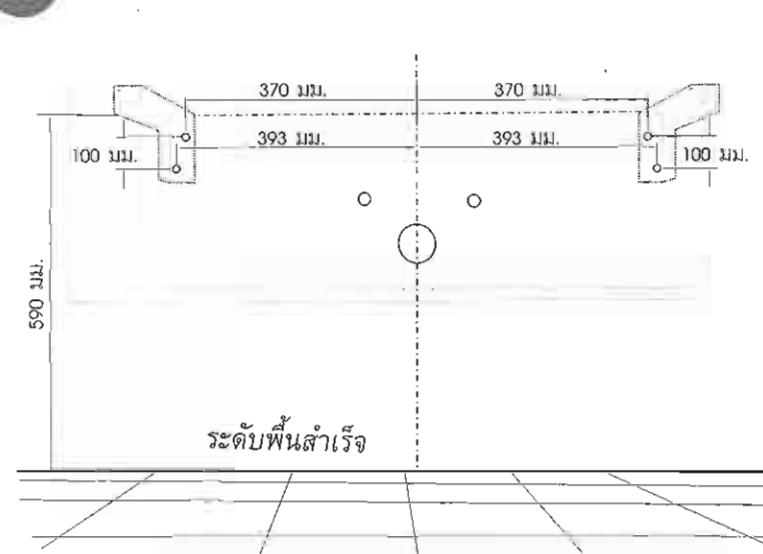


3

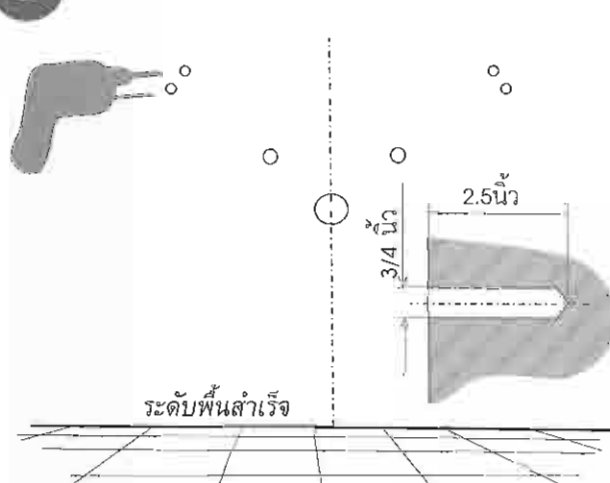


4

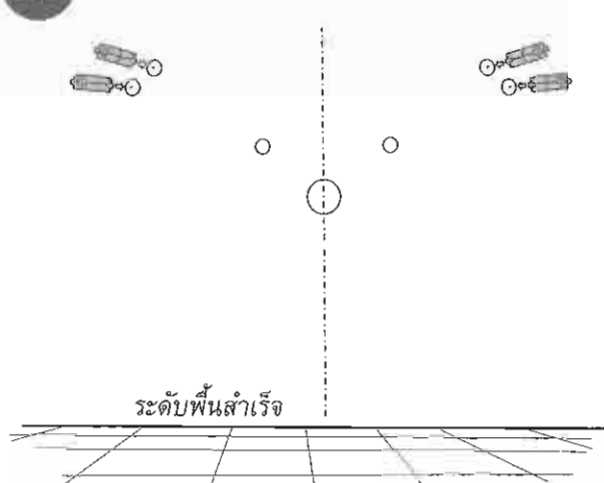

5

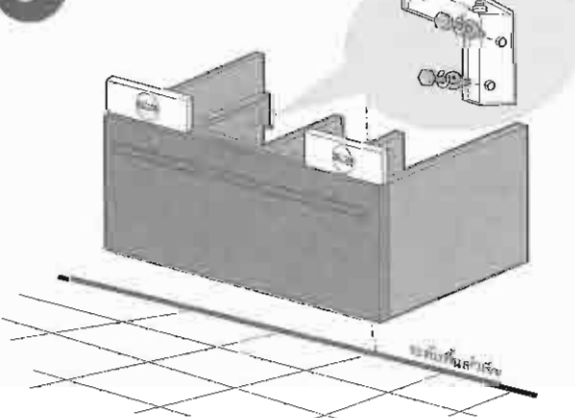

6

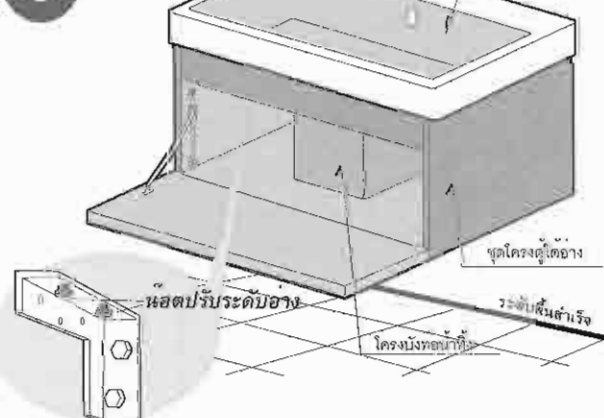

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระเบื้องรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน

1. ทำเครื่องหมายแบ่งแนวเส้นกึ่งกลางในบริเวณที่ต้องการติดตั้ง
2. วัดระยะ และทำเครื่องหมายก่อนการเจาะรู ตามแบบในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง
3. เจาะรูเพื่อใส่ฟุกตะกั่วยึดจากเหล็ก ด้วยดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ให้ได้ ความลึกประมาณ 2.5 นิ้ว
4. สอดฟุกตะกั่วเข้าในรูที่เจาะไว้พอเสมอกับผนัง
5. ติดตั้งโครงตู้ใต้อ่างเข้ากับผนัง โดยขันสกรูเพื่อยึดโครงตู้ให้แนบสนิทกับผนัง แล้วตรวจแนวระดับด้วยระดับน้ำอีกครั้ง ก่อนขันน็อตให้แน่น
6. นำอ่างล้างหน้ารุ่น C0009 ควอดิ์เข้าติดตั้ง หากอ่างไม่มั่นคง ให้หมุนน็อตปรับระดับอ่างทางด้านล่างอ่าง หลังจากนั้นทำการติดตั้งชุดอุปกรณ์ ก๊อก สะดือ ท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง ก่อนใส่โครงบังท่อน้ำทิ้งแล้วจึงยาแนวตามขอบอ่างและผนัง

วิธีการดูแลรักษา


1. หากเกิดคราบสกปรกให้ใช้ฟองน้ำ หรือผ้านุ่มชุบน้ำหมาดเช็ดก่อน แล้วค่อยเช็ดด้วยผ้าแห้ง
2. ไม่ควรปล่อยให้ น้ำนองจนเปียกเฟอร์นิเจอร์ เพราะความชื้นจะทำให้อายุการใช้งานของตู้ลดลง
3. หลังการใช้งาน ควรเช็ดด้วยผ้าแห้งทุกครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้
4. หมั่นตรวจเช็ครอยยาแนวให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ชุดโครงตู้ใต้อ่าง จำนวน 1 ชุด
2. ฟุกตะกั่วยึดผนัง 3/4 นิ้ว จำนวน 4 ชุด
3. น็อตตัวผู้ 3/8 x 2.5 นิ้ว จำนวน 4 ชุด

1

กว้าง = 456 มม. ยาว = 868 มม. สูง = 455 มม.

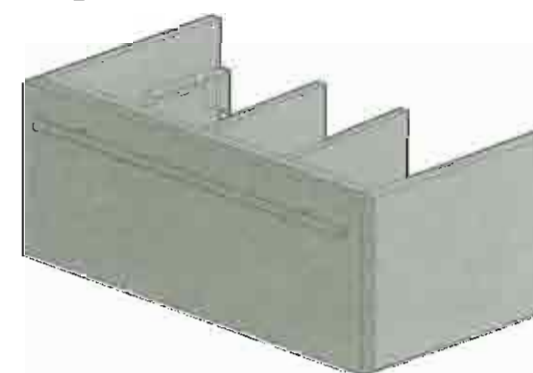

2




3




ขั้นตอนการติดตั้ง


1

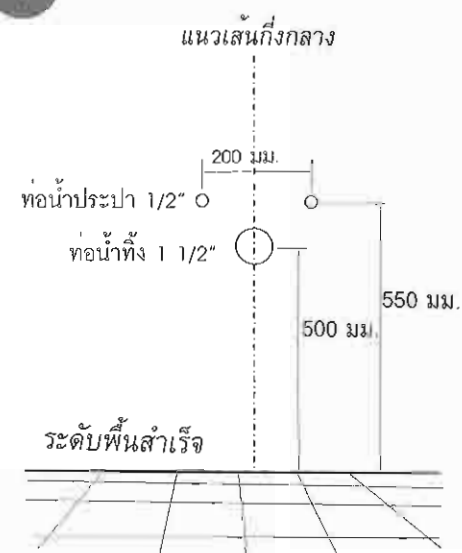


2

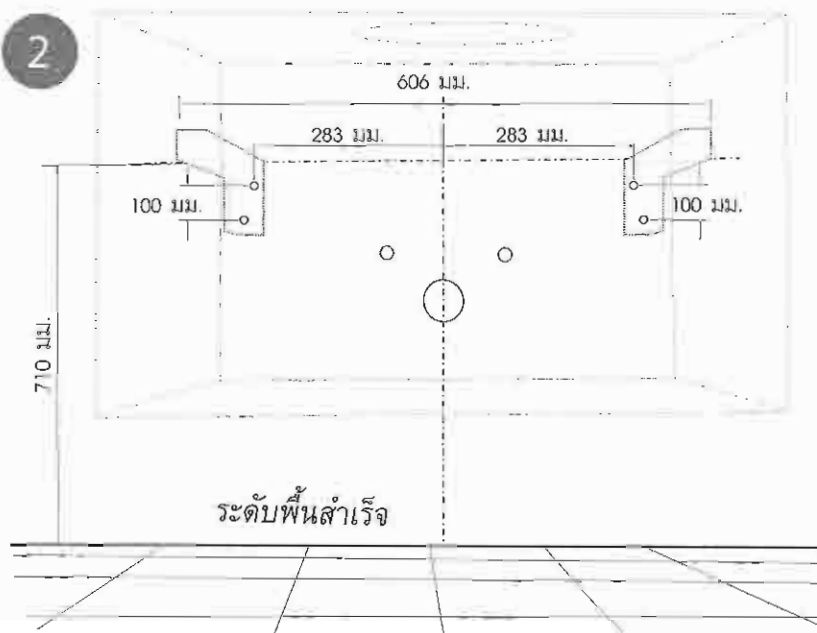


3

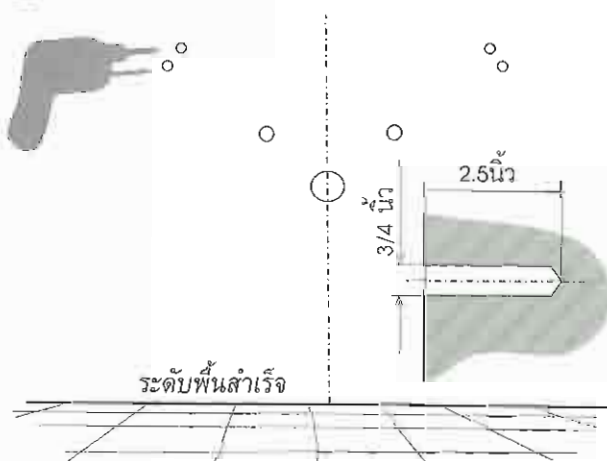


4

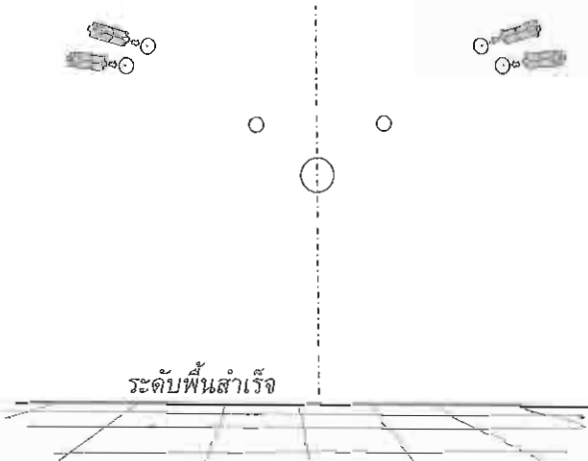

5

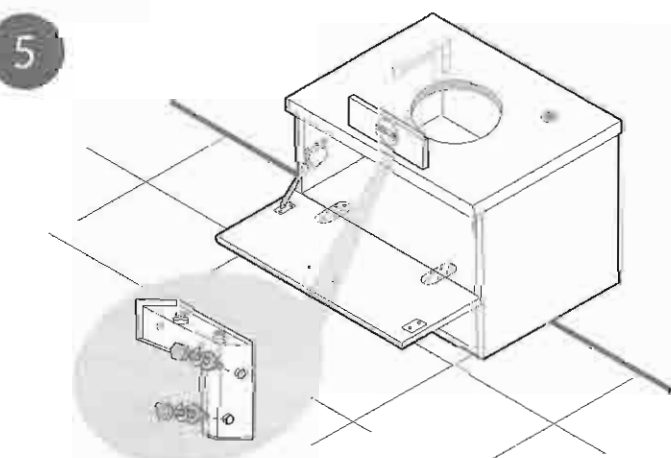

6

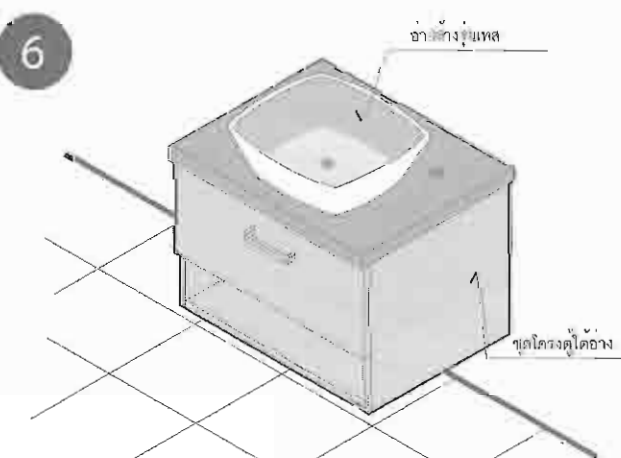

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระเบื้องรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน

1. ทำเครื่องหมายแบ่งแนวเส้นกึ่งกลางในบริเวณที่ต้องการติดตั้ง
2. วัดระยะ และทำเครื่องหมายก่อนการเจาะรู ตามแบบในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง
3. เจาะรูเพื่อใส่ฟุกตะกั่วยึดจากเหล็ก ด้วยดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ให้ได้ ความลึกประมาณ 2.5 นิ้ว
4. สอดฟุกตะกั่วเข้าไปในรูที่เจาะไว้พอเสมอกับผนัง
5. ติดตั้งโครงตู้ได้อ่างเข้ากับผนัง โดยขันสกรูเพื่อยึดโครงตู้ให้แนบสนิทกับผนัง แล้วตรวจแนวระดับด้วยระดับน้ำอีกครั้ง ก่อนขันนอตให้แน่น
6. นำอ่างล้างหน้ารุ่นเข้าติดตั้ง หลังจากนั้นทำการติดตั้งชุดอุปกรณ์ ก๊อก สะดือ ท่อน้ำประปา และท่อน้ำทิ้ง แล้วจึงยาแนวตามขอบอ่างและผนัง

วิธีการดูแลรักษา


1. หากเกิดคราบสกปรกให้ใช้ฟองน้ำ หรือผ้านุ่มชุบน้ำหมาดเช็ดก่อน แล้วค่อยเช็ดด้วยผ้าแห้ง
2. ไม่ควรปล่อยให้ น้ำนองจนเปียกเฟอร์นิเจอร์ เพราะความชื้นจะทำให้อายุการใช้งานของตู้ลดลง
3. หลังการใช้งาน ควรเช็ดด้วยผ้าแห้งทุกครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้
4. หมั่นตรวจเช็ครอยยาแนวให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ชุดโครงตู้ได้อ่าง จำนวน 1 ชุด
2. ฟุกตะกั่วยึดผนัง 3/4 นิ้ว จำนวน 4 ชุด
3. นอตตัวผู้ 3/8 x 2.5 นิ้ว จำนวน 4 ชุด

1

กว้าง = 500 มม. ยาว = 650 มม. สูง = 590 มม.

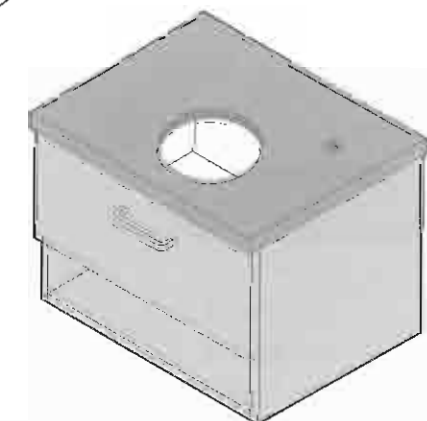

2




3




ขั้นตอนการติดตั้ง


1.

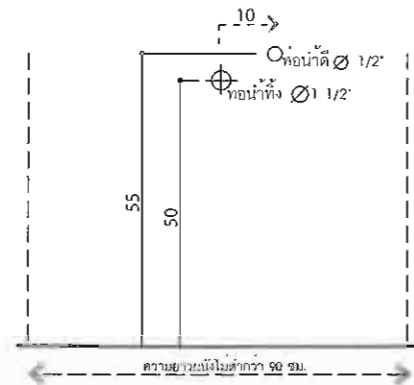


2.

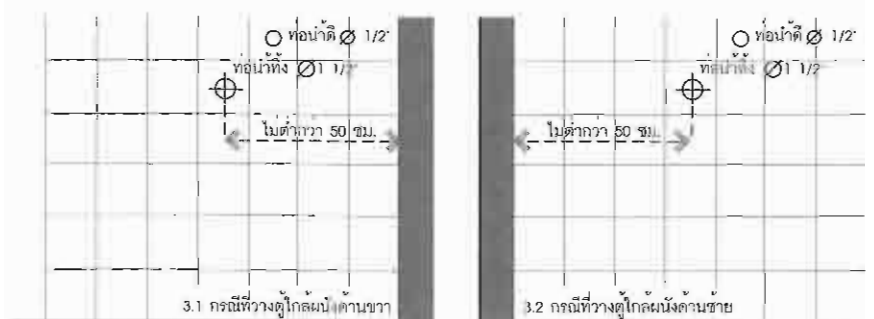



3.

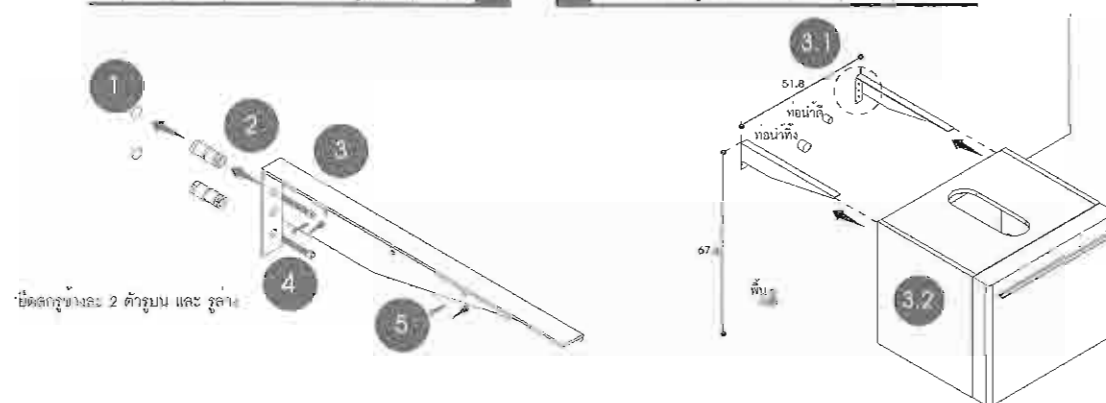

4.

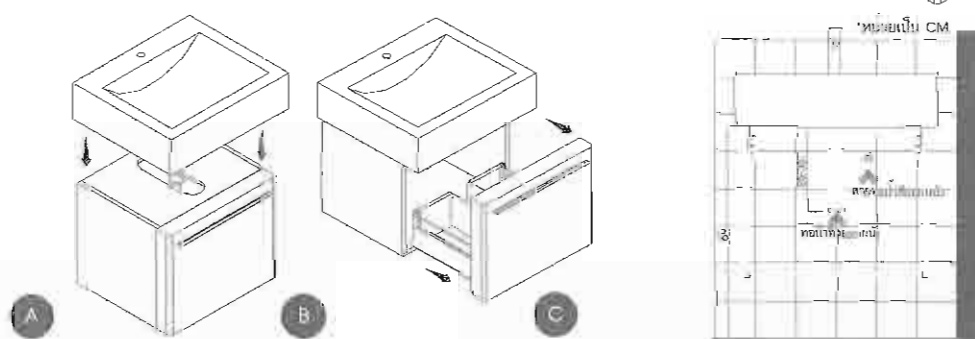


วิธีการปรับหน้าลิ้นชัก

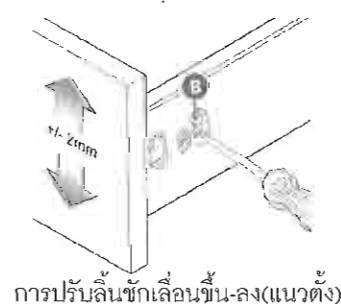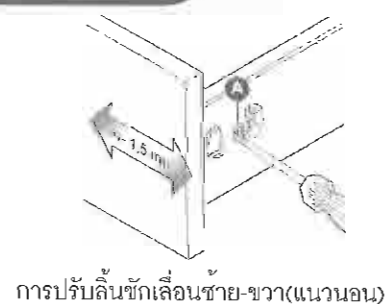

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และประตูขารองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน

1. บริเวณที่วางชุด V0033 - V0036 ควรมี ท่อน้ำทิ้งสูงไม่เกิน 50 ซม. ท่อน้ำดีสูงไม่เกิน 55 ซม. เยื้องไปทางขวาของท่อน้ำทิ้งประมาณ 10 ซม. และความยาวของผนังไม่ต่ำกว่า 90 ซม.
2. ผนังด้านหลังชุด V0033 - V0036 สามารถปูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่ หรือ ไม่ปูกระเบื้องก็ได้ ในกรณีที่ติดตั้งตู้ใกล้ผนังควรมีพื้นที่ด้านข้างวัดจากตำแหน่งกึ่งกลางท่อไม่ต่ำกว่า 50 ซม. เพื่อให้ได้ตำแหน่งการใช้งานที่เหมาะสม
3. การติดตั้งเหล็กฉากรับตู้ ใช้ดอกสว่านเจาะคอนกรีตเบอร์ 15 เจาะผนังลึก 1 1/2 นิ้ว แล้วตอกพุกเข้าไปให้จมเสมอน้ำ จากนั้นยึดเหล็กฉากกับผนังด้วยสกรูหัวทกเหลี่ยมขันให้แน่น
 - 3.1 ระยะห่างระหว่างฉาก 51.8 ซม. (ควรเช็คด้วยระดับน้ำ) สูงจากพื้น 67.4 ซม.
 - 3.2 สวมตุ้มน้ำหนักเหล็กฉากและท่อน้ำดี กับ ท่อน้ำทิ้ง ยึดเหล็กฉากกับตู้ด้วยสกรูเกลียวปล่อย
4. วางอ่างล้างหน้า Kate C0005 บนตู้แล้วจึงเลื่อนหน้าบานลิ้นชักออกมาให้สุดเพื่อต่อสายท่อน้ำดี ออกผนังกับท่อน้ำดีและก๊อกและต่อท่อน้ำทิ้งออกผนังเข้ากับท่อน้ำทิ้งและเสียดืออ่าง
5. กลับด้านมือจับจากที่ติดตั้งไว้ด้านในมาเป็นด้านนอก

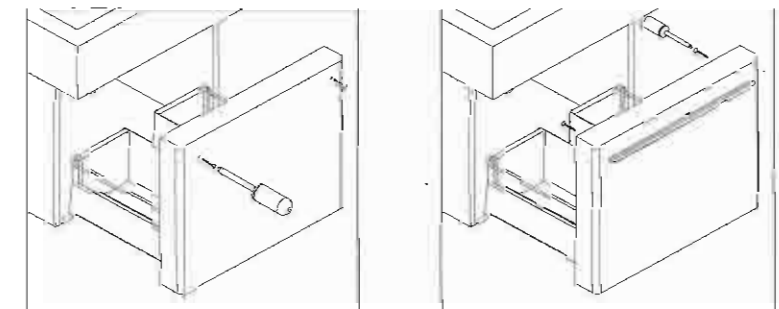


วิธีการดูแลรักษา


1. ใช้ผ้าสะอาดหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดคราบสกปรกออกตามด้วยผ้าแห้งทำความสะอาด ไม่ควรใช้ผงขัดหรือแผ่นใยขัดหรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงในการทำความสะอาด
2. ไม่ควรให้เฟอร์นิเจอร์เปียกชื้นเป็นเวลานานๆ ทุกครั้งหลังการใช้งานควรเช็ดให้แห้ง
3. ไม่ควรให้เฟอร์นิเจอร์สัมผัสกับน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ

สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ตู้พร้อมหน้าบานลิ้นชักติดมือจับ และ ราวกันชนของตกลัดเลสครอบท่อน้ำทิ้ง
2. เหล็กฉาก 2 ชิ้น
3. พุกตะกั่วขนาด 1/2" นิ้ว 4 ตัว
สกรูหัวทกเหลี่ยม 4 ชุด
4. สกรูเกลียวปล่อย 6 ตัว

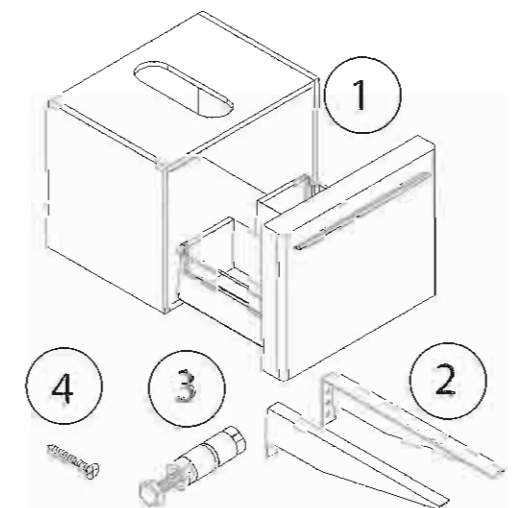

ขั้นตอนการติดตั้ง

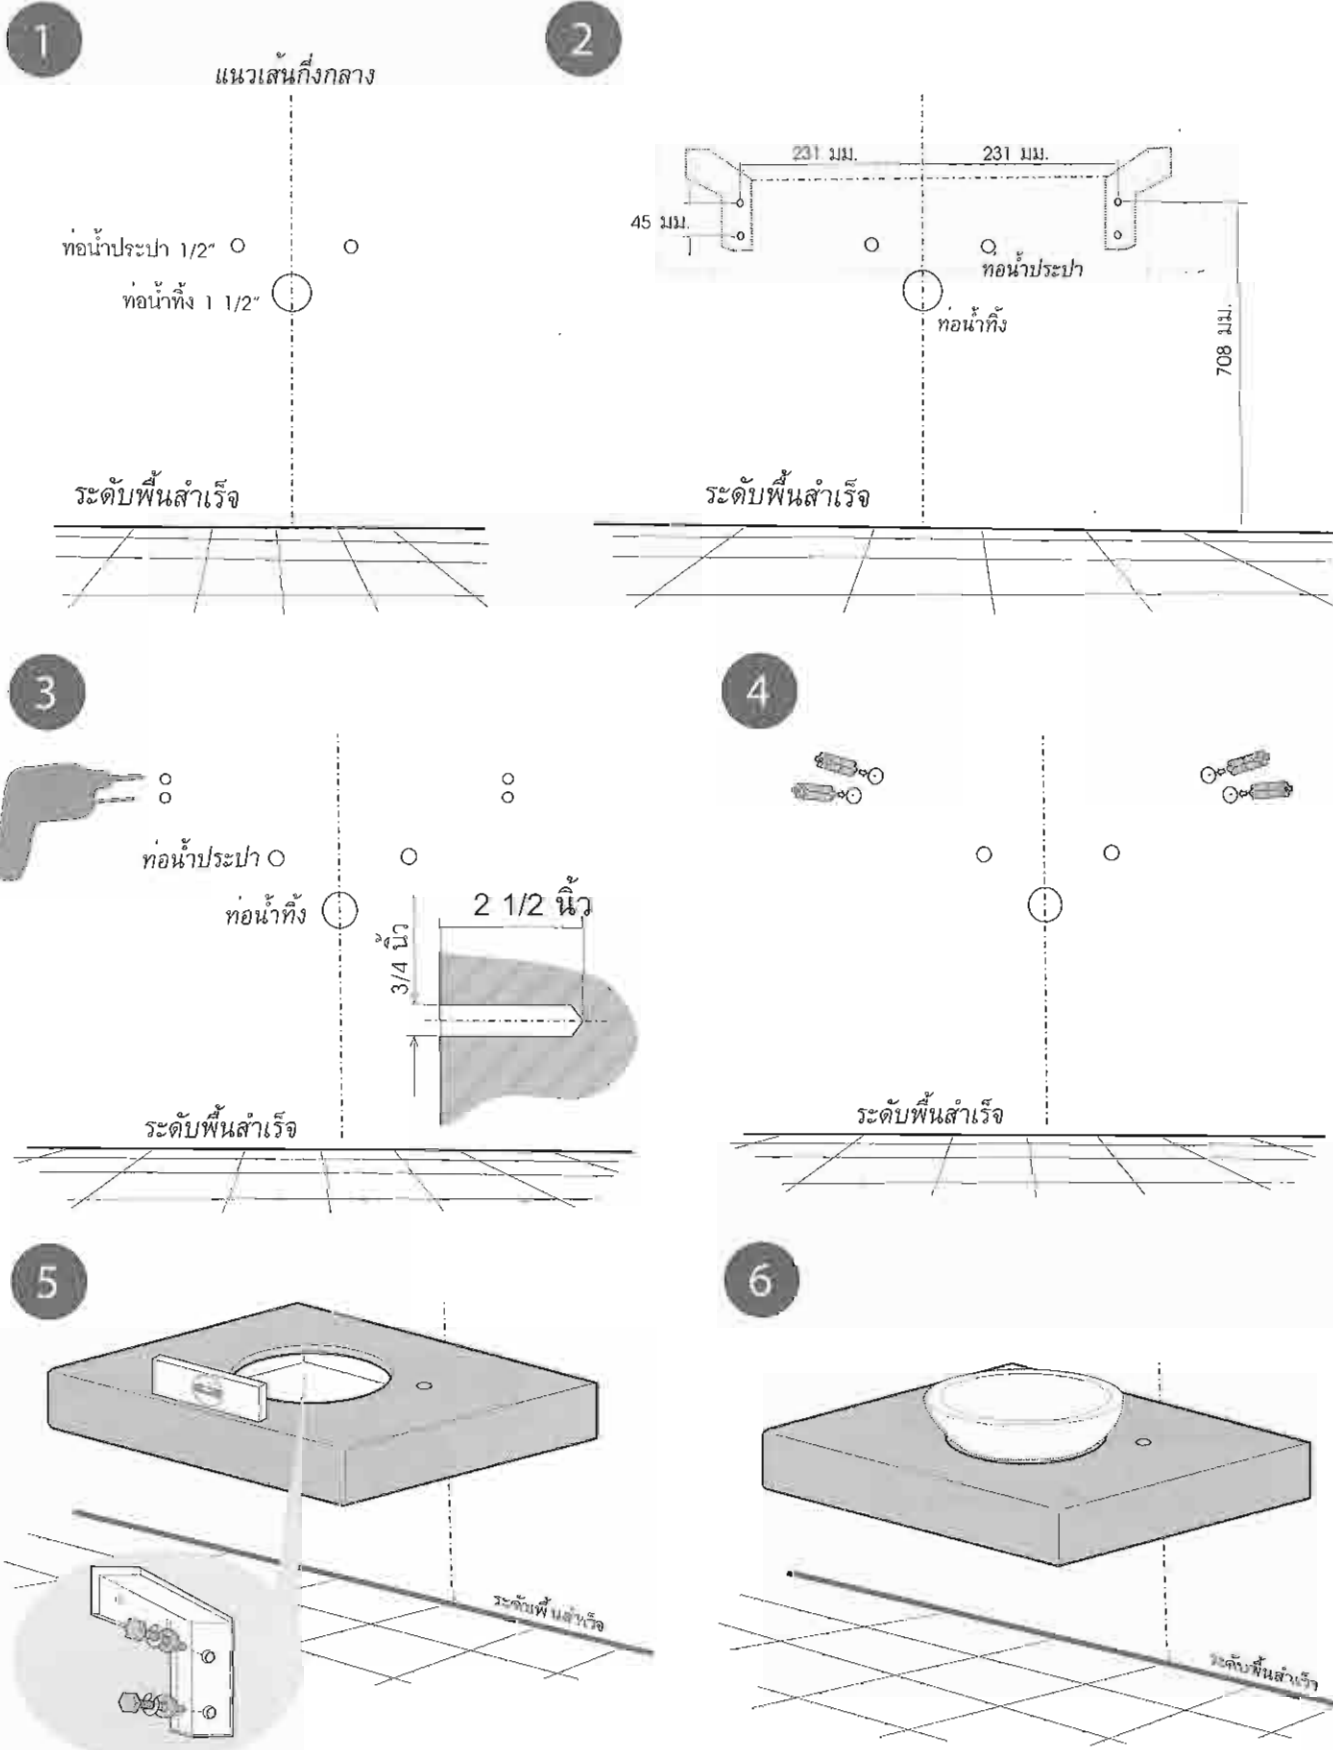

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระดานรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน

1. ทำเครื่องหมายแบ่งแนวเส้นกึ่งกลางในบริเวณที่ต้องการติดตั้ง
2. วัดระยะ และทำเครื่องหมายก่อนการเจาะรู ตามแบบในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง
3. เจาะรูเพื่อใส่ฟุกตะกั่วยึดจากเหล็ก ด้วยดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ให้ได้ ความลึกประมาณ 2.5 นิ้ว
4. สอดฟุกตะกั่วเข้าในรูที่เจาะไว้พอเสมอกับผนัง
5. ติดตั้งโครงตู้ใต้อ่างเข้ากับผนัง โดยขันสกรูเพื่อยึดโครงตู้ให้แนบสนิทกับผนัง แล้วตรวจแนวระดับด้วยระดับน้ำอีกครั้ง ก่อนขันนอตให้แน่น
6. นำอ่างล้างหน้าเข้าติดตั้ง หลังจากนั้นทำการติดตั้งชุดอุปกรณ์ ก๊อก สะดือ ท่อน้ำประปา และท่อน้ำทิ้งแล้วจึงยาแนวตามขอบอ่างและผนัง


วิธีการดูแลรักษา

1. หากเกิดคราบสกปรกให้ใช้ฟองน้ำ หรือผ้านุ่มชุบน้ำหมาดเช็ดก่อน แล้วค่อยเช็ดด้วยผ้าแห้ง
2. ไม่ควรปล่อยให้ น้ำนองจนเปียกเฟอร์นิเจอร์ เพราะความชื้นจะทำให้อายุการใช้งานของตู้ลดลง
3. หลังการใช้งาน ควรเช็ดด้วยผ้าแห้งทุกครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้
4. หมั่นตรวจเช็ครอยยาแนวให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ชุดเคาน์เตอร์วางอ่าง จำนวน 1 ชุด
2. ฟุกตะกั่วยึดผนัง 3/4 นิ้ว จำนวน 4 ชุด
3. นอตตัวผู้ 3/8 x 2 นิ้ว จำนวน 4 ชุด

1 กว้าง = 550 มม. ยาว = 650 มม. สูง = 120 มม.

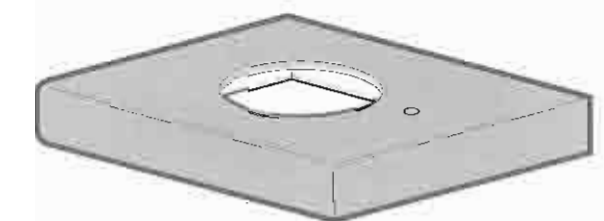


2



3



ขั้นตอนการติดตั้ง

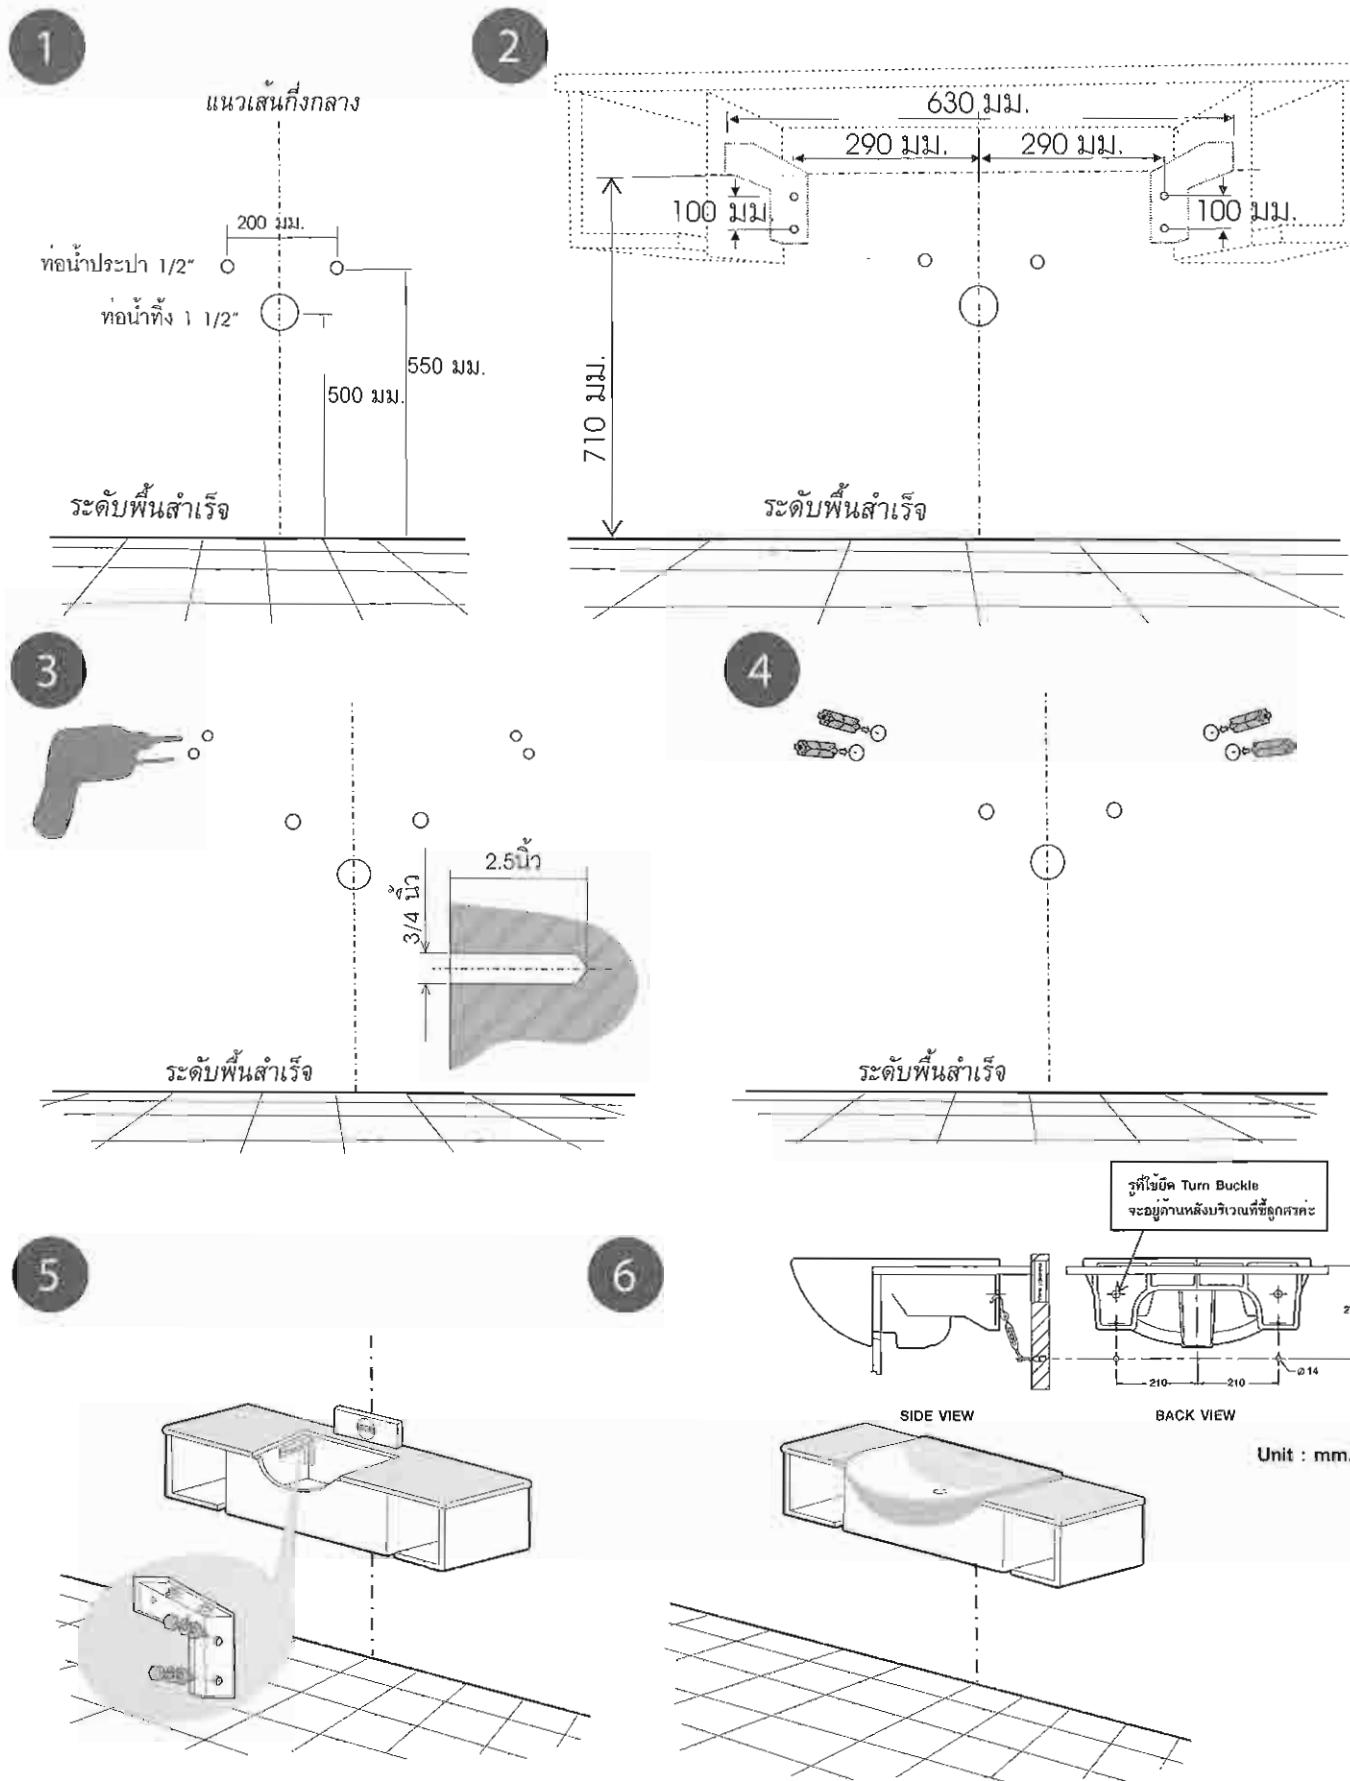

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระเบื้องรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน

1. ทำเครื่องหมายแบ่งแนวเส้นกึ่งกลางในบริเวณที่ต้องการติดตั้ง
2. วัดระยะ และทำเครื่องหมายก่อนการเจาะรู ตามแบบในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง
3. เจาะรูเพื่อใส่ฟุกตะกั่วยึดจากเหล็ก ด้วยดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ให้ได้ ความลึกประมาณ 2.5 นิ้ว
4. สอดฟุกตะกั่วเข้าไปในรูที่เจาะไว้พอเสมอกับผนัง
5. ติดตั้งโครงตู้ใต้อ่างเข้ากับผนัง โดยขันสกรูเพื่อยึดโครงตู้ให้แนบสนิทกับผนัง แล้วตรวจแนวระดับด้วยระดับน้ำอีกครั้ง ก่อนขันน็อตให้แน่น
6. นำอ่างล้างหน้าเข้าติดตั้ง ยึดอ่างกับผนังโดยเจาะรูสำหรับฝังฟุกที่ผนัง แล้วค่อยขันเกลียวที่อุปกรณ์เพื่อยึดอ่างกับผนังให้แน่น หลังจากนั้นทำการติดตั้งชุดอุปกรณ์ ก๊อก สะดือ ท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง ก่อนใส่โครงบังท่อน้ำทิ้งแล้วจึงยาแนวตามขอบอ่างและผนัง


วิธีการดูแลรักษา

1. หากเกิดคราบสกปรกให้ใช้ฟองน้ำ หรือผ้านุ่มชุบน้ำหมาดเช็ดก่อน แล้วค่อยเช็ดด้วยผ้าแห้ง
2. ไม่ควรปล่อยให้ น้ำนองจนเปียกเฟอร์นิเจอร์ เพราะความชื้นจะทำให้อายุการใช้งานของตู้ลดลง
3. หลังการใช้งาน ควรเช็ดด้วยผ้าแห้งทุกครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้
4. หมั่นตรวจเช็ครอยยาแนวให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

สินค้าในกล่องประกอบด้วย


1. ชุดโครงตู้ใต้อ่าง จำนวน 1 ชุด
2. ฟุกตะกั่วยึดผนัง 3/4 นิ้ว จำนวน 4 ชุด
3. นอตตัวผู้ 3/8 x 2.5 นิ้ว จำนวน 4 ชุด

1 กว้าง = 338 มม. ยาว = 1100 มม. สูง = 260 มม.

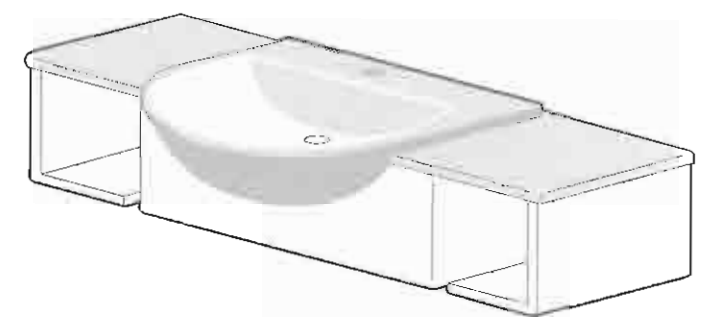


ขั้นตอนการติดตั้ง


1.

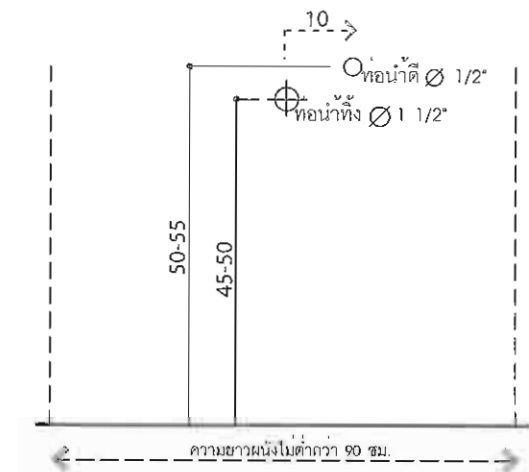


2.

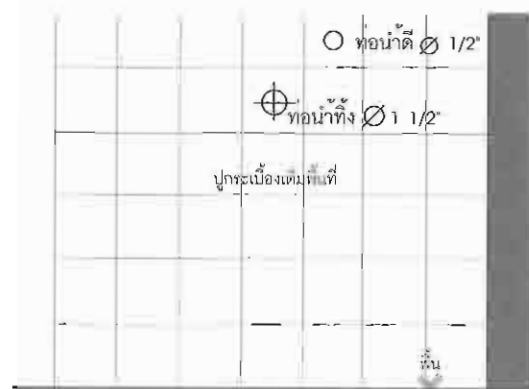

3.

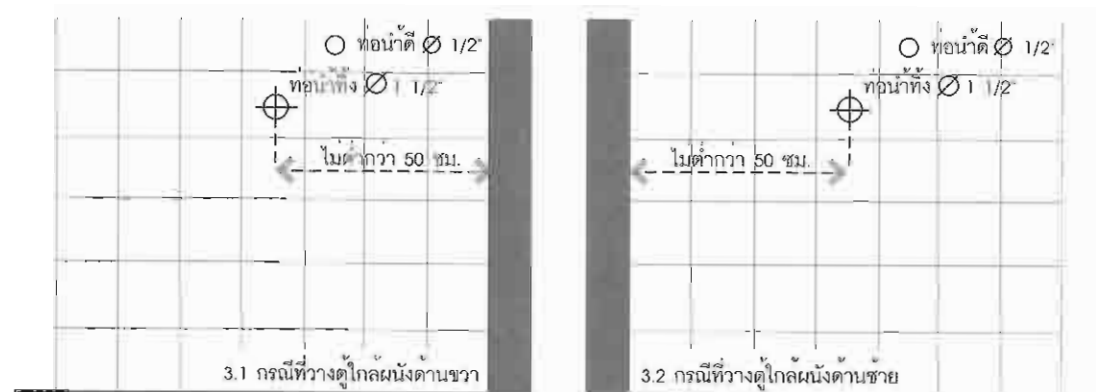

4.

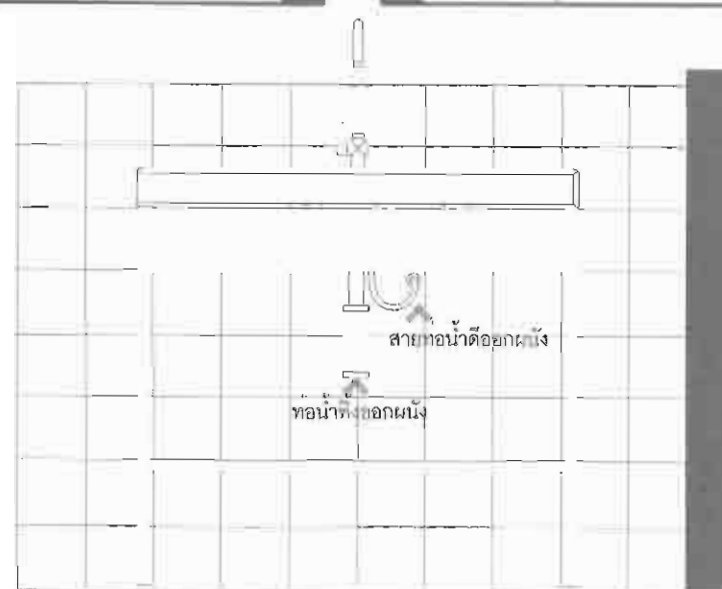

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระเบื้องรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน


1. บริเวณที่วางชุด V0034 ควรมีท่อน้ำทิ้งสูงไม่เกิน 50 ซม. ท่อน้ำดีสูงไม่เกิน 55 ซม. เยื้องไปทางขวาของท่อน้ำทิ้งประมาณ 10 ซม. และความยาวของผนังไม่ต่ำกว่า 90 ซม.
2. ผนังด้านหลังชุด V0034 สามารถปูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่ หรือ ไม่ปูกระเบื้องก็ได้
3. ในกรณีที่ติดตั้งตู้ใกล้ผนังควรมีพื้นที่ด้านข้างวัดจากตำแหน่งกึ่งกลางท่อไม่ต่ำกว่า 50 ซม. เพื่อให้ได้ตำแหน่งการใช้งานที่เหมาะสม
4. วางชุด V0034 ครอบตำแหน่งท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งที่เตรียมไว้ แล้วยึดโครงเข้ากับผนังด้วยสกรูทั้งสองด้านแล้ววางอ่างล้างหน้า ควอด C0900 บนชุด V0034 จึงต่อสายท่อน้ำดีออกผนังกับท่อน้ำดีและก๊อก และต่อท่อน้ำท่อน้ำทิ้งออกผนังกับท่อน้ำทิ้งและสะดืออ่าง

วิธีการดูแลรักษา

1. ใช้ผ้าสะอาดหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดคราบสกปรกออก ตามด้วยผ้าแห้งทำความสะอาด ไม่ควรใช้ผงขัดหรือแผ่นใยขัดหรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงในการทำความสะอาด
2. ไม่ควรให้เฟอร์นิเจอร์เปียกชื้นเป็นเวลานานๆ ทุกครั้งหลังการใช้งานควรเช็ดให้แห้ง
3. ไม่ควรให้เฟอร์นิเจอร์สัมผัสกับน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ


สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. โครงขาเตนเลสพร้อมปุ่มปรับระดับ 2 ชิ้น
2. ไม้บังกันอ่างด้านข้าง 2 ชิ้น
3. ไม้บังกันอ่างล่างหน้า 1 ชิ้น
4. ชิ้นวางของระแนงไม้ 1 ชิ้น
5. สกรูเกลียวปลาย 4 ตัว
6. พุกพลาสติก 4 ชิ้น

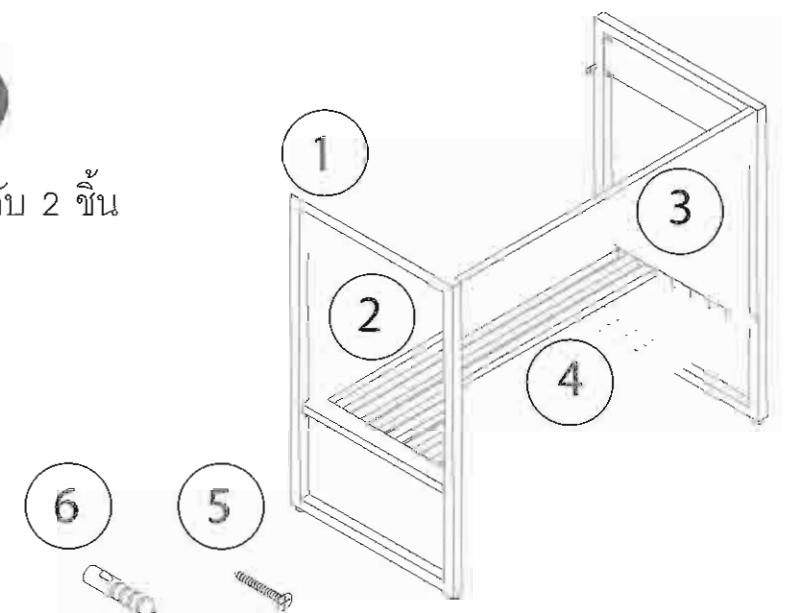


ขั้นตอนการติดตั้ง


1.

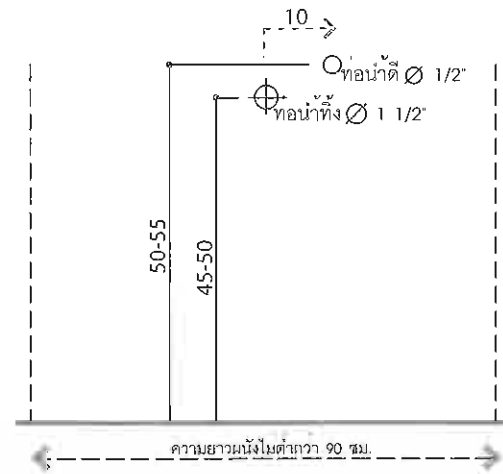


2.

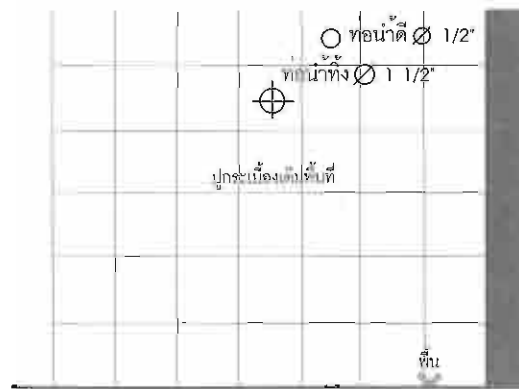

3.

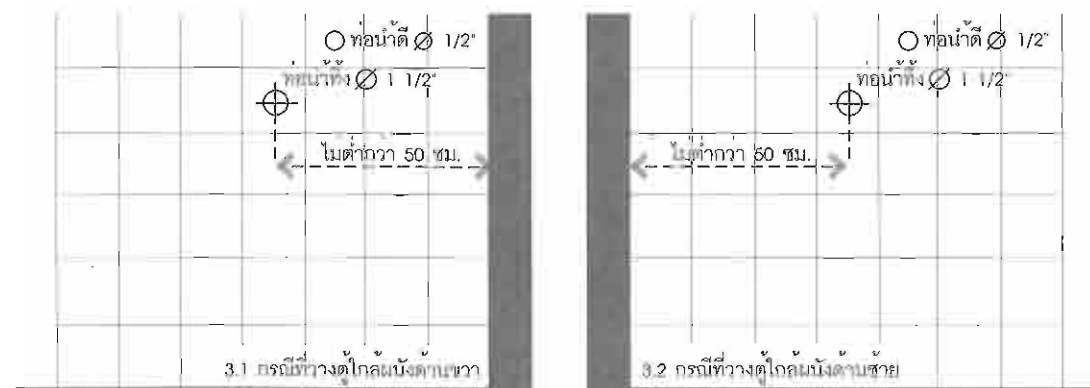

4.

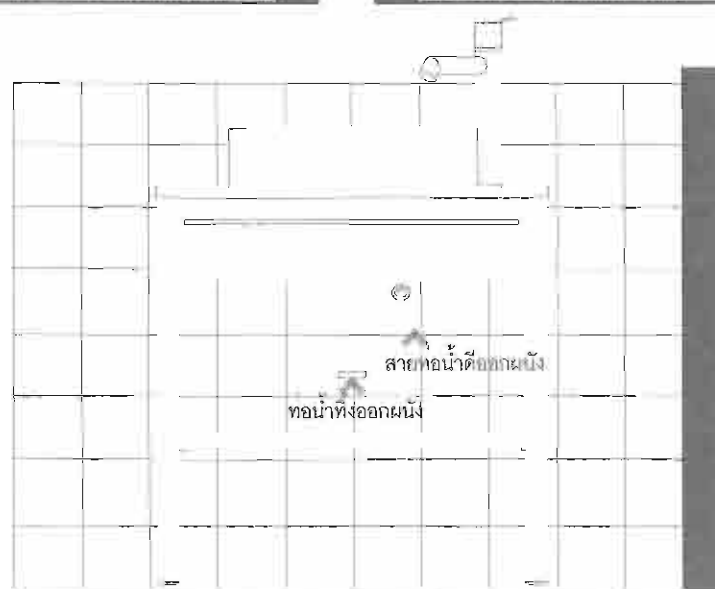

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปลูกระดาษรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน


1. บริเวณที่วางชุด V0035 ควรมีท่อน้ำทิ้งสูงไม่เกิน 50 ซม. ท่อน้ำดีสูงไม่เกิน 55 ซม. เยื้องไปทางขวาของท่อน้ำทิ้งประมาณ 10 ซม. และความยาวของผนังไม่ต่ำกว่า 90 ซม.
2. ผนังด้านหลังชุด V0035 สามารถปูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่ หรือ ไม่ปูกระเบื้องก็ได้
3. ในกรณีที่ติดตั้งตู้ใกล้ผนังควรมีพื้นที่ด้านข้างวัดจากตำแหน่งกึ่งกลางท่อไม่ต่ำกว่า 50 ซม. เพื่อให้ได้ตำแหน่งการใช้งานที่เหมาะสม
4. วางชุด V0035 ครอบตำแหน่งท่อน้ำดี และท่อน้ำทิ้งที่เตรียมไว้ แล้ววางอ่างล้างหน้าบนชุด V0035 แล้วจึงต่อสายท่อน้ำดีออกผนังกับท่อน้ำดีและก๊อก และต่อท่อน้ำทิ้งออกผนังเข้ากับท่อน้ำทิ้งและสะดืออ่าง
5. ติดตั้งราวแขวนผ้าสเตนเลสที่อยู่ด้านในออกมาไว้ด้านนอก

วิธีการดูแลรักษา

1. ใช้ผ้าสะอาดหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดคราบสกปรกออก ตามด้วยผ้าแห้งทำความสะอาด ไม่ควรใช้ผงขัดหรือแผ่นใยขัดหรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงในการทำความสะอาด
2. ไม่ควรให้เฟอร์นิเจอร์เปียกชื้นเป็นเวลานานๆ ทุกครั้งหลังการใช้งานควรเช็ดให้แห้ง
3. ไม่ควรให้เฟอร์นิเจอร์สัมผัสน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ


สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ชุดโครงขาไม้จริงพร้อมปูปรับระดับสำหรับวางอ่าง 1 ชุด
2. ไม้บังกันอ่างด้านข้าง 4 ชิ้น
3. ท็อปหินแกรนิตเจาะรูสำหรับวางอ่าง และ ก๊อก 1 แผ่น
4. ชั้นวางของระแนงไม้ 1 ชั้น
5. ราวแขวนผ้าสเตนเลส 1 ชั้น

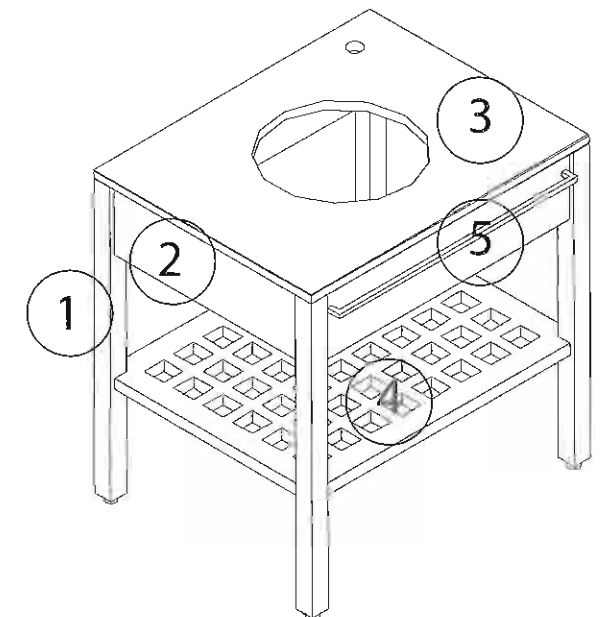


ขั้นตอนการติดตั้ง


1.

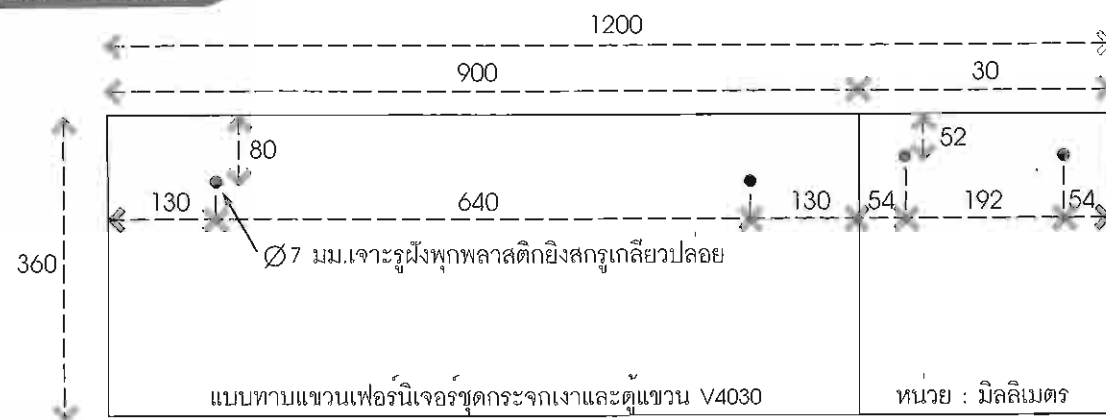


2.

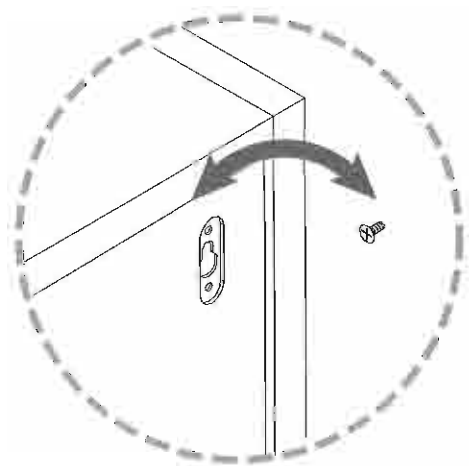

3.

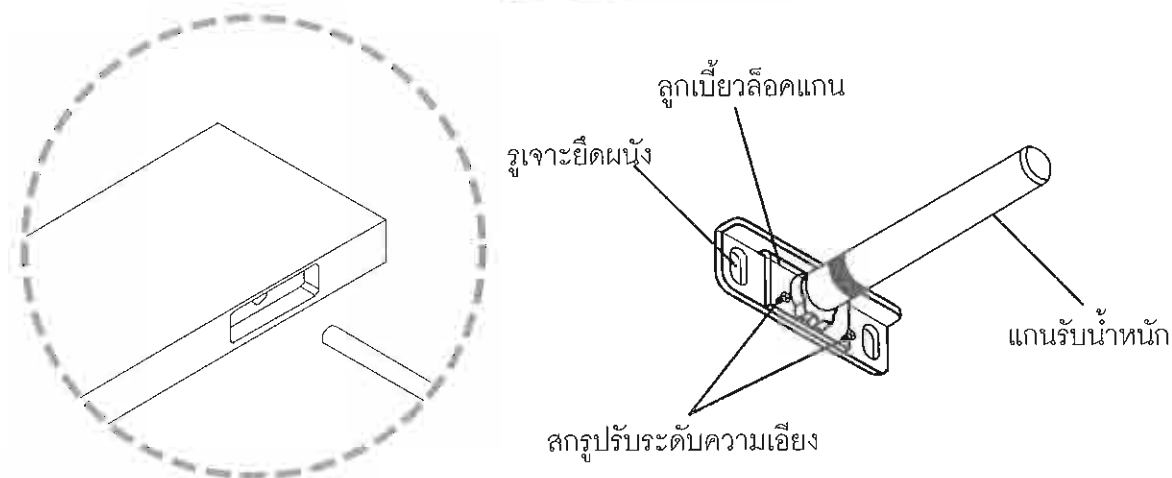

4.

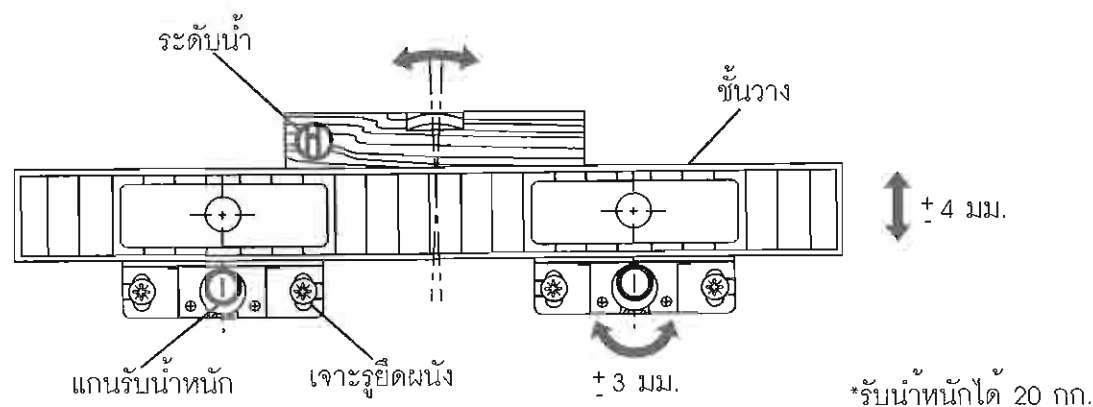

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระดานรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน


1. นำแบบทาบตำแหน่งที่ต้องการ เจาะรูบนผนังแล้วฝังพุกพลาสติก ยึดสกรูเกลียวปอลอย
2. แขนงตู้โดยนำฟิตติ้งแขวนตู้แขวนเข้ากับหัวสกรูที่ยื่นจากผนัง (2-3 มม.) ทั้ง 4 จุด
เช็กระดับน้ำทุกครั้งหลังติดตั้งเสร็จ
3. ติดตั้งชั้นวางของโดยนำแบบทาบตำแหน่งที่ต้องการเจาะรูยึดฟิตติ้งกับผนังตามแบบสูงจาก
พื้น 120-130 ซม. ยึดชั้นวางเข้ากับฟิตติ้ง แล้วจึงปรับระดับ
4. ปรับตั้งฟิตติ้งยึดชั้นวาง ปรับขึ้นลงที่รูเจาะยึดผนังได้ไม่เกิน 4 มม. แล้วปรับความเอียงแกนที่
สกรูปรับความเอียง ปรับเลื่อนซ้ายขวาโดยคลายลูกบิดเลื่อนสไลด์ (ไม่เกิน 3 มม.) แล้วจึง
ล็อคลูกบิดให้แน่น เช็กระดับน้ำหลังติดตั้งเสร็จ

วิธีการดูแลรักษา

1. ใช้ผ้าสะอาดหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดคราบสกปรกออก ตามด้วยผ้าแห้งทำความสะอาด ไม่ควรใช้
ผงขัดหรือแผ่นใยขัดหรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงในการทำความสะอาด
2. ไม่ควรให้เฟอร์นิเจอร์เปียกชื้นเป็นเวลานานๆ ทุกครั้งหลังการใช้งานควรเช็ดให้แห้ง
3. ควรระวังช่วงรอยต่อขอบเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้น้ำซึมลงไป หากพบรอยรั่วให้อุดด้วยซิลิโคน


สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ชุดกระจกเงา 1 ชิ้น
2. ตู้แขวน 1 ใบ
3. ชั้นวาง 1 ชิ้น
4. ฟิตติ้งยึดชั้นวาง 2 ตัว
5. พุกพลาสติก 8 ตัว
6. สกรู 1 นิ้ว 8 ตัว
7. แบบทาบ กระดาน 2 แผ่น

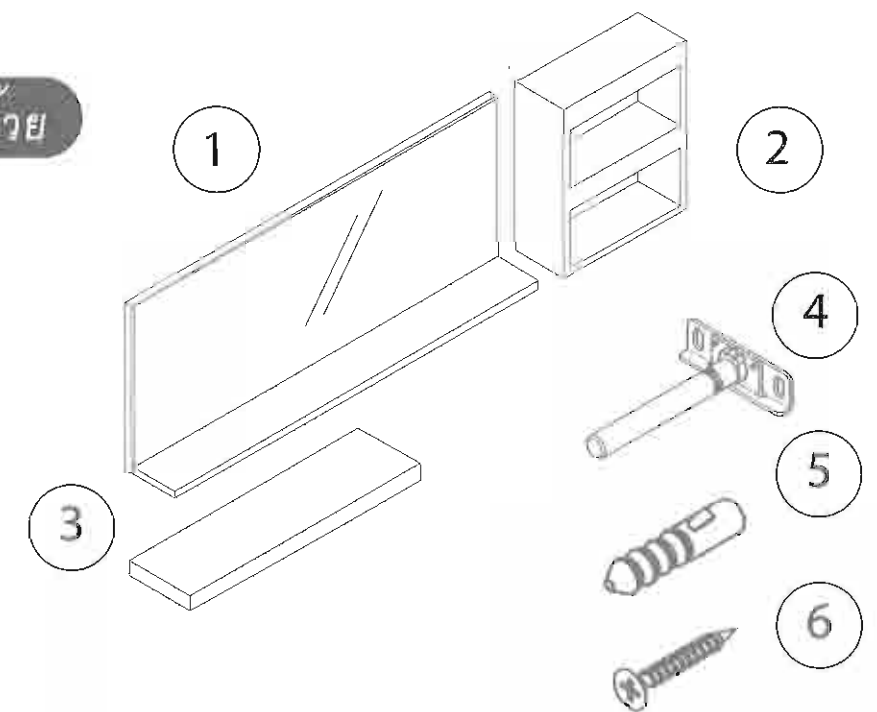


ขั้นตอนการติดตั้ง

1.

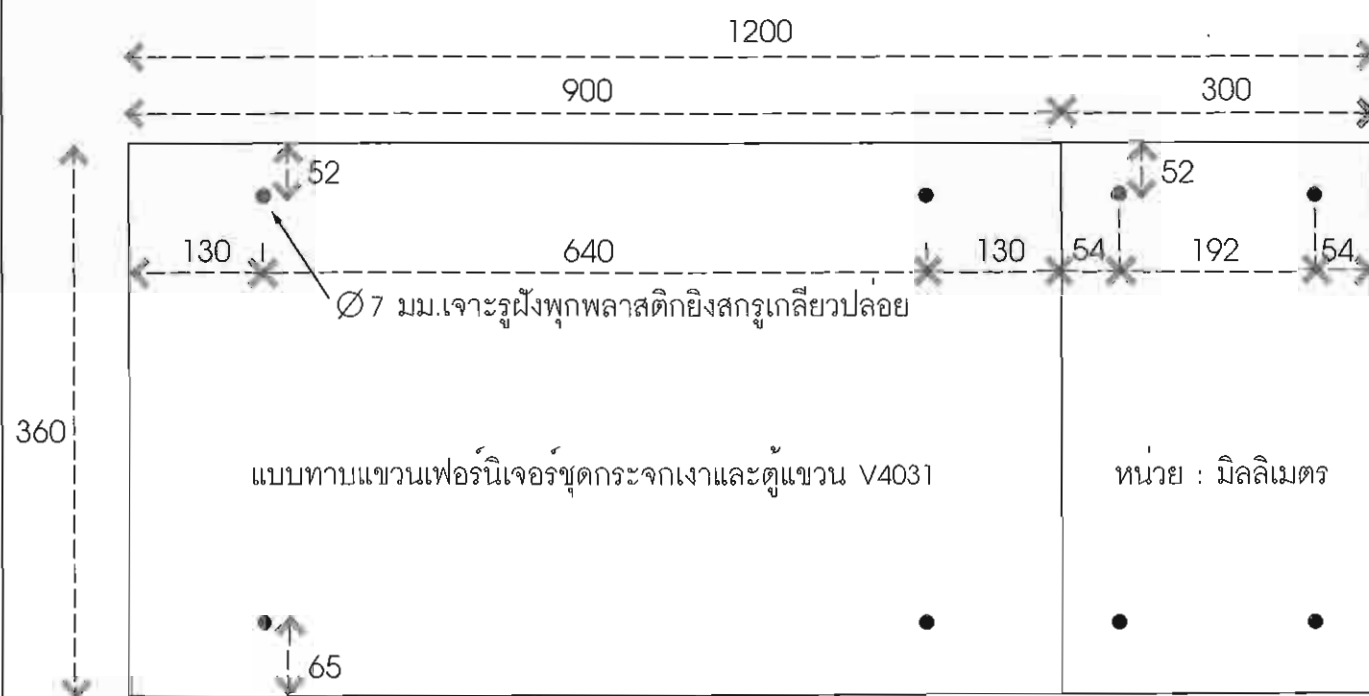

2.

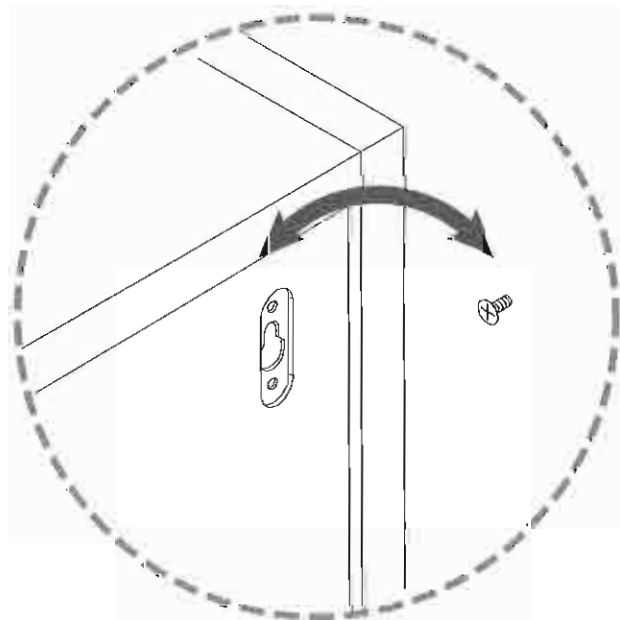

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระดาษรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน


1. นำแบบทาบตำแหน่งที่ต้องการ เจาะรูบนผนังแล้วฝังพุกพลาสติก ยึดสกรูเกลียวปล่อย
2. แขวนตู้โดยนำฟิตติ้งแขวนตู้แขวนเข้ากับหัวสกรูที่ยื่นจากผนัง (2-3 มม.) ทั้ง 8 จุด
เช็กระดับน้ำทุกครั้งหลังติดตั้งเสร็จ

วิธีการดูแลรักษา

1. ใช้ผ้าสะอาดหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดคราบสกปรกออก ตามด้วยผ้าแห้งทำความสะอาด ไม่ควรใช้ผงขัดหรือแผ่นใยขัดหรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงในการทำความสะอาด
2. ไม่ควรให้เฟอร์นิเจอร์เปียกชื้นเป็นเวลานานๆ ทุกครั้งหลังการใช้งานควรเช็ดให้แห้ง
3. ควรระวังช่วงรอยต่อขอบเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้น้ำซึมลงไป หากพบรอยรั่วให้อุดด้วยซิลิโคน


สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ชุดกระจกเงา 1 ชิ้น
2. ตู้แขวน 1 ใบ
3. พุกพลาสติก 8 ตัว
4. สกรู 1 นิ้ว 8 ตัว
5. แบบทาบ กระจก 1 แผ่น

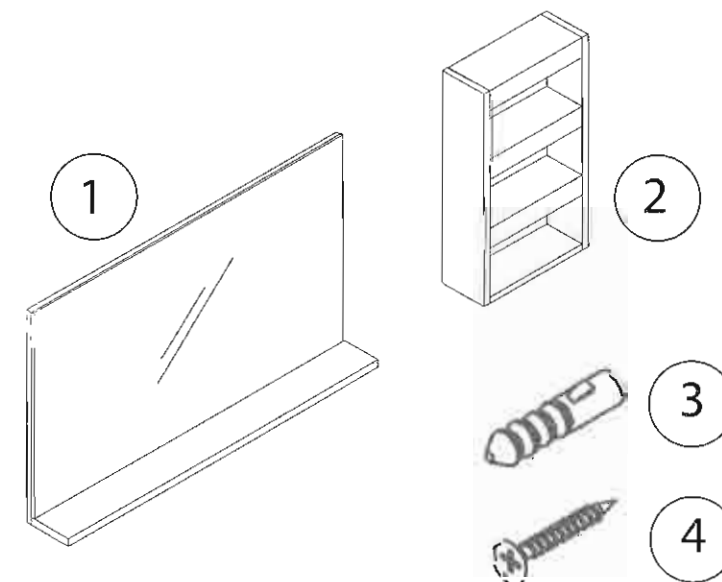


ขั้นตอนการติดตั้ง

1.

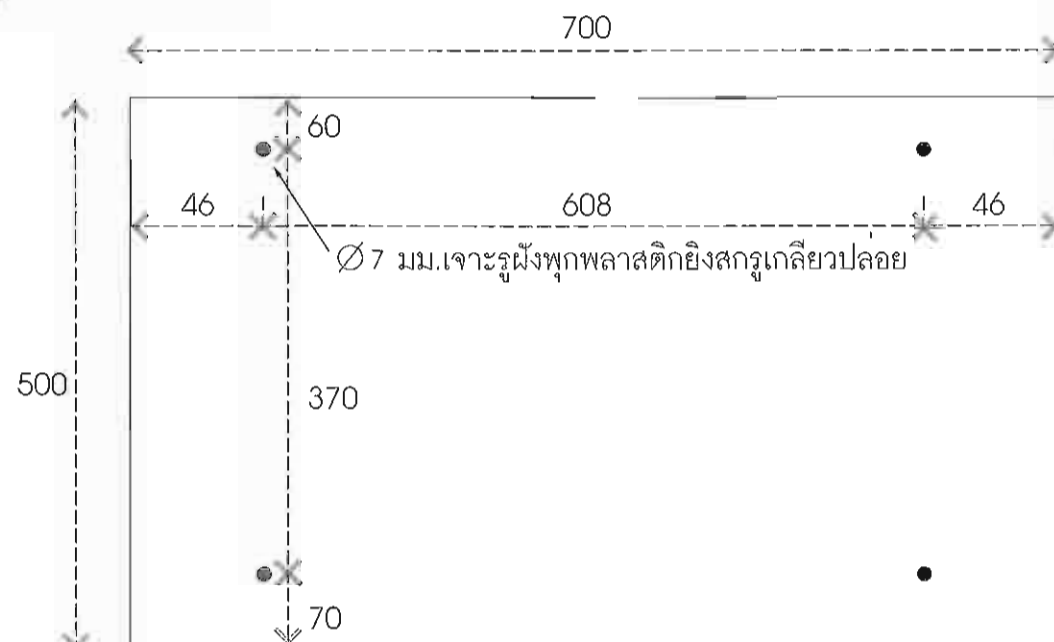

แบบทาบแขวนเฟอร์นิเจอร์กระจกเงา V4033 หน่วย : มิลลิเมตร

2.

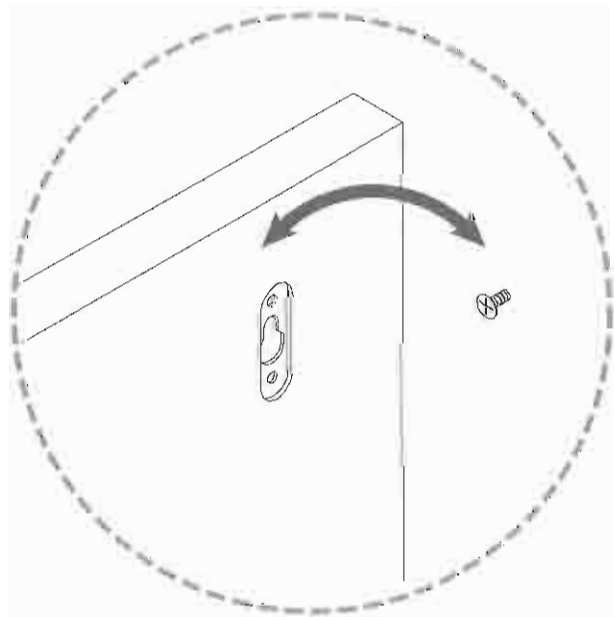

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระดานรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน


1. นำแบบทาบตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง โดยตรวจสอบให้ตำแหน่งติดตั้งอยู่บนระนาบแล้วเจาะรูบนผนังแล้วฝังพุกพลาสติก ยึดสกรูเกลียวปлойตามระยะที่กำหนดในแบบ
2. แขวนตู้โดยนำฟิตติ้งแขวนตู้แขวนเข้ากับหัวสกรูที่ยื่นจากผนัง (2-3 มม.) ทั้ง 4 จุด
เช็กระดับน้ำหลังติดตั้งเสร็จ

วิธีการดูแลรักษา




1. ใช้ผ้าสะอาดหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดคราบสกปรกออก ตามด้วยผ้าแห้งทำความสะอาด ไม่ควรใช้ผงขัดหรือแผ่นใยขัดหรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงในการทำความสะอาด
2. ไม่ควรให้เฟอร์นิเจอร์เปียกชื้นเป็นเวลานานๆ ทุกครั้งหลังการใช้งานควรเช็ดให้แห้ง
3. ควรระวังช่วงรอยต่อขอบเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้น้ำซึมลงไป หากพบรอยรั่วให้อุดด้วยซิลิโคน

สินค้าในกล่องประกอบด้วย


1. ชุดกระจกเงาพร้อมชั้นวางของ
2. พุกพลาสติก 4 ตัว
3. สกรูเกลียวปлой 4 ตัว
4. แบบทาบ กระดาน 1 แผ่น
5. คู่มือติดตั้ง 1 แผ่น

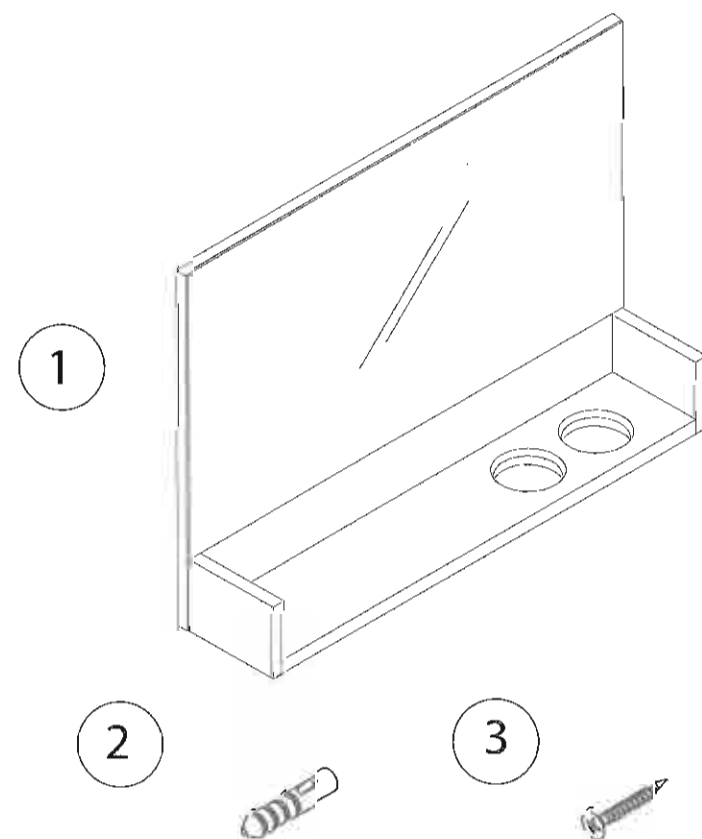


ขั้นตอนการติดตั้ง

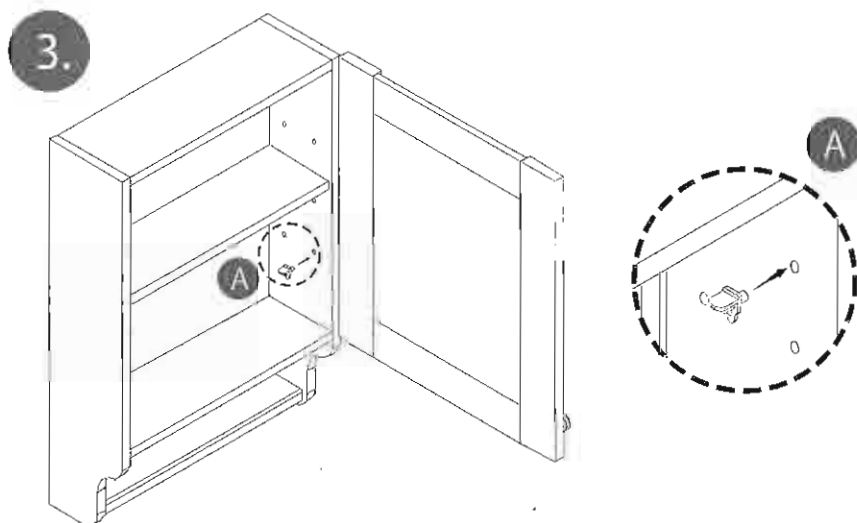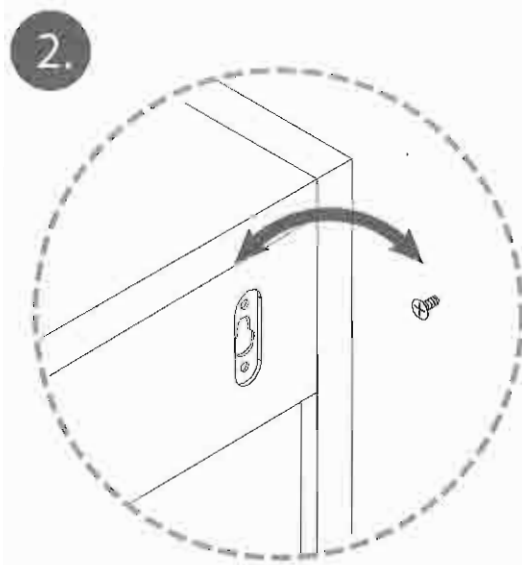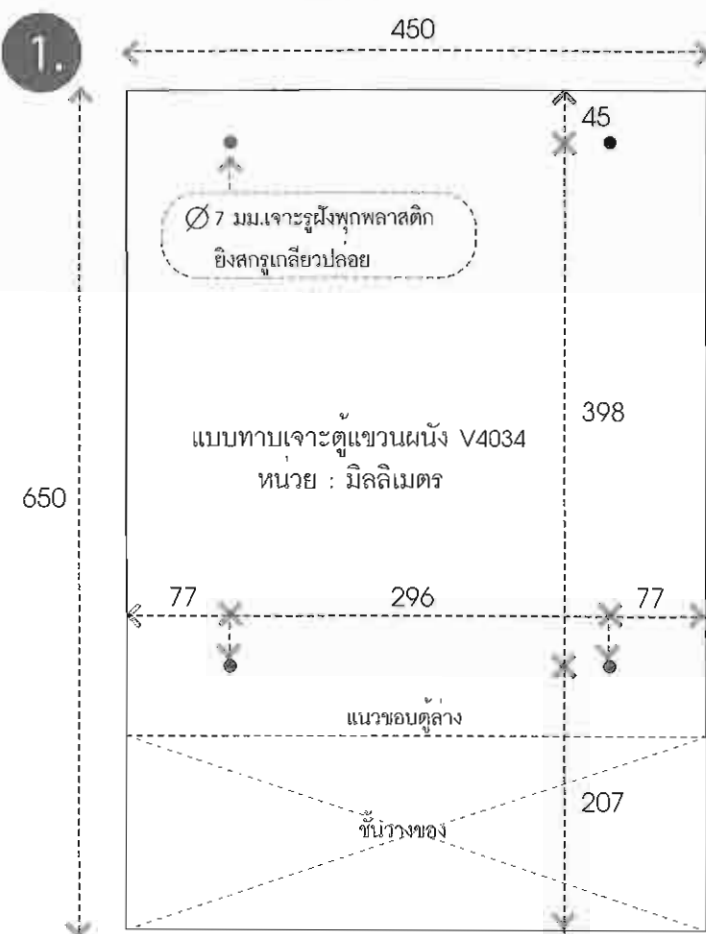


วิธีการปรับตั้งบานพับ

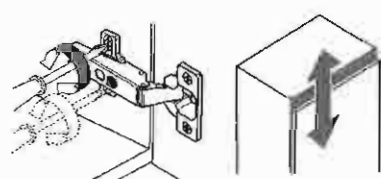

การปรับหน้าบานเลื่อนขึ้น-ลง(แนวตั้ง)

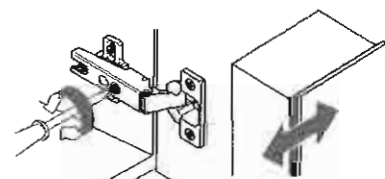

การปรับหน้าบานเลื่อนซ้าย-ขวา(แนวนอน)

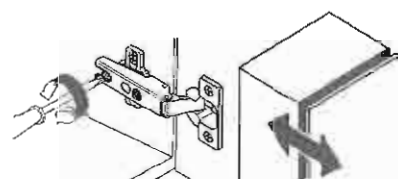

การปรับระยะความห่างหน้าบานกับตัวตู้

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระดานรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน



1. นำแบบทาบตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง โดยตรวจสอบให้ตำแหน่งติดตั้งอยู่บนระนาบแล้วเจาะรูบนผนังแล้วฝังฟูกพลาสติก ยึดสกรูเกลียวปล่อยตามระยะที่กำหนดในแบบ
2. แขนงตู้โดยนำฟิตติ้งแขนงตู้แขวนเข้ากับหัวสกรูที่ยื่นจากผนัง (2-3 มม.) ทั้ง 4 จุด เช็กระดับน้ำหลังติดตั้งเสร็จ
3. ติดปุ่มรับชั้นตามตำแหน่ง A กับรูเจาะด้านข้างตามตำแหน่งที่ต้องการแล้วนำชั้นวางบนปุ่มรับชั้น

วิธีการดูแลรักษา


1. ใช้ผ้าสะอาดหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดคราบสกปรกออก ตามด้วยผ้าแห้งทำความสะอาด ไม่ควรใช้ผงขัดหรือแผ่นใยขัดหรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงในการทำความสะอาด
2. ไม่ควรให้เฟอร์นิเจอร์เปียกชื้นเป็นเวลานานๆ ทุกครั้งหลังการใช้งานควรเช็ดให้แห้ง
3. ควรระวังช่วงรอยต่อขอบเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้น้ำซึมลงไป

สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ตู้บานเปิดกระเจงา
2. ชั้นปรับระดับ 1 ชั้น
3. สกรูเกลียวปล่อย 4 ตัว
4. ฟูกพลาสติก 4 ตัว
5. ปุ่มรับชั้น 4 ชิ้น
6. แบบทาบเจาะ 1 แผ่น
7. คู่มือติดตั้ง 1 แผ่น

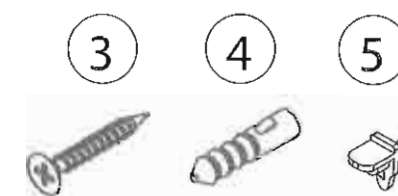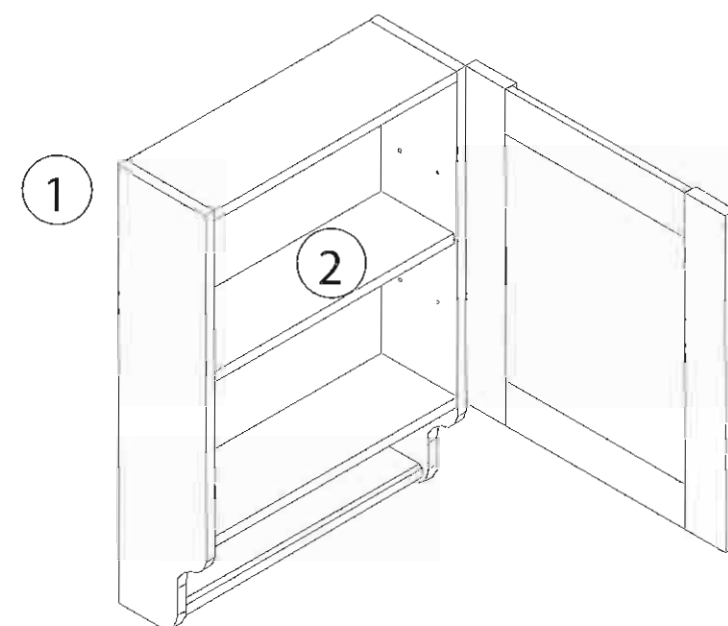

ขั้นตอนการติดตั้ง

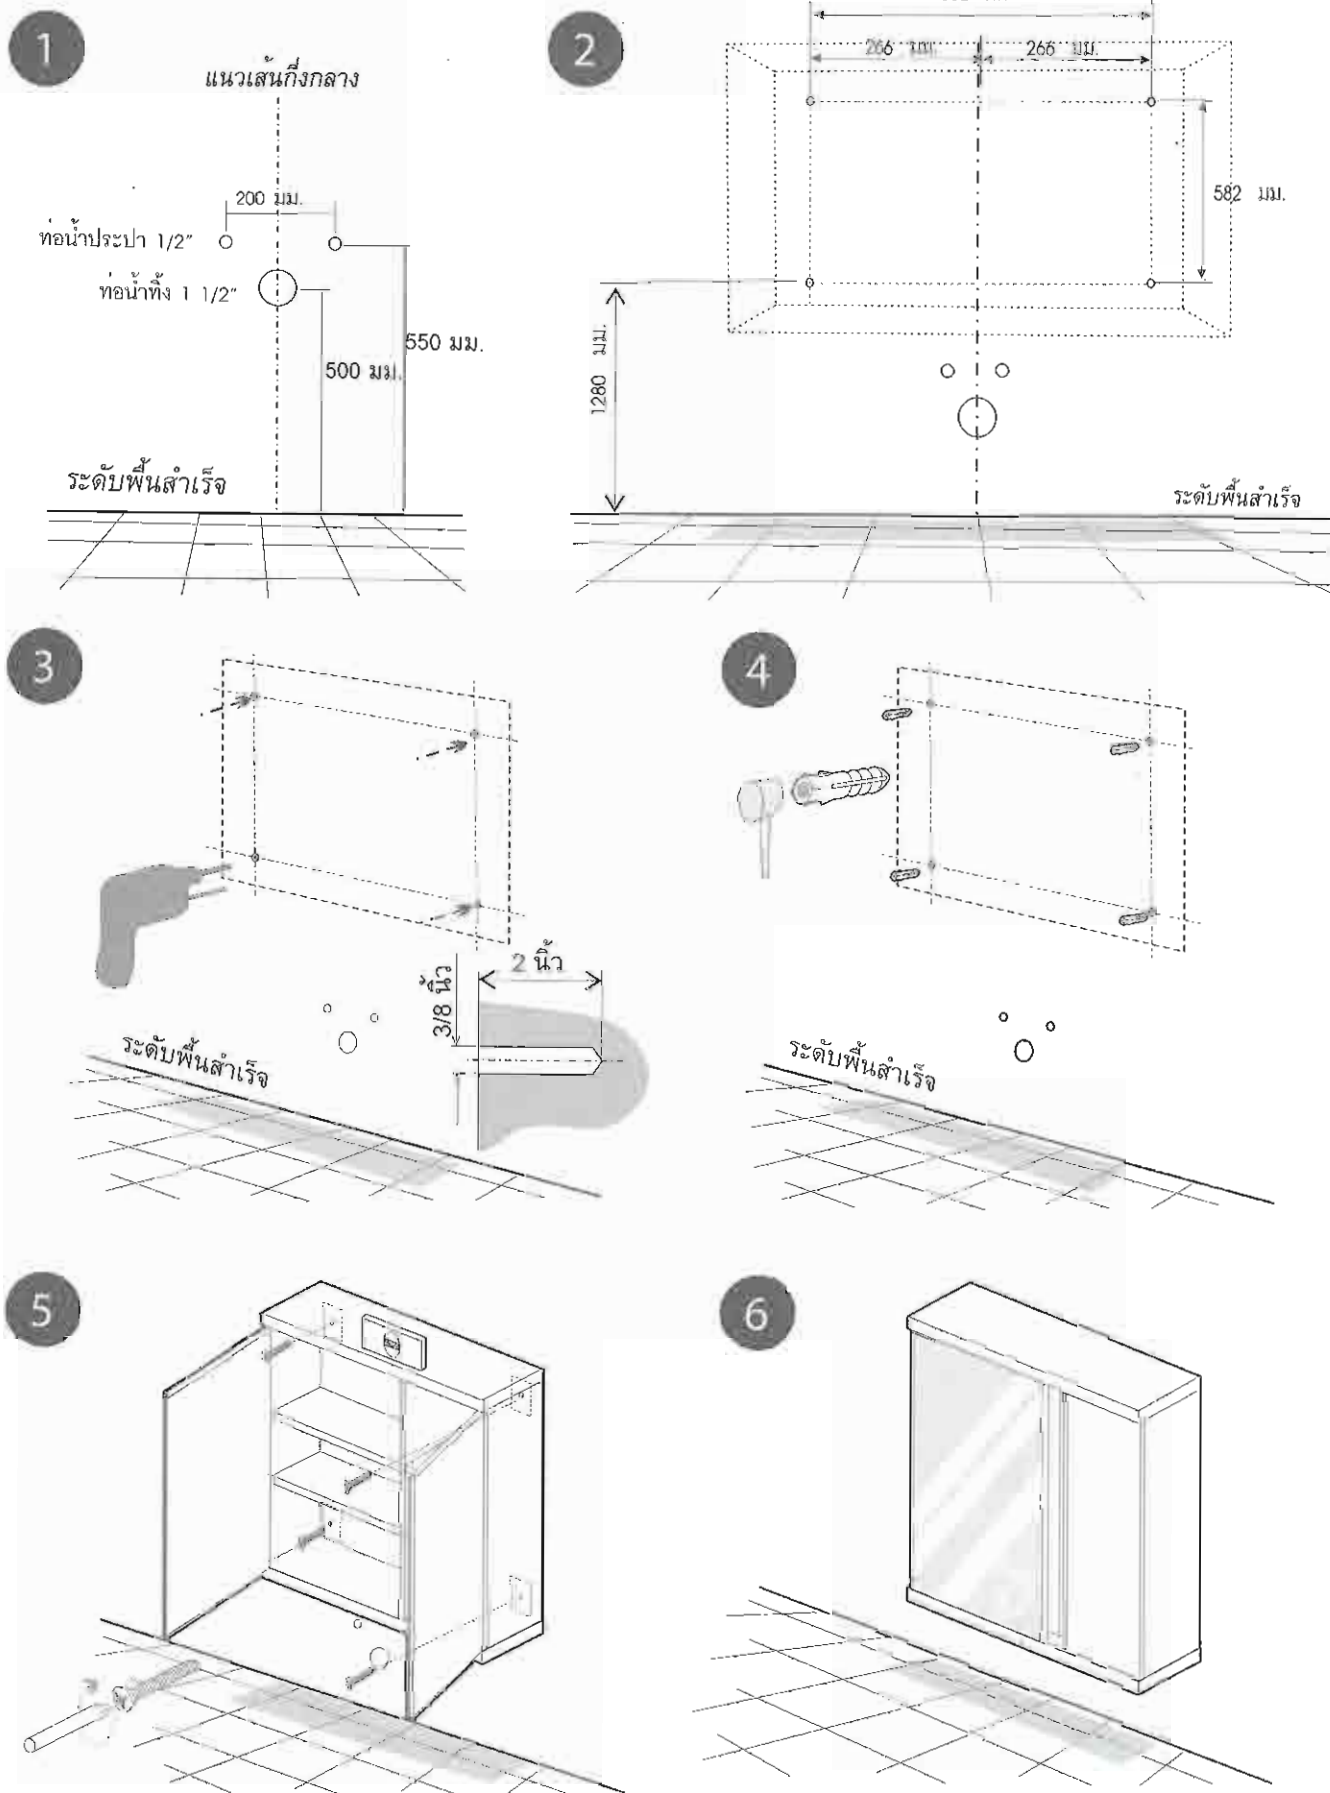

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระดานรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน

1. ทำเครื่องหมายแบ่งแนวเส้นกึ่งกลางในบริเวณที่ต้องการติดตั้ง
2. วัดระยะ และทำเครื่องหมายก่อนการเจาะรู ตามแบบในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง
3. เจาะรูเพื่อใส่พุกพลาสติก ด้วยดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ให้ได้ความลึกประมาณ 2 นิ้ว
4. สอดพุกพลาสติกเข้าไปในรูที่เจาะไว้หรือใช้ค้อนช่วยทุบพอเสมอกับผนัง
5. ติดตั้งโครงตู้กระจกเข้ากับผนังโดยขันสกรูเพื่อยึดโครงตู้ให้แนบสนิทกับผนัง แล้วตรวจแนวระดับด้วยระดับน้ำอีกครั้งก่อนขันสกรูให้แน่น
6. นำบานประตูชั้นปรับระดับเข้าติดตั้ง

วิธีการดูแลรักษา

1. หากเกิดคราบสกปรกให้ใช้ฟองน้ำ หรือผ้านุ่มชุบน้ำหมาดเช็ดก่อน แล้วค่อยเช็ดด้วยผ้าแห้ง
2. ไม่ควรปล่อยให้ น้ำนองจนเปียกเฟอร์นิเจอร์ เพราะความชื้นจะทำให้อายุการใช้งานของตู้ลดลง
3. หลังการใช้งาน ควรเช็ดด้วยผ้าแห้งทุกครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้
4. หมั่นตรวจเช็ครอยยาแนวให้อยู่ในสภาพดีเสมอ


สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ชุดโครงตู้กระจกเงา จำนวน 1 ชุด
2. พุกพลาสติก #8 จำนวน 4 ชุด
3. สกรู P#10 มม. x 2 นิ้ว จำนวน 4 ชุด

2




3




1

กว้าง = 175 มม. ยาว = 652 มม. สูง = 700 มม.

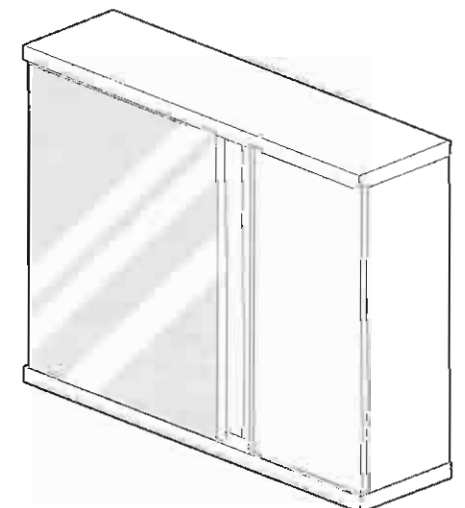


ขั้นตอนการติดตั้ง


1

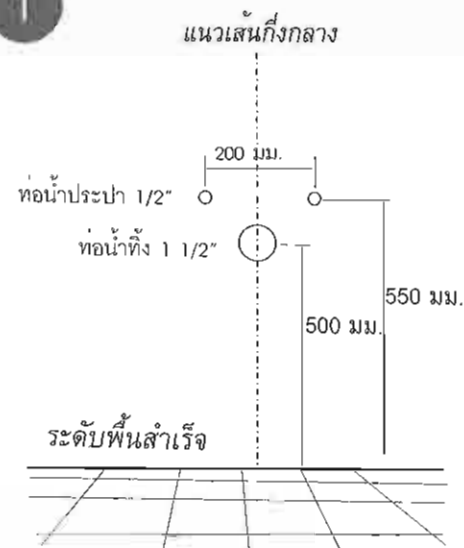


2

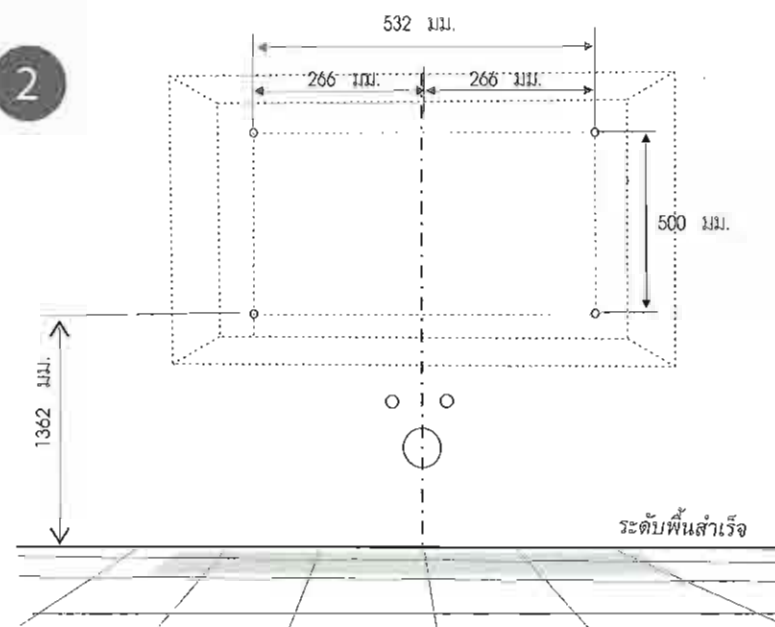


3

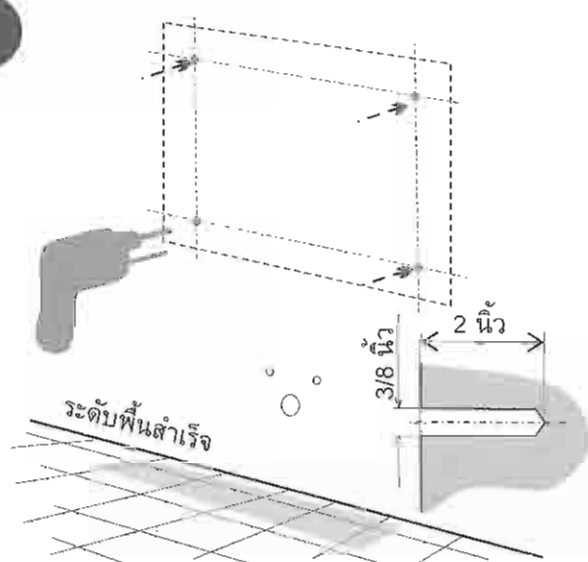


4

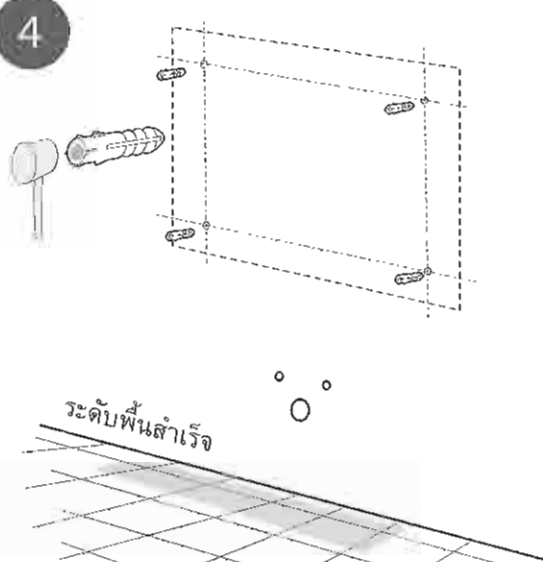

5

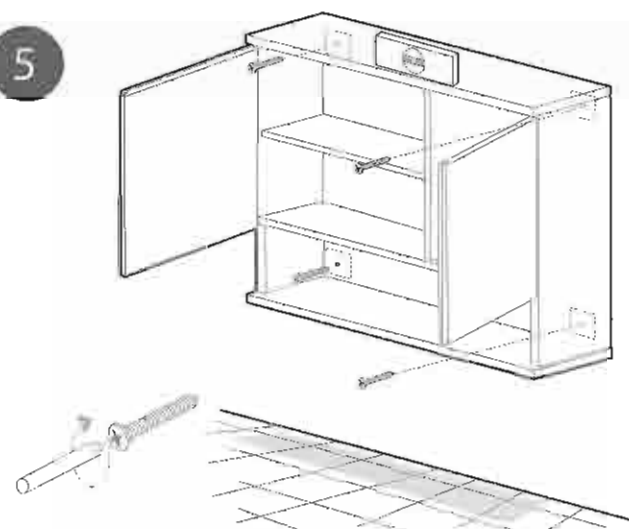

6

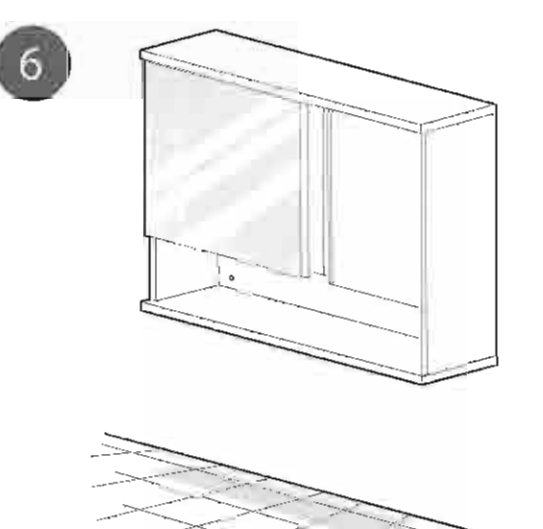

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่ว่างตู้และปูกระดานรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน

1. ทำเครื่องหมายแบ่งแนวเส้นกึ่งกลางในบริเวณที่ต้องการติดตั้ง
2. วัดระยะ และทำเครื่องหมายก่อนการเจาะรู ตามแบบในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง
3. เจาะรูเพื่อใส่พุกพลาสติก ด้วยดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ให้ได้ความลึกประมาณ 2 นิ้ว
4. สอดพุกพลาสติกเข้าไปในรูที่เจาะไว้หรือใช้ค้อนช่วยทุบพอเสมอกับผนัง
5. ติดตั้งโครงตู้กระจกเข้ากับผนังโดยขันสกรูเพื่อยึดโครงตู้ให้แนบสนิทกับผนัง แล้วตรวจแนวระดับด้วยระดับน้ำอีกครั้งก่อนขันสกรูให้แน่น
6. นำบานประตูชั้นปรับระดับเข้าติดตั้ง

วิธีการดูแลรักษา

1. หากเกิดคราบสกปรกให้ใช้ฟองน้ำ หรือผ้านุ่มชุบน้ำหมาดเช็ดก่อน แล้วค่อยเช็ดด้วยผ้าแห้ง
2. ไม่ควรปล่อยให้ น้ำนองจนเปียกเฟอร์นิเจอร์ เพราะความชื้นจะทำให้อายุการใช้งานของตู้ลดลง
3. หลังการใช้งาน ควรเช็ดด้วยผ้าแห้งทุกครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้
4. หมั่นตรวจเช็ครอยยาแนวให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ชุดโครงตู้กระจกเงา จำนวน 1 ชุด
2. พุกพลาสติก #8 จำนวน 4 ชุด
3. สกรู P#10 มม. x 2 นิ้ว จำนวน 4 ชุด

2




3




1

กว้าง = 175 มม. ยาว = 652 มม. สูง = 618 มม.

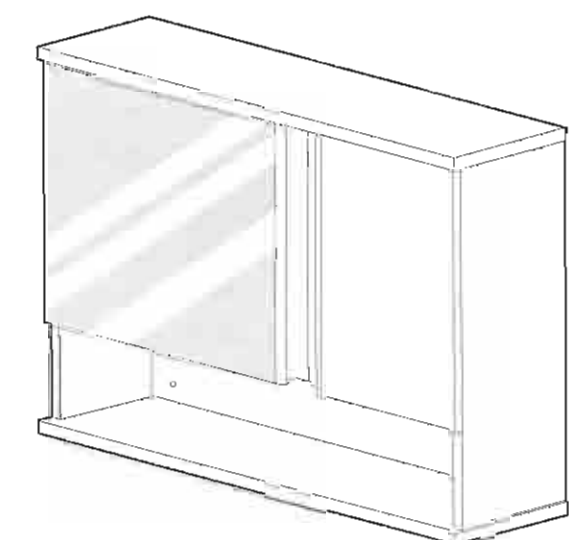

ขั้นตอนการติดตั้ง

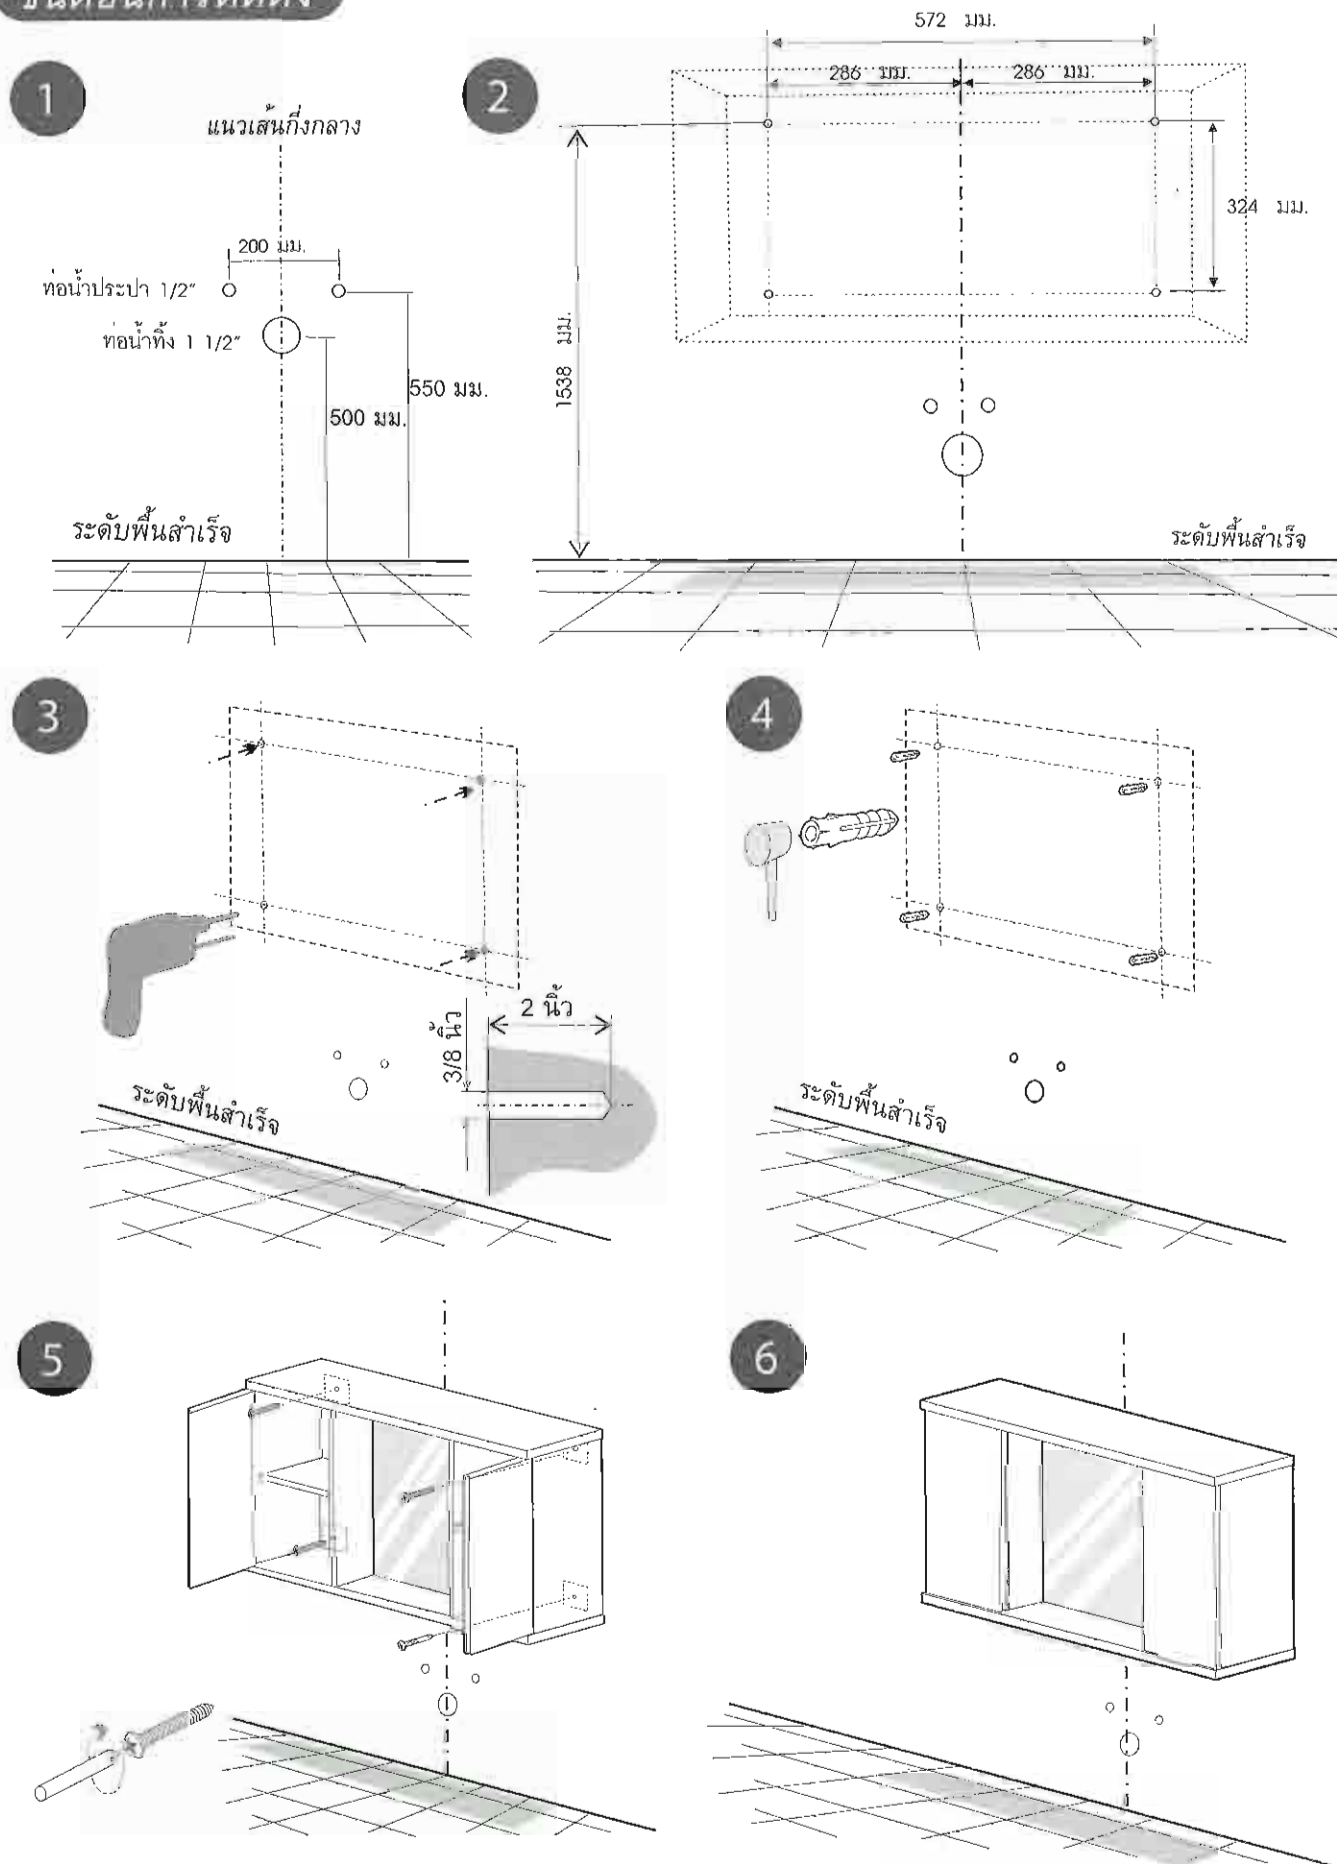

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระดานรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน

1. ทำเครื่องหมายแบ่งแนวเส้นกึ่งกลางในบริเวณที่ต้องการติดตั้ง
2. วัดระยะ และทำเครื่องหมายก่อนการเจาะรู ตามแบบในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง
3. เจาะรูเพื่อใส่พุกพลาสติก ด้วยดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ให้ได้ความลึกประมาณ 2 นิ้ว
4. สอดพุกพลาสติกเข้าไปในรูที่เจาะไว้หรือใช้ค้อนช่วยทุบพอเสมอกับผนัง
5. ติดตั้งโครงตู้กระจกเข้ากับผนังโดยขันสกรูเพื่อยึดโครงตู้ให้แนบสนิทกับผนัง แล้วตรวจแนวระดับด้วยระดับน้ำอีกครั้งก่อนขันสกรูให้แน่น
6. นำบานประตูชั้นปรับระดับเข้าติดตั้ง

วิธีการดูแลรักษา


1. หากเกิดคราบสกปรกให้ใช้ฟองน้ำ หรือผ้านุ่มชุบน้ำหมาดเช็ดก่อน แล้วค่อยเช็ดด้วยผ้าแห้ง
2. ไม่ควรปล่อยให้ น้ำนองจนเปียกเฟอร์นิเจอร์ เพราะความชื้นจะทำให้อายุการใช้งานของตู้ลดลง
3. หลังการใช้งาน ควรเช็ดด้วยผ้าแห้งทุกครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้
4. หมั่นตรวจเช็ครอยยาแนวให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

สินค้าในกล่องประกอบด้วย


1. ชุดโครงตู้กระจกเงา จำนวน 1 ชุด
2. พุกพลาสติก #8 จำนวน 4 ชุด
3. สกรู P#10 มม. x 2 นิ้ว จำนวน 4 ชุด



1 กว้าง = 175 มม. ยาว = 692 มม. สูง = 442 มม.

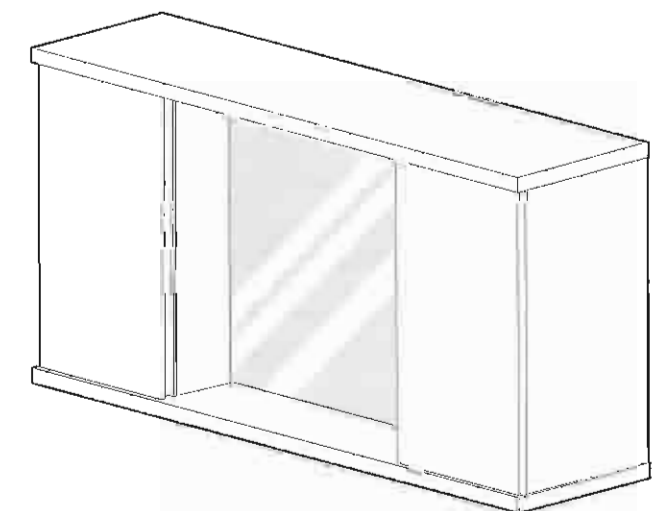

ขั้นตอนการติดตั้ง

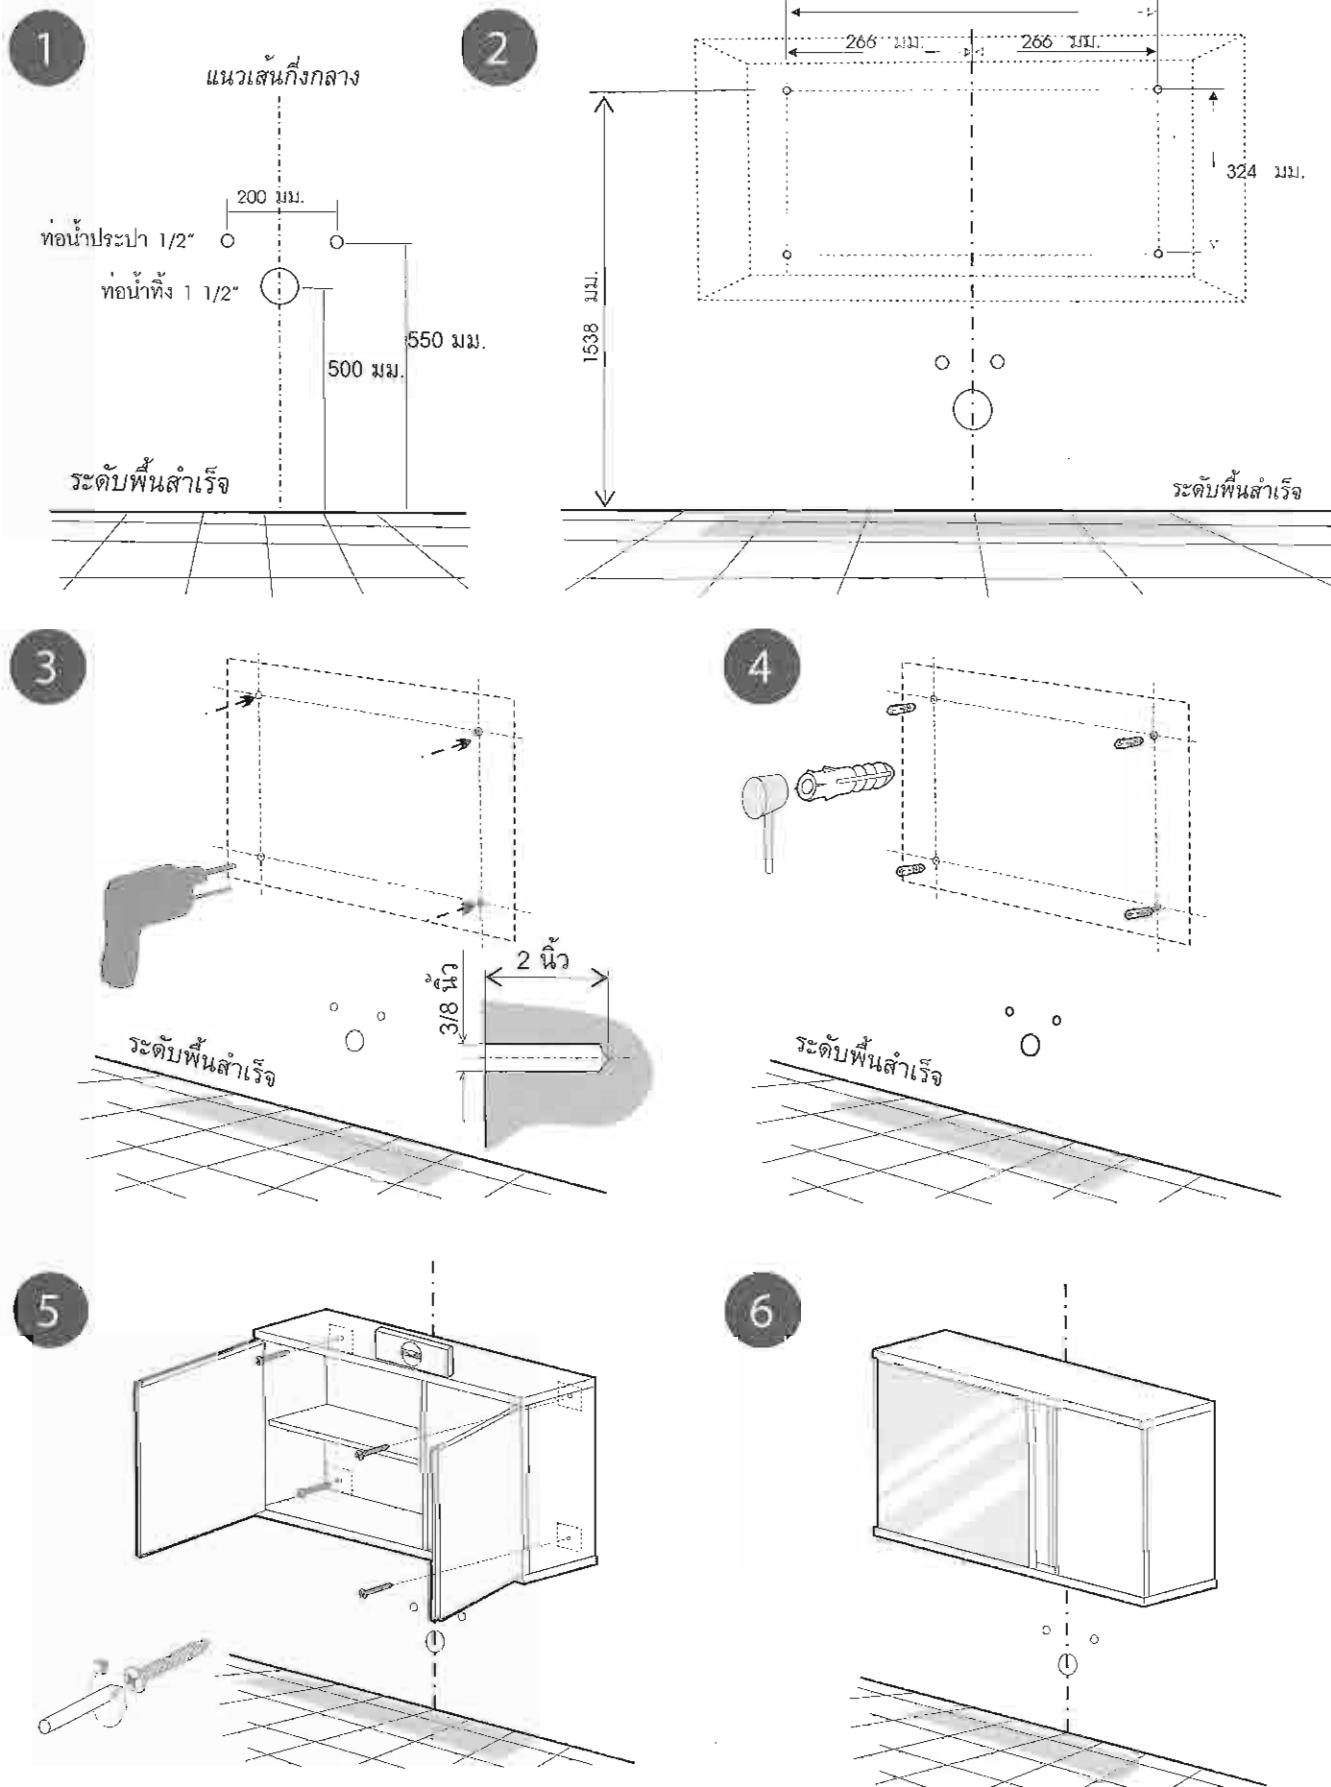

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระดานรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน


1. ทำเครื่องหมายแบ่งแนวเส้นกึ่งกลางในบริเวณที่ต้องการติดตั้ง
2. วัดระยะ และทำเครื่องหมายก่อนการเจาะรู ตามแบบในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง
3. เจาะรูเพื่อใส่พุกพลาสติก ด้วยดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ให้ได้ความลึกประมาณ 2 นิ้ว
4. สอดพุกพลาสติกเข้าไปในรูที่เจาะไว้หรือใช้ค้อนช่วยทุบพอเสมอกับผนัง
5. ติดตั้งโครงตู้กระจกเข้ากับผนังโดยขันสกรูเพื่อยึดโครงตู้ให้แนบสนิทกับผนัง แล้วตรวจแนวระดับด้วยระดับน้ำอีกครั้งก่อนขันสกรูให้แน่น
6. นำบานประตูชั้นปรับระดับเข้าติดตั้ง

วิธีการดูแลรักษา


1. หากเกิดคราบสกปรกให้ใช้ฟองน้ำ หรือผ้านุ่มชุบน้ำหมาดเช็ดก่อน แล้วค่อยเช็ดด้วยผ้าแห้ง
2. ไม่ควรปล่อยให้ น้ำนองจนเปียกเฟอร์นิเจอร์ เพราะความชื้นจะทำให้อายุการใช้งานของตู้ลดลง
3. หลังการใช้งาน ควรเช็ดด้วยผ้าแห้งทุกครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้
4. หมั่นตรวจเช็ครอยยาแนวให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ชุดโครงตู้กระจกเงา จำนวน 1 ชุด
2. พุกพลาสติก #8 จำนวน 4 ชุด
3. สกรู P#10 มม. x 2 นิ้ว จำนวน 4 ชุด




1 กว้าง = 175 มม. ยาว = 652 มม. สูง = 442 มม.

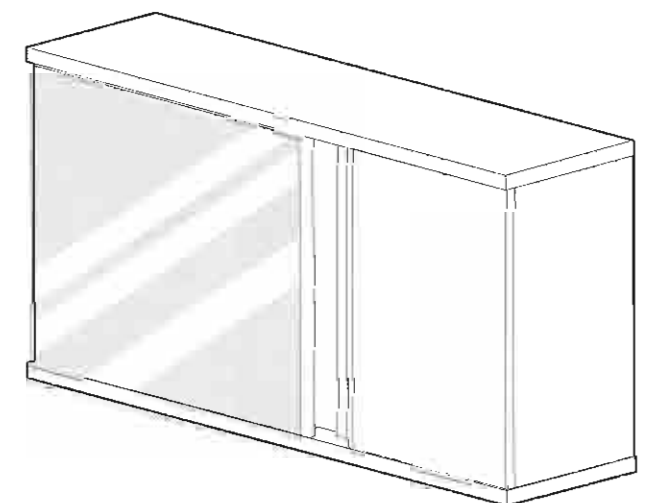


ขั้นตอนการติดตั้ง


1

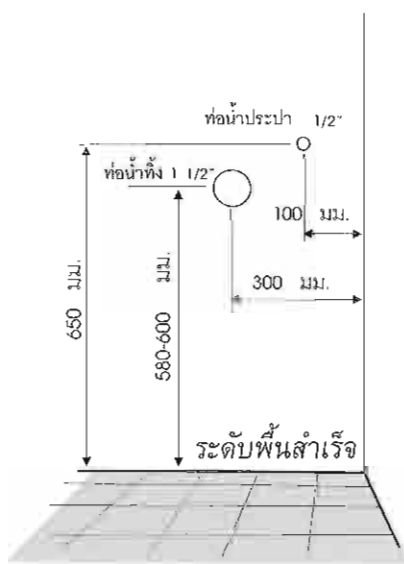


2

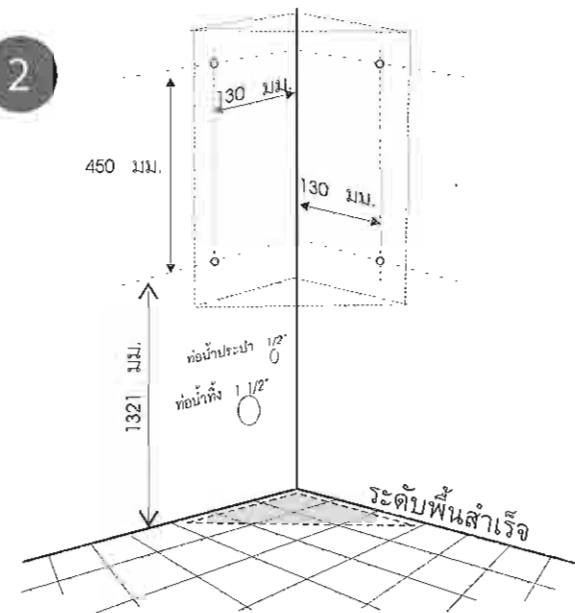


3

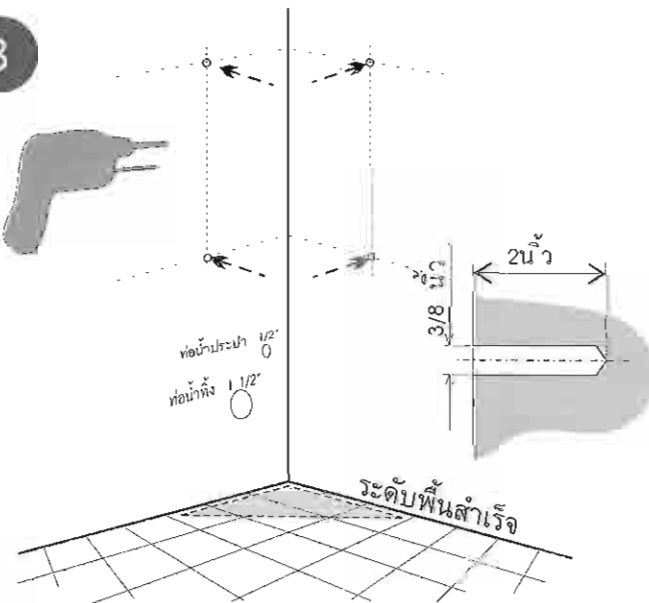

4

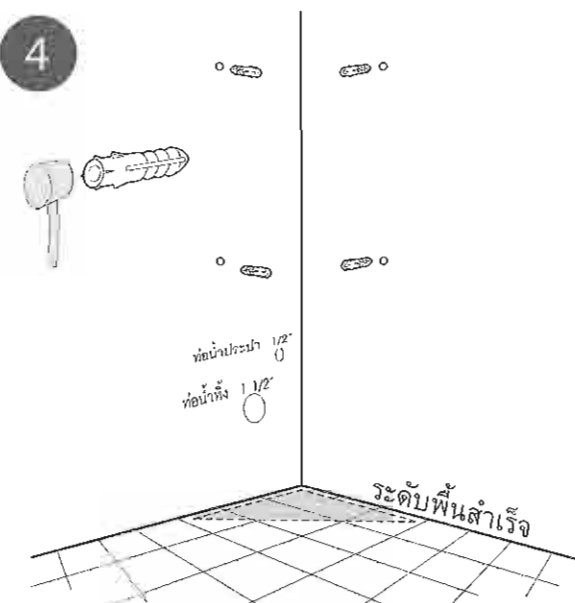

5

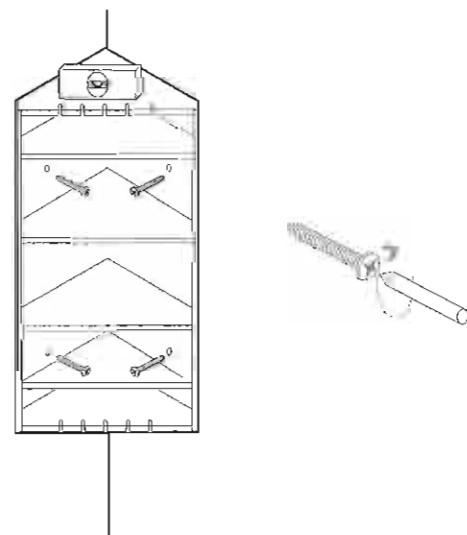

6



ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และปูกระเบื้องรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน

1. ทำเครื่องหมายแบ่งแนวเส้นกึ่งกลางในบริเวณที่ต้องการติดตั้ง
2. วัดระยะ และทำเครื่องหมายก่อนการเจาะรู ตามแบบในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง
3. เจาะรูเพื่อใส่พลาสติก ด้วยดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ให้ได้ความลึกประมาณ 2 นิ้ว
4. สอดพลาสติกเข้าไปในรูที่เจาะไว้หรือใช้คอนกรีตช่วยทุบพอเสมอกับผนัง
5. ติดตั้งโครงตู้กระจกเข้ากับผนังโดยขันสกรูเพื่อยึดโครงตู้ให้แนบสนิทกับผนัง แล้วตรวจแนวระดับด้วยระดับน้ำอีกครั้งก่อนขันสกรูให้แน่น
6. นำบานประตูชั้นปรับระดับเข้าติดตั้ง


วิธีการดูแลรักษา

1. หากเกิดคราบสกปรกให้ใช้ฟองน้ำ หรือผ้านุ่มชุบน้ำหมาดเช็ดก่อน แล้วค่อยเช็ดด้วยผ้าแห้ง
2. ไม่ควรปล่อยให้ผนังองจนเปียกเฟอร์นิเจอร์ เพราะความชื้นจะทำให้อายุการใช้งานของตู้ลดลง
3. หลังการใช้งาน ควรเช็ดด้วยผ้าแห้งทุกครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้
4. หมั่นตรวจเช็ครอยยาแนวให้อยู่ในสภาพดีเสมอ


สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ชุดโครงตู้กระจกเงา จำนวน 1 ชุด
2. พลาสติก #8 จำนวน 4 ชุด
3. สกรู P#10 มม. x 2 นิ้ว จำนวน 4 ชุด

2




3






1


กว้าง = 200 มม. ยาว = 350 มม. สูง = 750 มม.

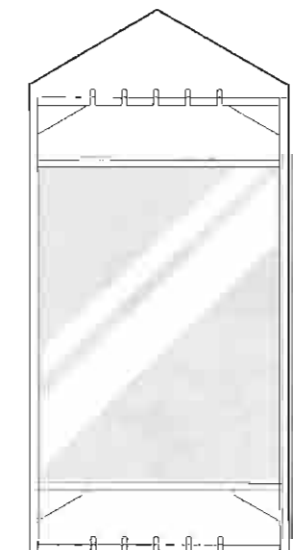


ขั้นตอนการติดตั้ง

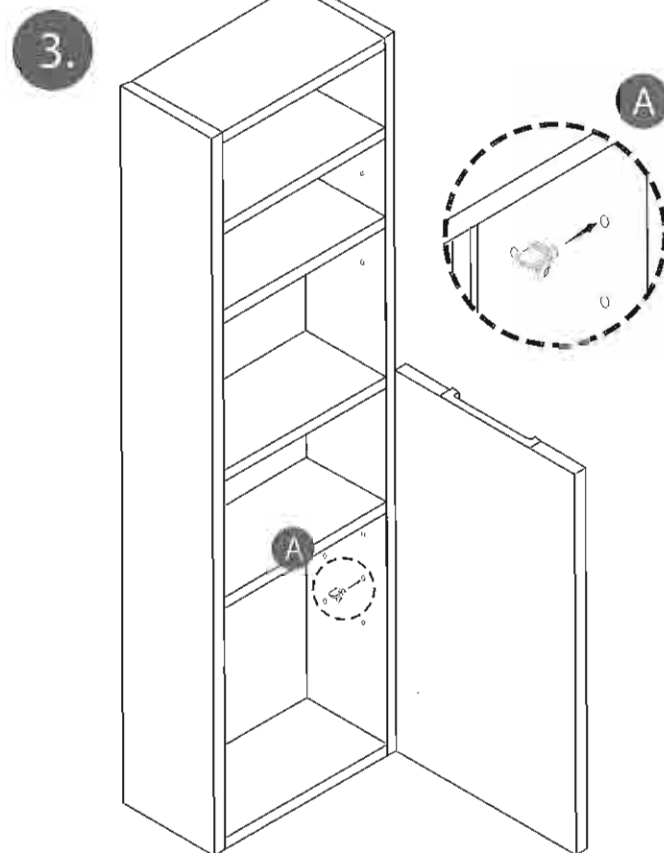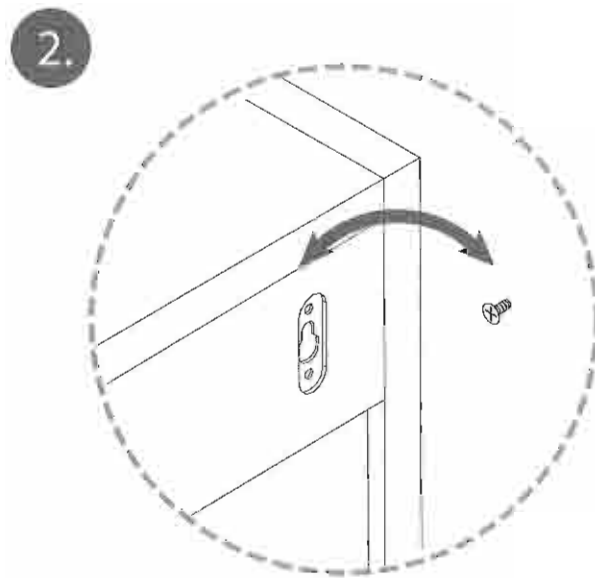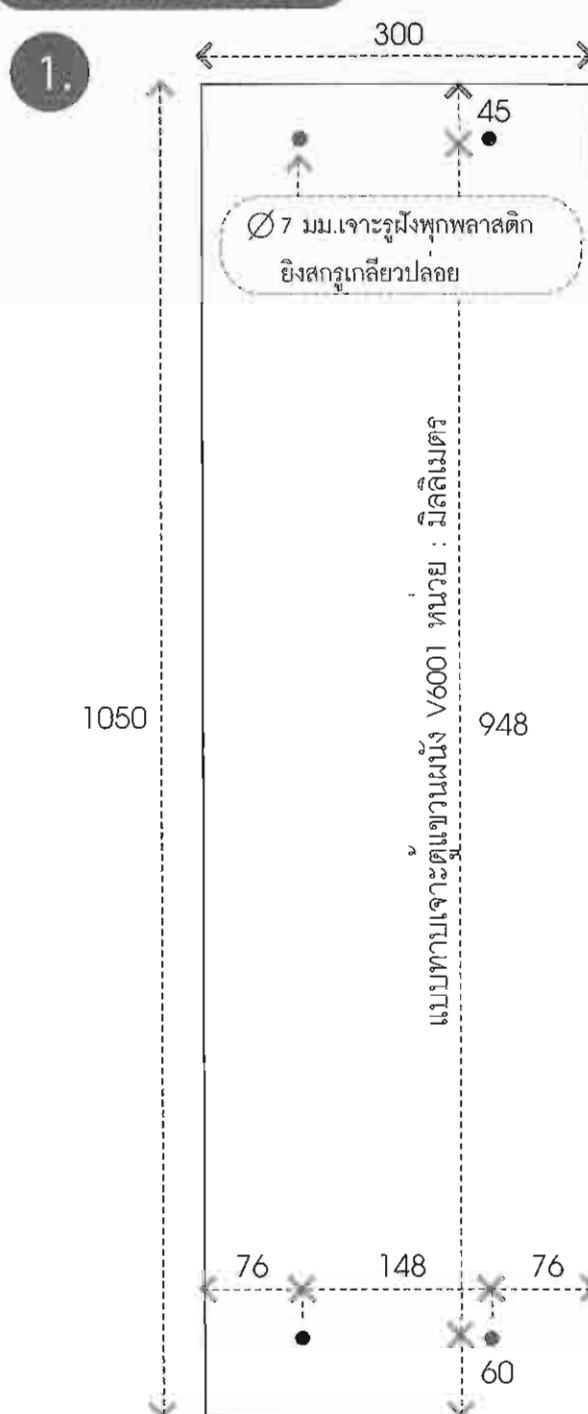


วิธีการปรับตั้งบานพับ

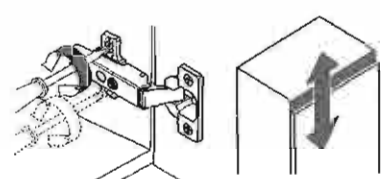

การปรับหน้าบานเลื่อนขึ้น-ลง(แนวตั้ง)

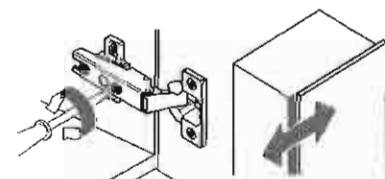

การปรับหน้าบานเลื่อนซ้าย-ขวา(แนวนอน)

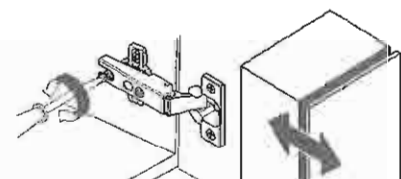

การปรับระยะความห่างหน้าบานกับตัวตู้

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และตู้กระดาดรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน



1. นำแบบทาบตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง โดยตรวจสอบให้ตำแหน่งติดตั้งอยู่บนระนาบแล้วเจาะรูบนผนังแล้วฝังพุกพลาสติก ยึดสกรูเกลียวปล่อยตามระยะที่กำหนดในแบบ
2. แวนตุ้มนำฟิตตั้งแวนตุ้มแวนเข้ากับหัวสกรูที่ยื่นจากผนัง (2-3 มม.) ทั้ง 4 จุด เช็กระดับน้ำหลังติดตั้งเสร็จ
3. ติดปูรับชั้นตามตำแหน่ง A กับรูเจาะด้านข้างตามตำแหน่งที่ต้องการแล้วนำชั้นวางบนปูรับชั้น

วิธีการดูแลรักษา

1. ใช้น้ำสะอาดหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดคราบสกปรกออก ตามด้วยผ้าแห้งทำความสะอาด ไม่ควรใช้ผงซักหรือแผ่นใยขัดหรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงในการทำความสะอาด
2. ไม่ควรให้เฟอร์นิเจอร์เปียกชื้นเป็นเวลานานๆ ทุกครั้งหลังการใช้งานควรเช็ดให้แห้ง
3. ควรระวังช่วงรอยต่อขอบเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้น้ำซึมลงไป


สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ตูสูงเก็บของแขวนผนัง
2. ชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3. สกรูเกลียวปล่อย 4 ตัว
4. พุกพลาสติก 4 ตัว
5. ปุ่มรับชั้น 12 ชิ้น
6. แบบทาบเจาะ 1 แผ่น
7. คมยึดติดตั้ง 1 แผ่น

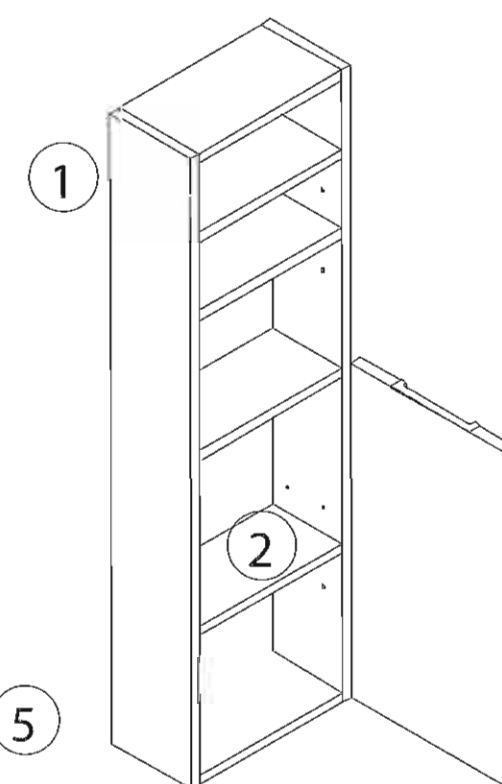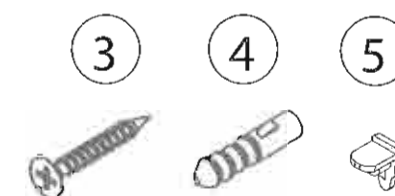


ขั้นตอนการติดตั้ง

1.

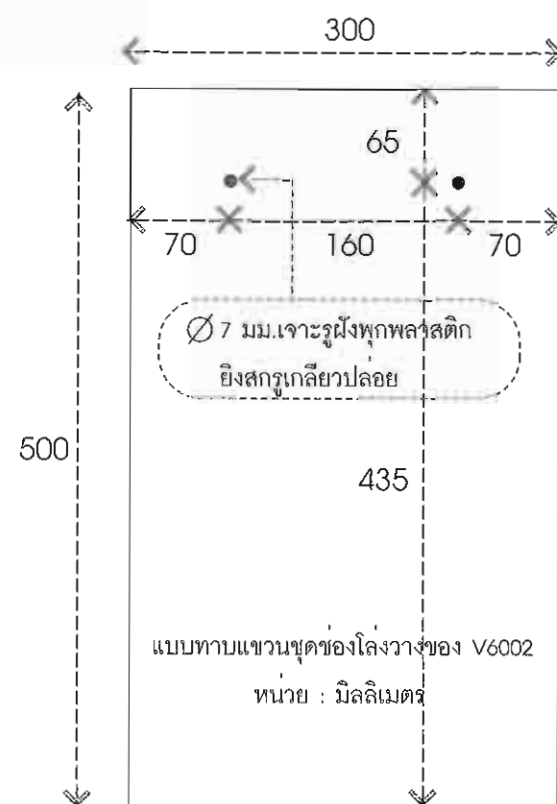

แบบทาบแวนชดของโค้งวางของ V6002
หน่วย : มิลลิเมตร

2.

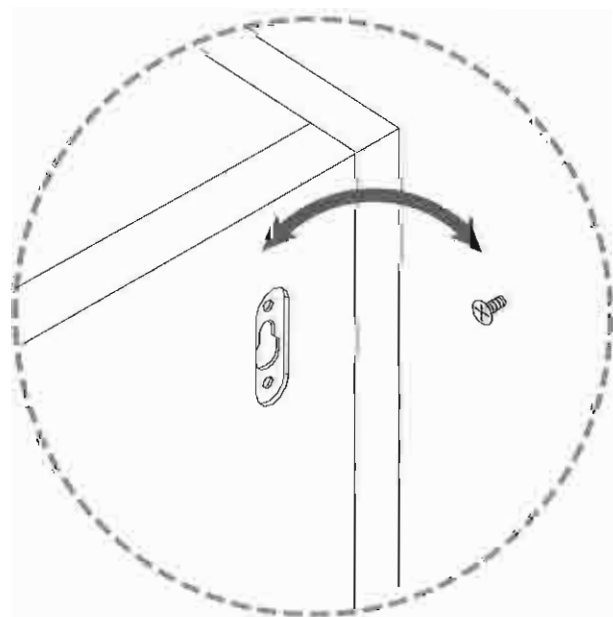

ก่อนการติดตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางตู้และประตูระบายรองรับ ป้องกันผิวเป็นรอยขีดข่วน


1. นำแบบทาบตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง โดยตรวจสอบให้ตำแหน่งติดตั้งอยู่บนระนาบแล้วเจาะรูบนผนังแล้วฝังพุกพลาสติก ยึดสกรูเกลียวปล่อยตามระยะที่กำหนดในแบบ
2. แขนวนตุ้มนำพืดตั้งแขวนตุ้มนำแขวนเข้ากับหัวสกรูที่ยื่นจากผนัง (2-3 มม.) ทั้ง 4 จุด เช็กระดับน้ำหลังติดตั้งเสร็จ

วิธีการดูแลรักษา

1. ใช้ผ้าสะอาดหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดคราบสกปรกออก ตามด้วยผ้าแห้งทำความสะอาด ไม่ควรใช้ผงขัดหรือแผ่นใยขัดหรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงในการทำความสะอาด
2. ไม่ควรให้เฟอร์นิเจอร์เปียกชื้นเป็นเวลานานๆ ทุกครั้งหลังการใช้งานควรเช็ดให้แห้ง
3. ควรระวังช่วงรอยต่อขอบเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้น้ำซึมลงไป หากพบรอยรั่วให้อุดด้วยซิลิโคน


สินค้าในกล่องประกอบด้วย

- 1.ชุดของโลงแขวนผนัง
- 2.พุกพลาสติก 2 ตัว
- 3.สกรูเกลียวปลาย 2 ตัว
- 4.แบบทาบ กระดาษ 1 แผ่น
- 5.คู่มือติดตั้ง 1 แผ่น

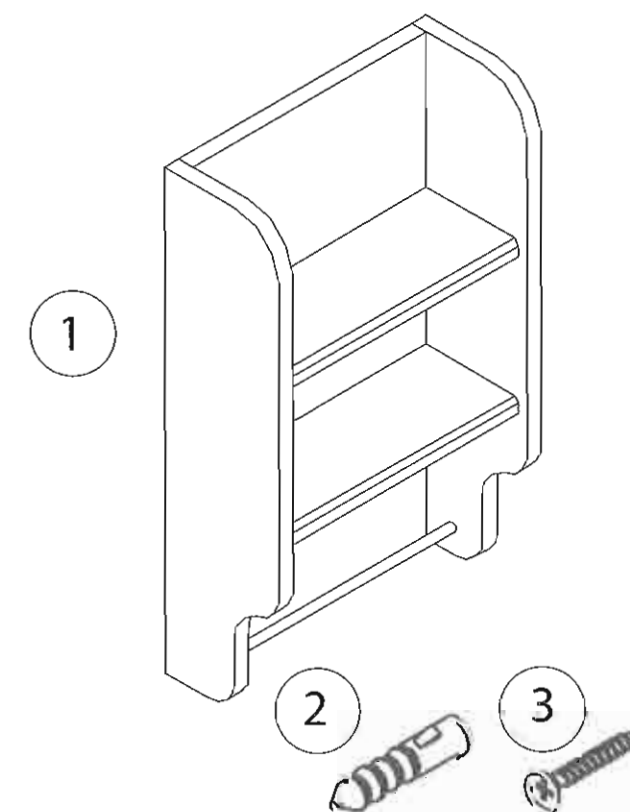


ขั้นตอนการติดตั้ง

1. จัดวางในพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง
2. ทำเครื่องหมายและเจาะรูที่ผนังตามตำแหน่งที่ต้องการเพื่อใส่พุก
3. ยึดแผ่นกับผนังด้วยสกรูเกลียวให้แน่น
4. จับที่แขวนทางออกเล็กน้อย และใส่ทางรูด้านหน้า

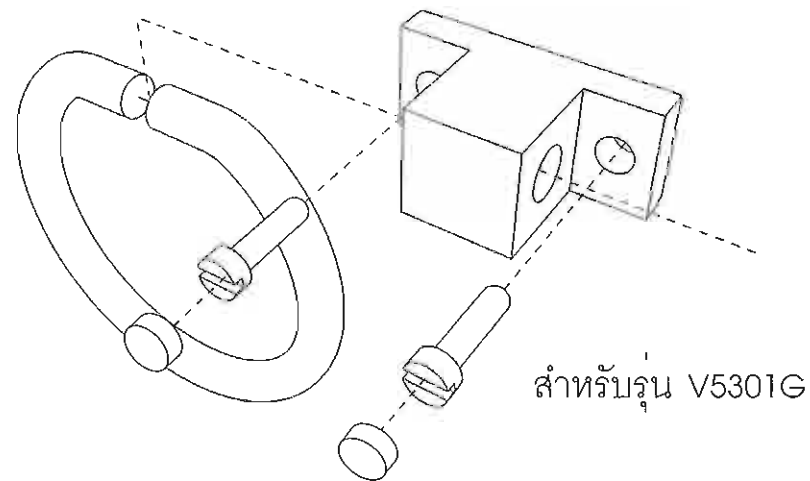

สำหรับรุ่น V5301G

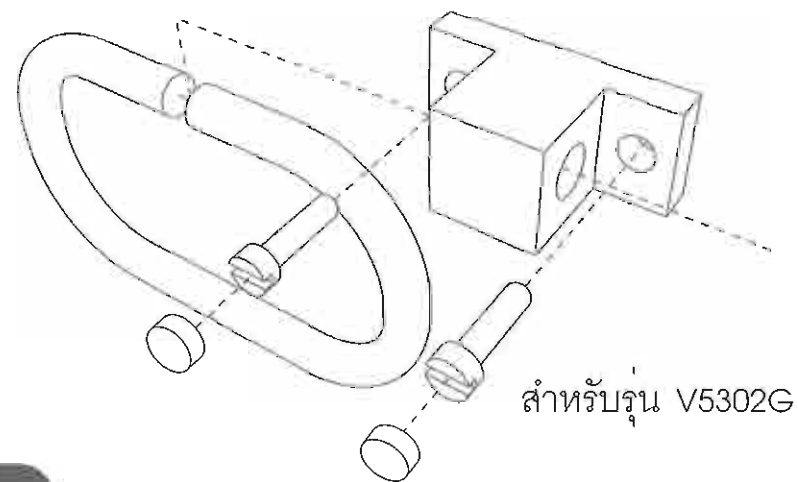

สำหรับรุ่น V5302G


สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ที่แขวนผ้าเช็ดตัว 1 ชิ้น
2. แผ่นยึดกับผนัง 1 อัน
3. สกรู 2 ตัว
4. พุก 2 ตัว
5. ตัวปิดหัวสกรู 2 ชุด


ขั้นตอนการติดตั้ง

1. จัดวางในพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง
2. ทำเครื่องหมายและเจาะรูที่ผนังตามตำแหน่งที่ต้องการเพื่อใส่พุก
3. ยึดกับผนังด้วยสกรูเกลียวให้แน่น

สำหรับรุ่น V5303G/M

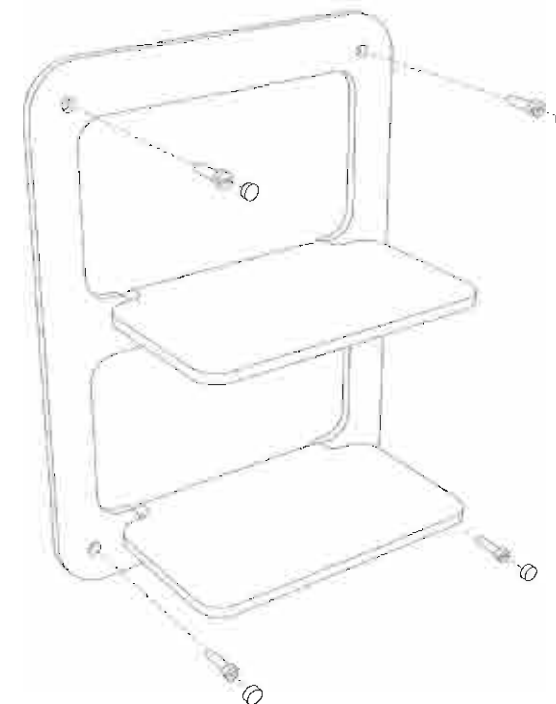

สำหรับรุ่น V5304G/M

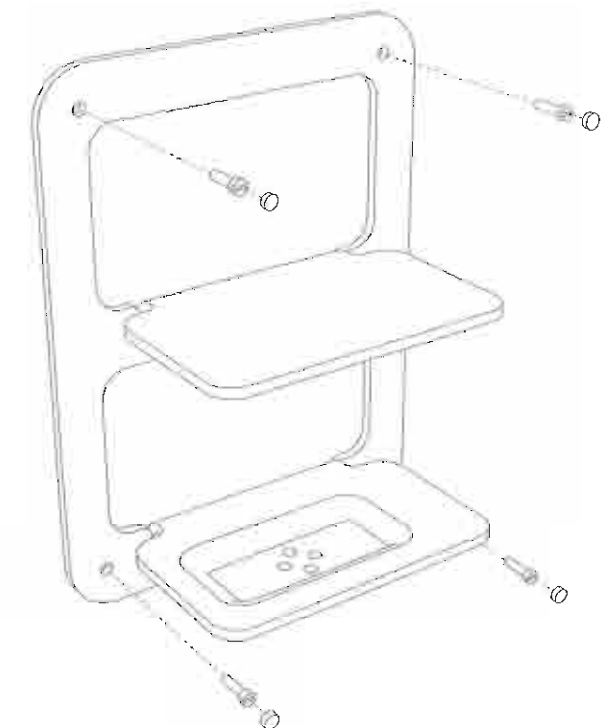


สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ชั้นวางของ 1 ชั้น
2. สกรู 4 ตัว
3. พุก 4 ตัว
4. ตัวปิดหัวสกรู 4 ชุด

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. จัดวางในพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง
2. ทำเครื่องหมายและเจาะรูที่ผนังตามตำแหน่งที่ต้องการเพื่อใส่พุก
3. ยึดกับผนังด้วยสกรูเกลียวให้แน่น
4. ใส่กระดาษทางด้านหน้าและแกนทางด้านข้าง

สำหรับรุ่น V5305G/M

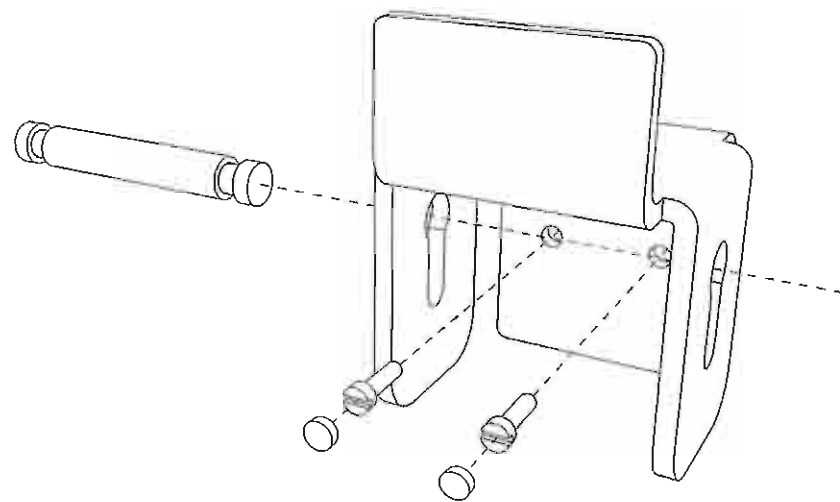

สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ที่ใส่กระดาษทึบชุด 1 ชิ้น
2. แกนใส่กระดาษทึบชุด 1 อัน
3. สกรู 2 ตัว
4. พุก 2 ตัว
5. ตัวปิดหัวสกรู 2 ชุด


ขั้นตอนการติดตั้ง

1. จัดวางในพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง
2. ทำเครื่องหมายและเจาะรูที่ผนังตามตำแหน่งที่ต้องการเพื่อใส่พุก
3. ยึดตัวยึดกับผนังด้วยสกรูเกลียวให้แน่น
4. จัดวางชั้นวางของ และยึดกับตัวยึด

1.



2.

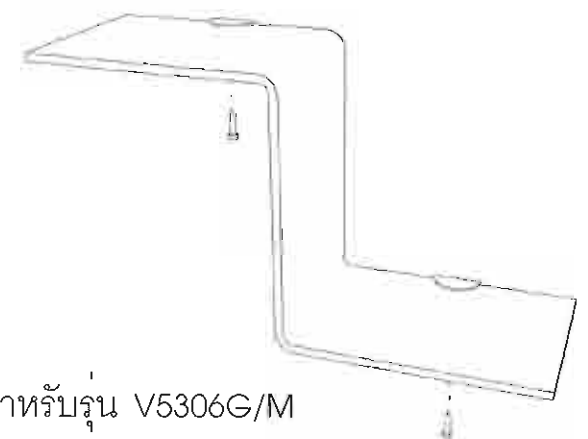


สำหรับรุ่น V5306G/M

สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ชั้นวางของ 1 แผ่น
2. ตัวยึด 2 ตัว
3. สกรู 4 ตัว
4. พุก 4 ตัว

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. จัดวางในพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง
2. ทำเครื่องหมายและเจาะรูที่ผนังตามตำแหน่งที่ต้องการเพื่อใส่พุก
3. ยึดตัวยึดกับผนังด้วยสกรูเกลียวให้แน่น
4. จัดวางชั้นวางของ และยึดกับตัวยึด

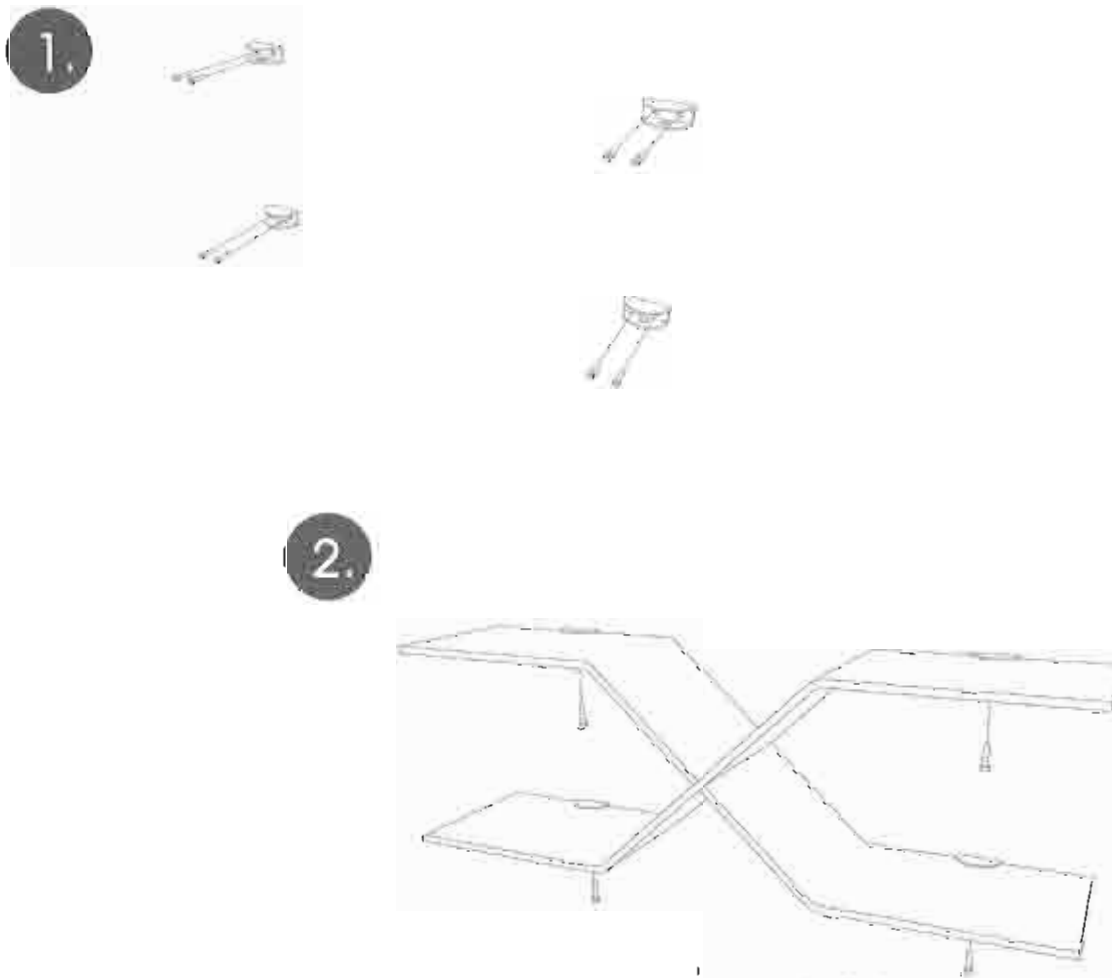

สำหรับรุ่น V5307G/M


สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ชั้นวางของ 2 แผ่น
2. ตัวยึด 4 ตัว
3. สกรู 8 ตัว
4. พุก 8 ตัว

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. จัดวางในพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง
2. ทำเครื่องหมายและเจาะรูที่ผนังตามตำแหน่งที่ต้องการเพื่อใส่พุก
3. ยึดตัวยึดกระจกติดกับผนังด้วยสกรูเกลียวให้แน่น
4. ติดชั้นวางกับผนังโดยตัวยึดกระจก

1. สำหรับรุ่น V5401G/M

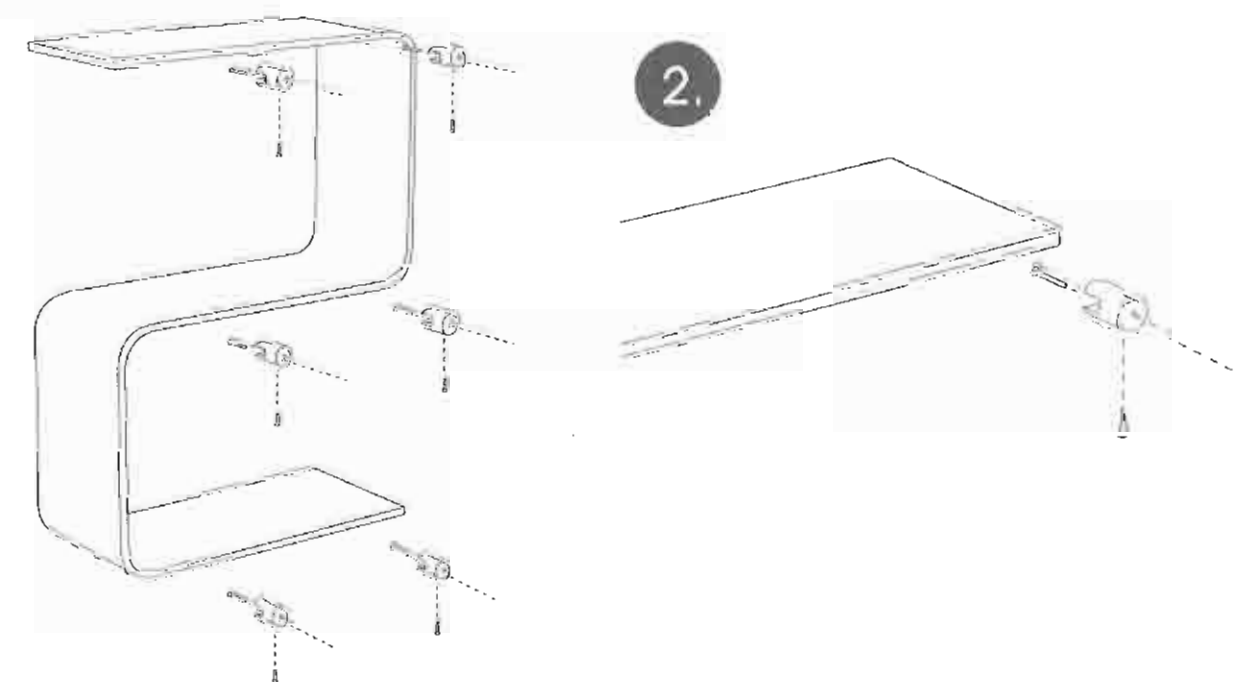

สินค้าในกล่องประกอบด้วย


1. ชั้นวางของ 1 ชั้น
2. สกรู 6 ตัว
3. พุก 6 ตัว
4. ตัวยึดกระจก 6 ตัว

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. จัดวางในพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง
2. ทำเครื่องหมายและเจาะรูที่ผนังตามตำแหน่งที่ต้องการเพื่อใส่พุก
3. ยึดตัวยึดกระจกติดกับผนังด้วยสกรูเกลียวให้แน่น
4. ติดชั้นวางกับผนังโดยตัวยึดกระจก

สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ชั้นวางของ 1 ชั้น
2. สกรู 4 ตัว
3. พุก 4 ตัว
4. ตัวยึดกระจก 2 ตัว

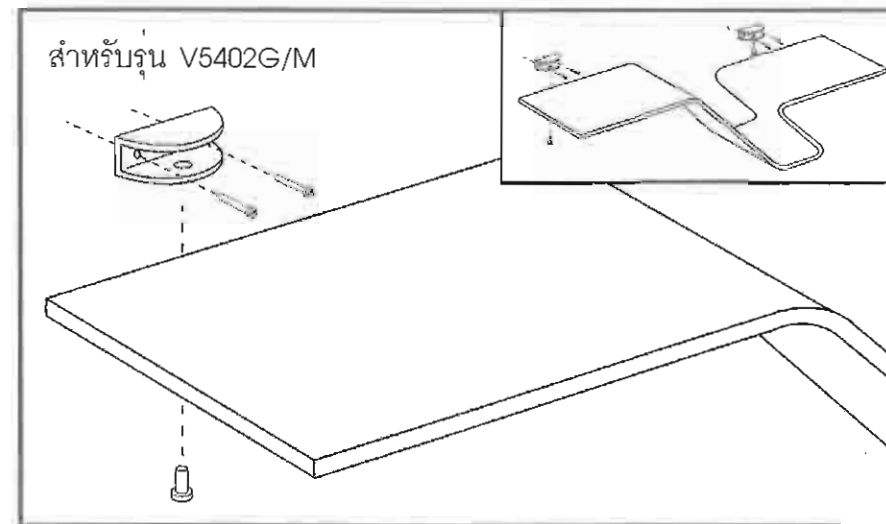


ขั้นตอนการติดตั้ง

1. จัดวางในพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง
2. ทำเครื่องหมายและเจาะรูที่ผนังตามตำแหน่งที่ต้องการเพื่อใส่พุก
3. ยึดกับผนังด้วยสกรูเกลียวให้แน่น
4. ยึดตัวปิดหัวสกรู

สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ตู้เก็บของ 2 ชั้น
2. สกรู 6 ตัว
3. พุก 6 ตัว
4. ตัวปิดหัวสกรู 6 ชุด

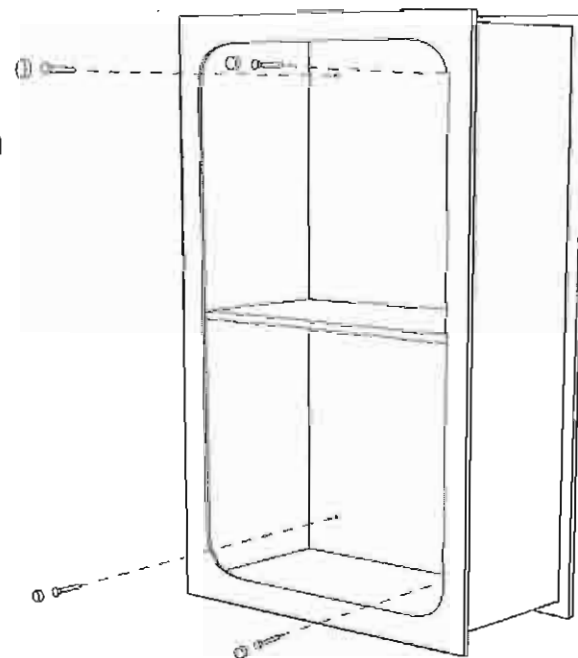

สำหรับรุ่น V5403B/SQ/P

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. จัดวางในพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง
2. ทำเครื่องหมายและเจาะรูที่ผนังตามตำแหน่งที่ต้องการเพื่อใส่พุก
3. ยึดกับผนังด้วยสกรูเกลียวให้แน่น
4. ยึดหมุดปิดหัวน็อต

สินค้าในกล่องประกอบด้วย


1. ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์ 1 ชั้น
2. สกรู 4 ตัว
3. พุก 4 ตัว
4. หมุดปิดหัวน็อต 4 ตัว



วิธีการดูแลรักษา


ควรใช้น้ำยาเฉพาะสำหรับทำความสะอาดอะครีลิคในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์อะครีลิค (สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอะไหล่และอุปกรณ์พลาสติกทั่วไป) โดยใช้ผ้าขนหนู หรือผ้าชนิดที่ไม่มีขนในการขูดน้ำยาทำความสะอาดอะครีลิค และเช็ดถูผลิตภัณฑ์เบาๆ เพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน

*** ไม่ควรใช้น้ำยาสำหรับเช็ดกระจกทำความสะอาดผลิตภัณฑ์อะครีลิค

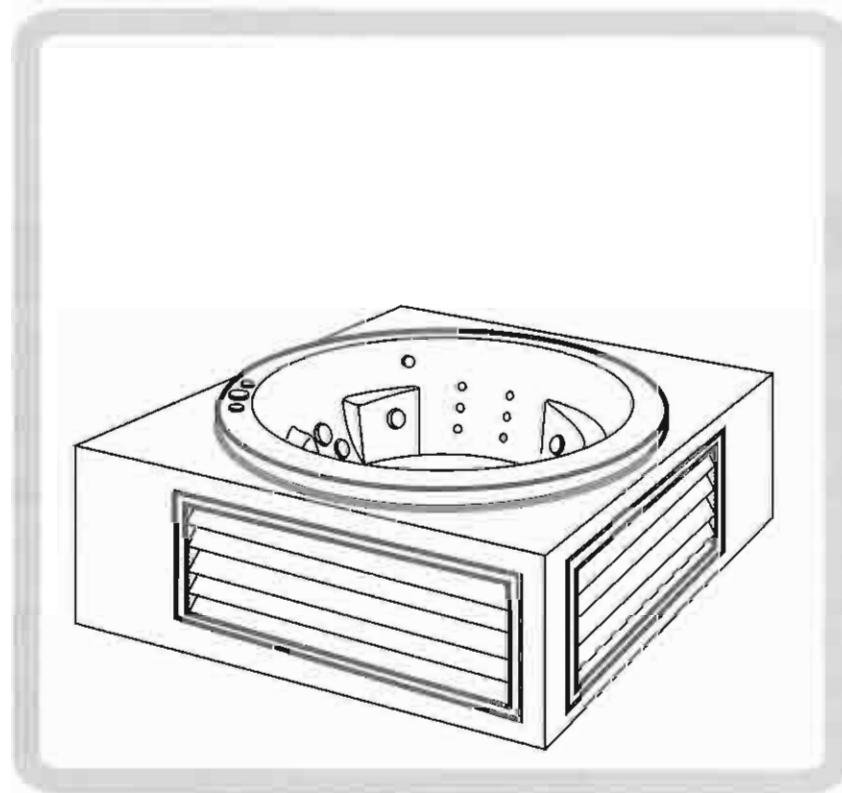


BATHTUB

- 1** เตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้ง
Prepare the site for installation.

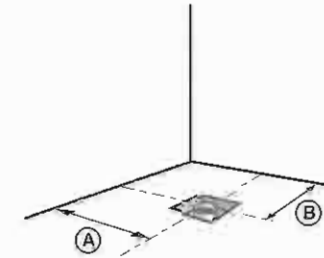


Model.	(A)	(B)
ST 410	155	155
ST 420	195	195
ST 430	190	455


- 2** ยานะวซีเมนต์ขาวรอบท่อน้ำทิ้ง
Lay the white cement.

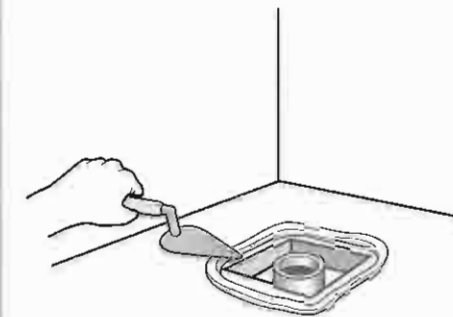

- 3** ติดตั้งสัดพร้อมฝาดรองอาบน้ำ
Install waste flange and shower tray.

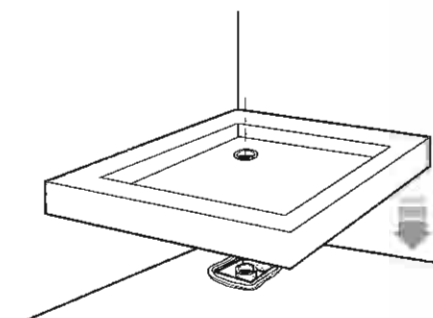


- 4** ยานะวด้วยปูนซีเมนต์ขาวหรือซิลิโคน
Seal the base of shower tray.

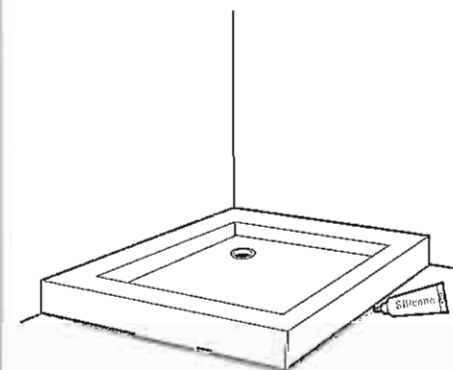

เตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้ง



Prepare the site for installation.

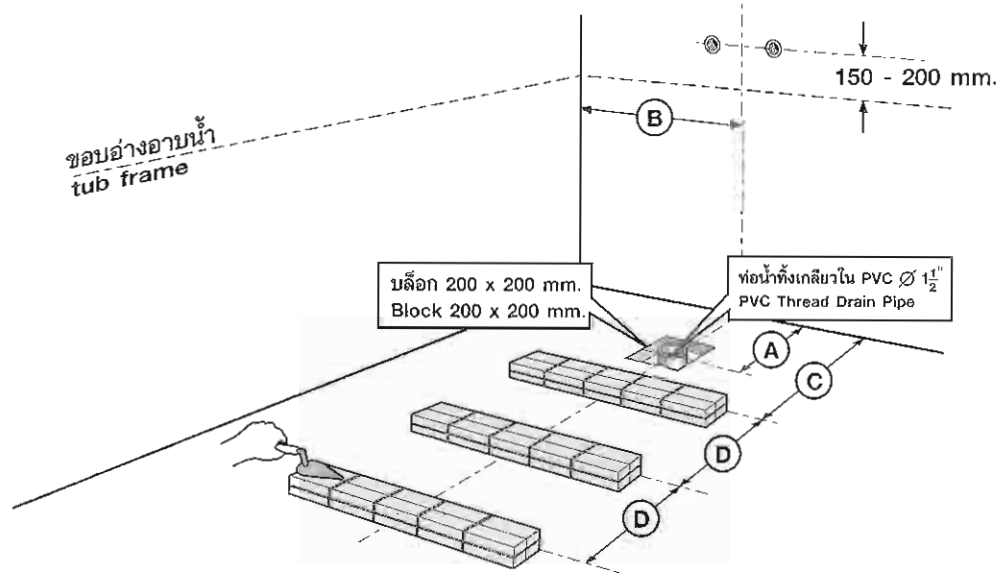หน่วย : มม.
Unit : mm.


ระยะแนะนำสำหรับติดตั้ง Suggested Dimension

Model.	A	B	C	D	L x W x H
BT 203 Giant	280	452	355	275	1850 x 905 x 470
BH 220, BT 210 Milano	270	375	370	357	1700 x 750 x 435
BH 221, BT 211 Maconi	210	400	310	280	1700 x 800 x 445
BT 212 Valentino	280	400	380	225	1750 x 800 x 465
BH 223, BT 213 Valencia	925	287	460	265	1855 x 1050 x 455
BH 224, BT 214 Mone	280	375	380	300	1600 x 750 x 390
BH 225, BT 215 Donna 1500	280	355	380	250	1500 x 710 x 405
BH 226, BT 216 Santa	280	350	380	300	1600 x 700 x 390
BH 227, BT 217 Donna 1700	280	365	380	320	1700 x 730 x 405
BH 228, BT 218 Rosanna	300	400	400	360	1700 x 800 x 520
BH 229, BT 219 Royal Rosanna	950	550	465	275	1900 x 1100 x 495
BH 242, BT 232 Diva	210	350	310	323	1600 x 755 x 390
BH 243, BT 233 Astra	265	380	365	297	1500 x 760 x 390
BH 245, BT 235 Betti	280	365	380	297	1550 x 730 x 395

1

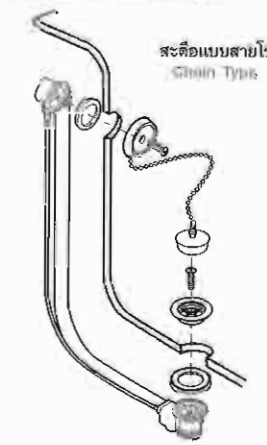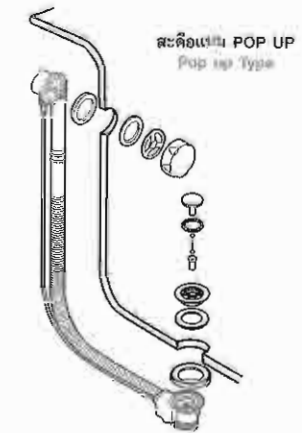
ประกอบส้วออ่างอาบน้ำ
Install the waste flange.ส้วอแบบสายโซ่
Chain Typeส้วอแบบ POP UP
Pop up Type

2

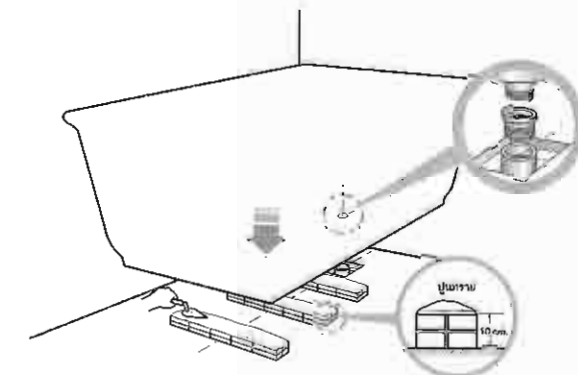
ก่อแนวอิฐรับท้องอ่างและติดตั้งอ่างอาบน้ำ
Put in a layer of bricks to support the bottom and position the tub.

แนวก่ออิฐขึ้นอยู่กับรุ่นของอ่างอาบน้ำ

3

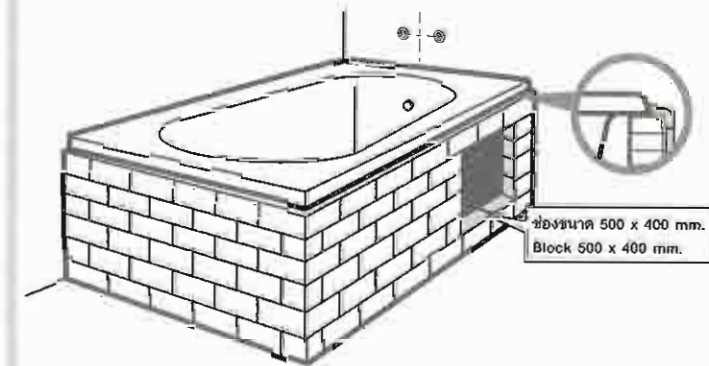
ก่อโครงสร้างเพื่อรับอ่างและปิดงานระบบ โดยเว้นช่องสำหรับซ่อมแซมระบบ
Install a support for the wings of the tub, leaving an access point.ช่องขนาด 500 x 400 mm.
Block 500 x 400 mm.

4

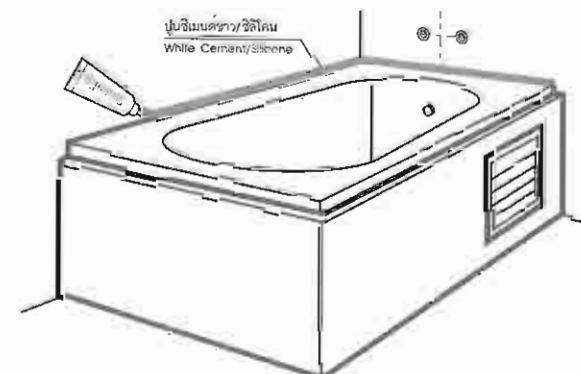ติดตั้งชุดอุปกรณ์ก๊อกน้ำและอ่างอาบน้ำบนขอบอ่างอาบน้ำ
Install the faucet and tub on the tub rim.ปูนซีเมนต์ขาว/ซิลิโคน
White Cement/Silicone

ส่วนประกอบของอ่างอาบน้ำ

PART LIST

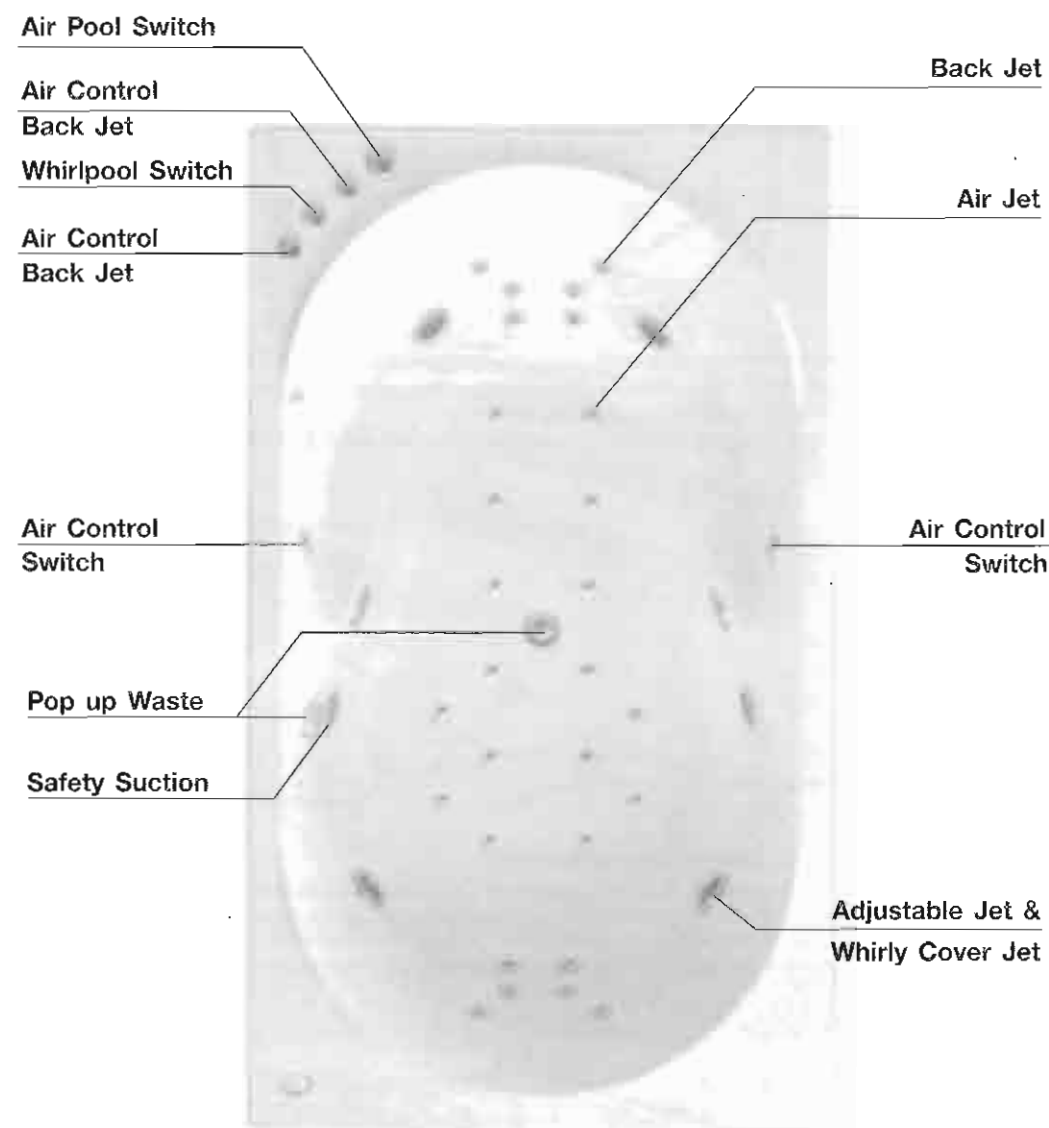

หมายเหตุ : * ถอดฝาครอบ Whirly Cover jet ออกเพื่อปรับระดับความแรงของการนวด
 Remark : * Pull the water jet in and out to control the strength of the flow.
 (For Model : Royal Rosanna, Valencia)

ระยะแนะนำสำหรับติดตั้ง

Suggested Dimension


หน่วย : มม.
 Unit : mm.

Model.	A	B	C	D	L x W x H
BHW 329, BWA 429 Royal Rosanna	950	550	1100	1900	1900 x 1100 x 610
BHW 328, BWA 428 Rosanna	300	400	800	1700	1700 x 800 x 635
BHW 323, BWA 423 Valencia	925	287	1050	1855	1855 x 1050 x 570
BTW 312, BWA 412 Valentino	280	400	800	1750	1750 x 800 x 580
BHW 321, BWA 421 Maconi	210	400	800	1700	1700 x 800 x 560
BWA 442 Diva	210	350	755	1600	1600 x 755 x 505

หมายเหตุ : ในแต่ละรุ่นรวมความสูงของขาเหล็กอีก 11.5 ซม. แล้วโดยประมาณ


1 เตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้ง

Prepare the site for installation.

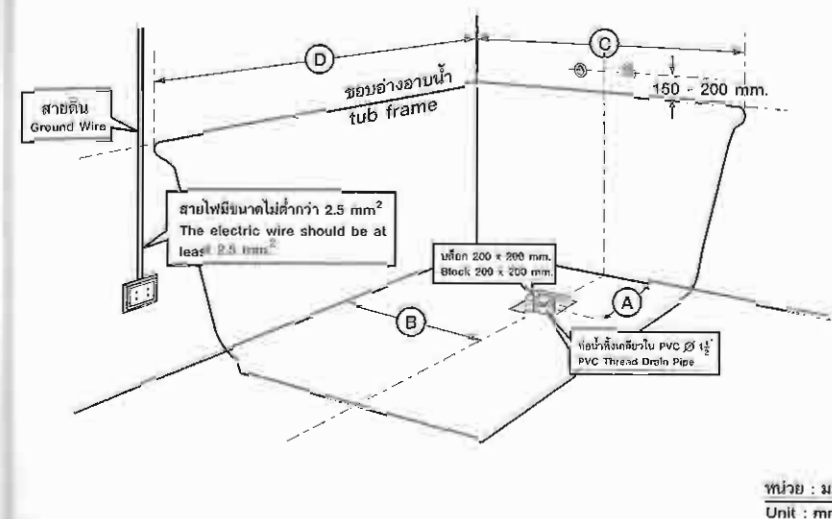


2 ติดตั้งอ่างอาบน้ำ โดยหมุนขาตั้งเพื่อปรับอ่างให้ระดับ

Position the bathtub and turn the adjustable leg for adjust level.

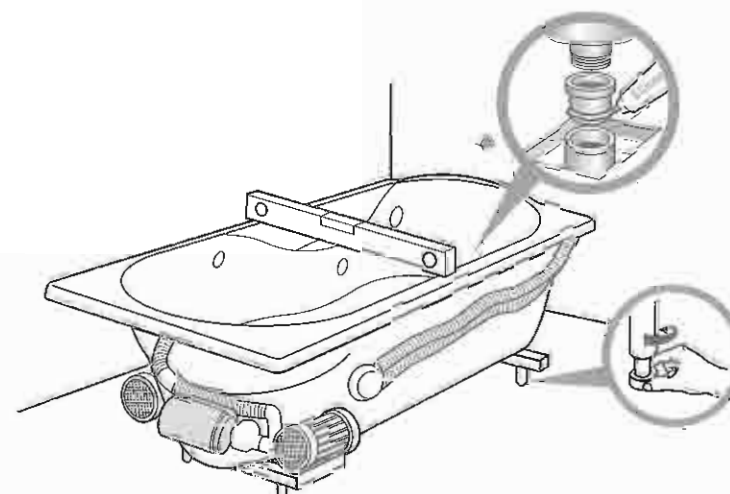


3 ก่อโครงสร้างปิดงานระบบ โดยเว้นช่องสำหรับซ่อมแซมระบบ และยาแนวรอบขอบอ่าง

Finishing the wall, leaving the access point for maintenance and seal the edge.

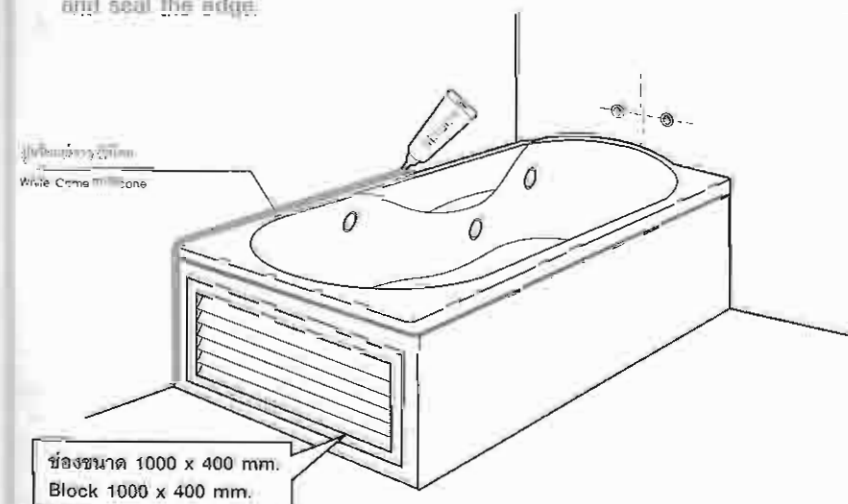


การติดตั้งระบบไฟฟ้า

Installing electrical components

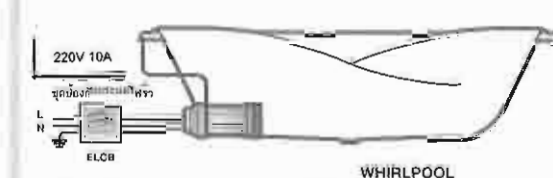


Breaker 1 ตัว สำหรับ ปั๊มระบบน้ำวน มอเตอร์ 1 ตัว

BHW 329 Royal Rosanna BHW 328 Rosanna
 BHW 323 Valencia BHW 342 Diva
 BHW 321 Maconi BTW 312 Valentino

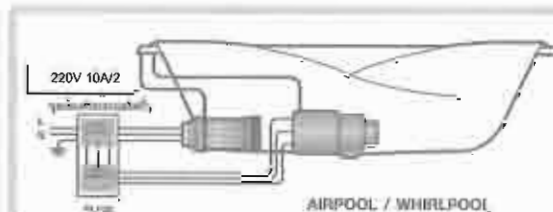

Breaker 2 ตัว สำหรับ ปั๊มระบบน้ำวนอัตโนมัติ มอเตอร์ 1 ตัวและ Blower 1 ตัว




BWA 442 Diva

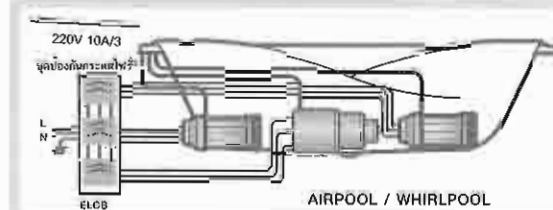

Breaker 3 ตัว สำหรับ ปั๊มระบบน้ำวนอัตโนมัติ มอเตอร์ 2 ตัวและ Blower 1 ตัว


BWA 429 Royal Rosanna BWA 428 Rosanna
 BWA 423 Valencia BWA 412 Valentino
 BWA 421 Maconi BWA 442 Diva

ส่วนประกอบของอ่างอาบน้ำ PART LIST

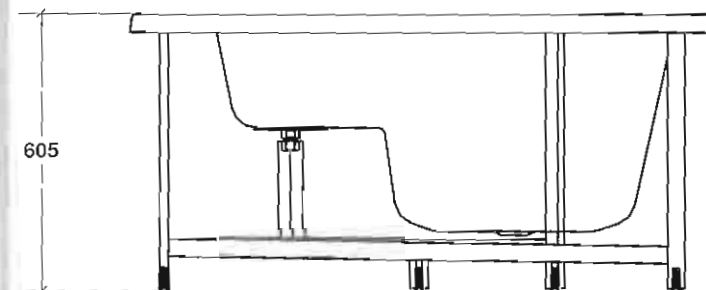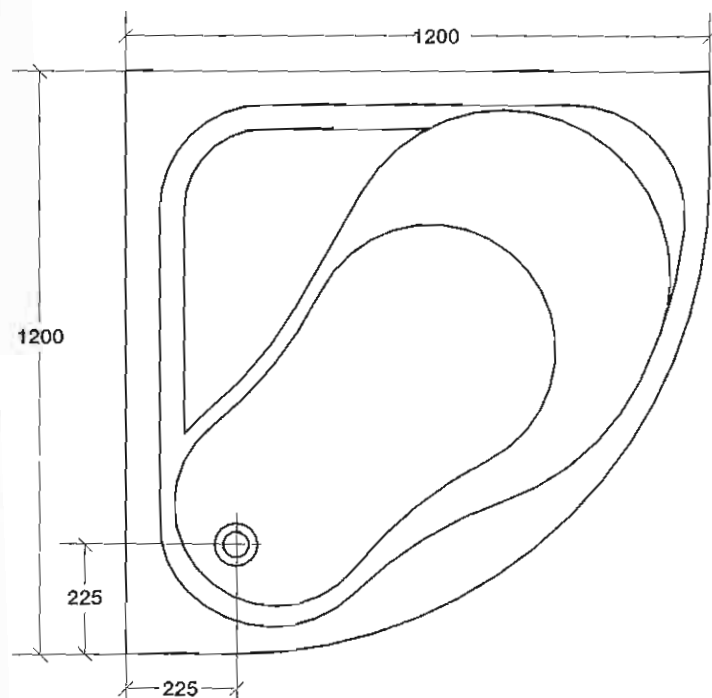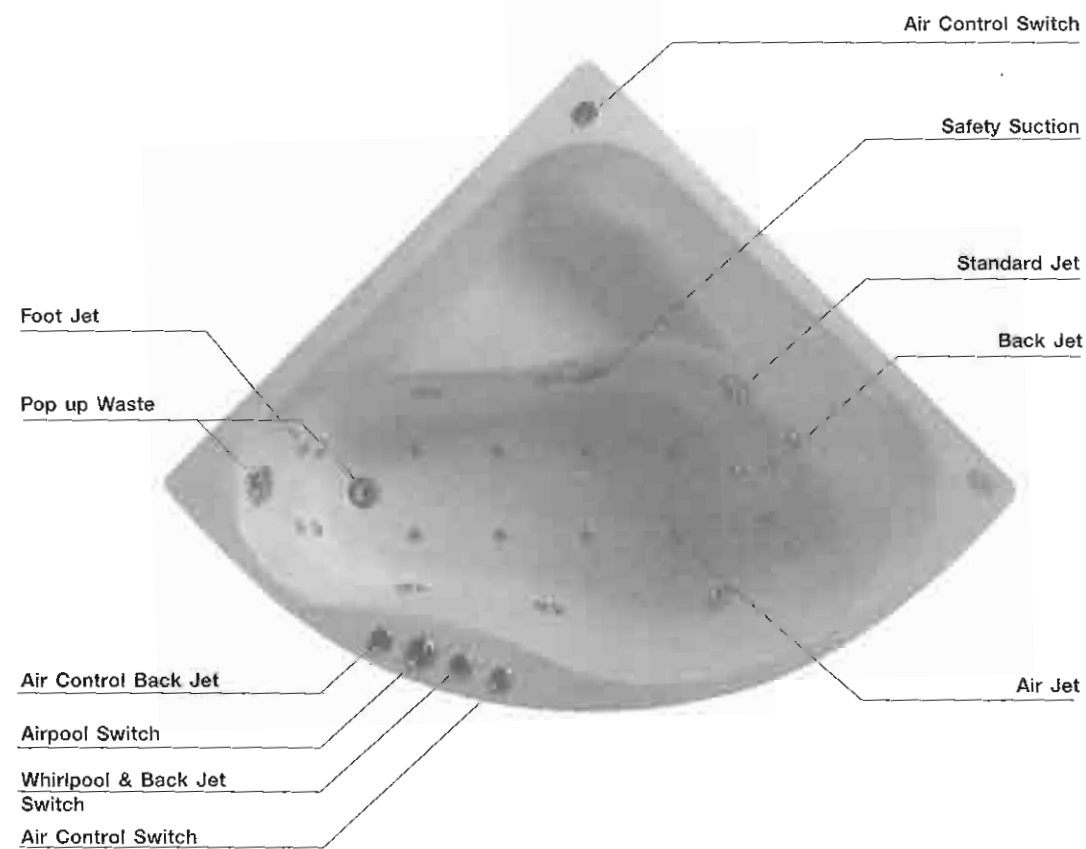


1

เตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้ง
Prepare the site for installation.

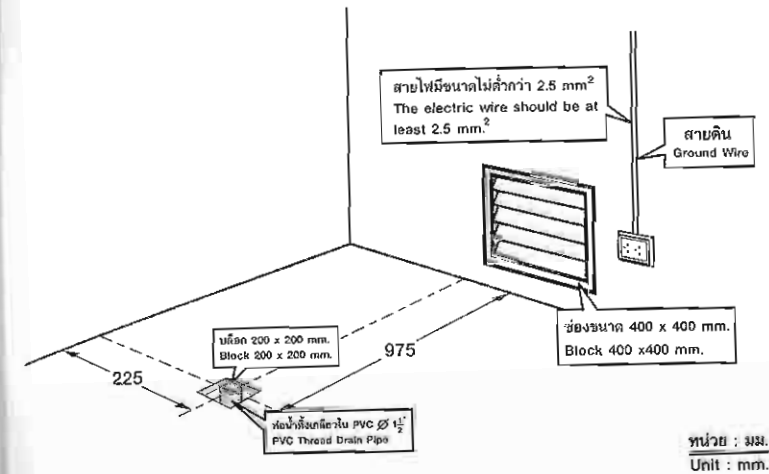


2

ติดตั้งอ่างอาบน้ำ โดยหมุนขาตั้งเพื่อปรับอ่างให้ได้ระดับ
Position the bathtub and turn the adjustable leg for adjust level.

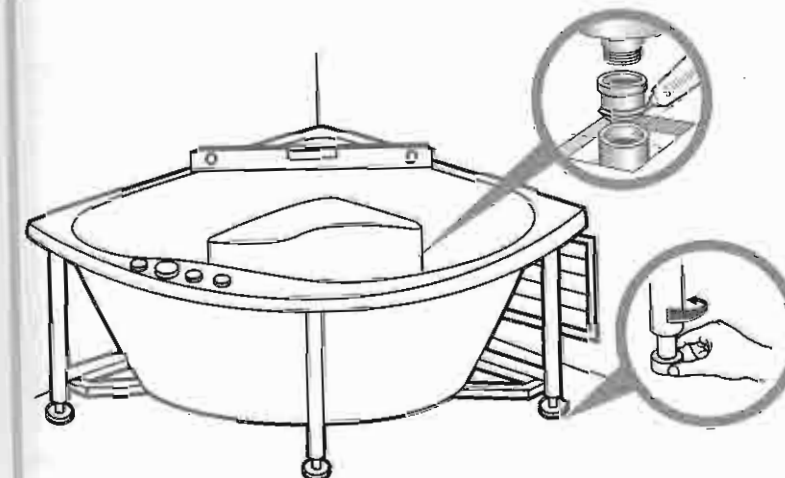


3





ยึดแผ่นกันอ่างกับตัวอ่าง ขันสกรูให้แน่น และยาแนวรอบขอบอ่างอาบน้ำ
Fixing the apron then tighten screws and seal the edges.

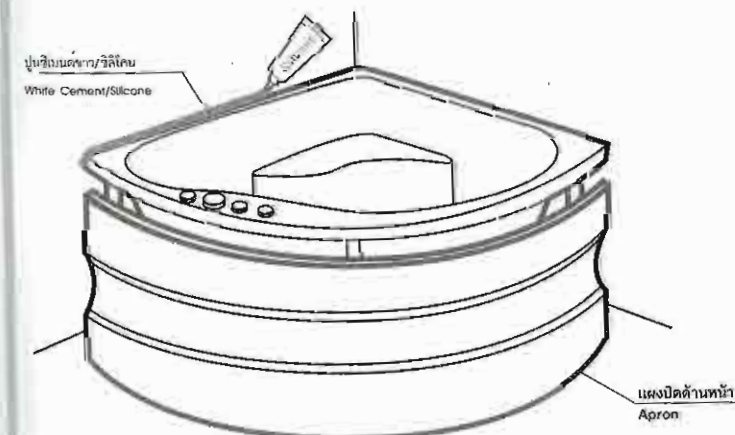

การติดตั้งระบบไฟฟ้า Installing electrical components

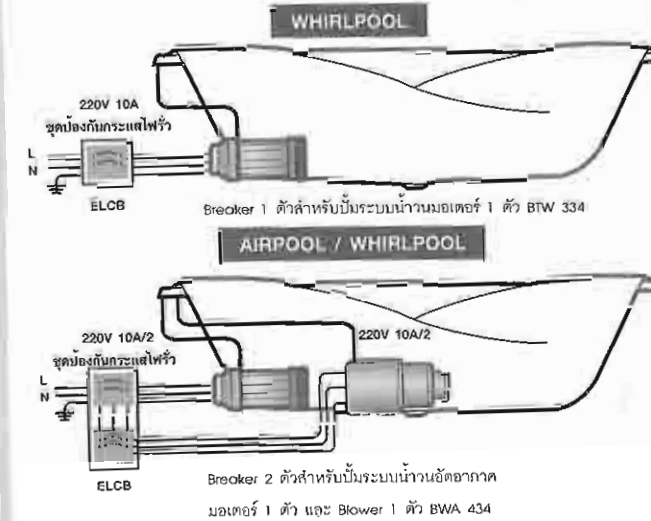


ส่วนประกอบของอ่างอาบน้ำ PART LIST.

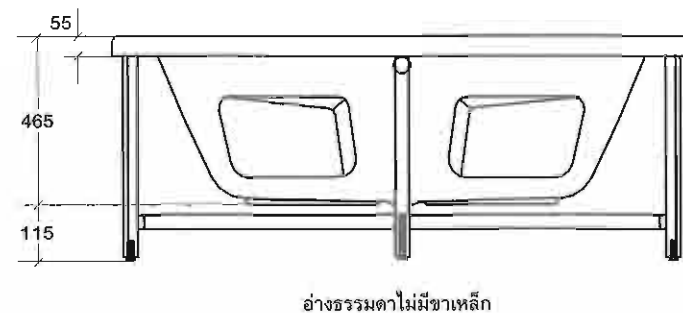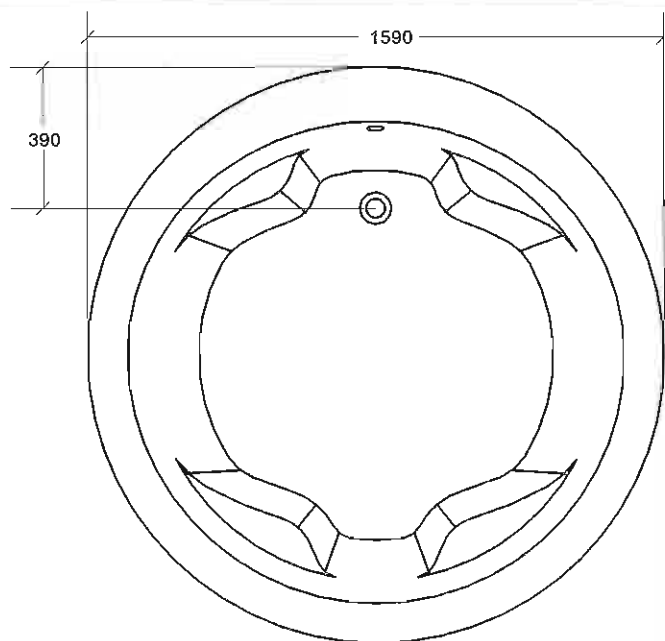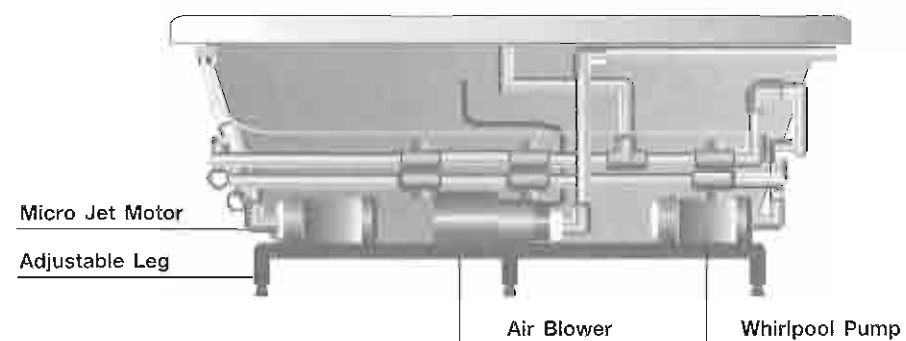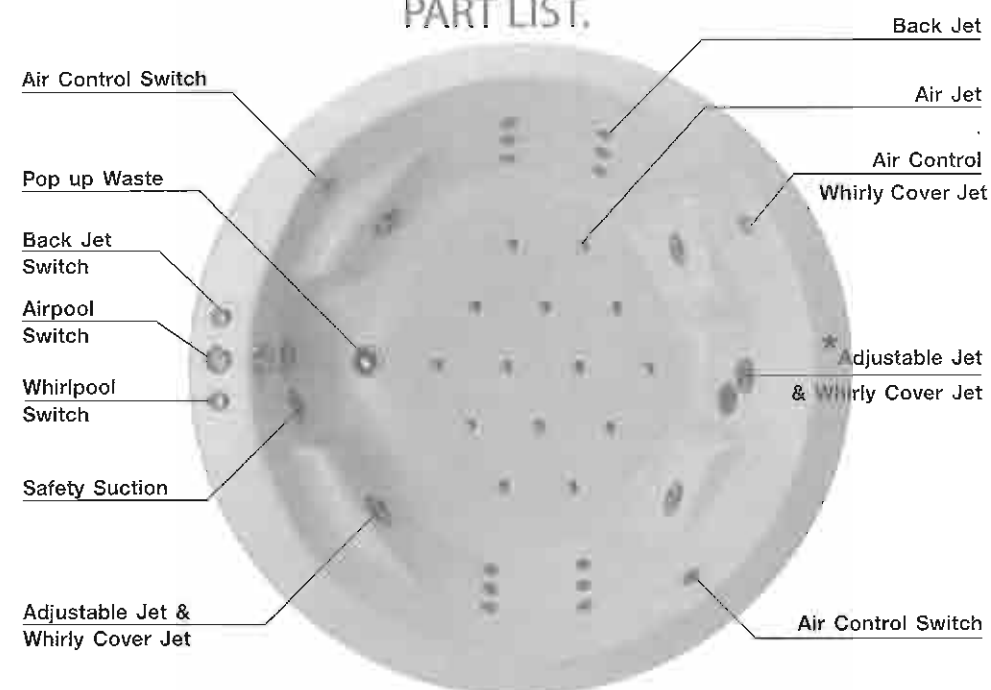

หมายเหตุ : * ถอดฝาครอบ Whirly Cover Jet ออกเพื่อปรับระดับความแรงของการไหล
Remark : * Pull the water jet in and out to control the strength of the flow.

1


เตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้ง
Prepare the site for installation.

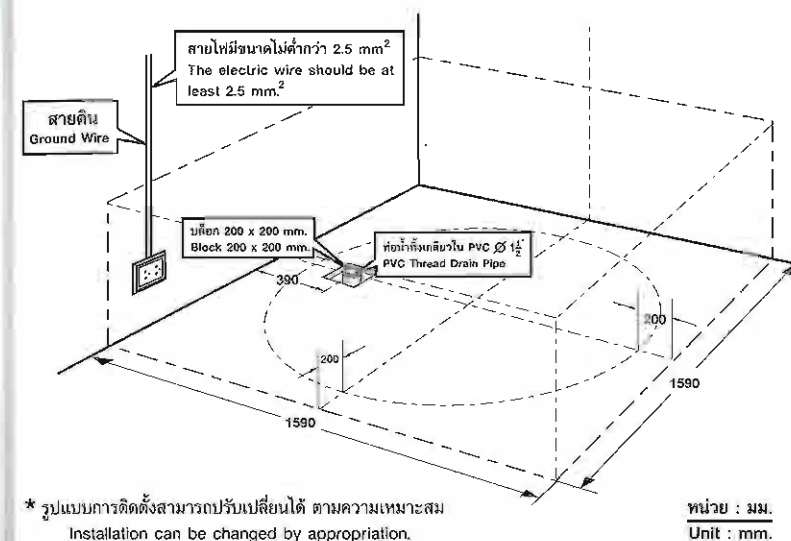

* รูปแบบการติดตั้งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
Installation can be changed by appropriation.


2

ติดตั้งอ่างอาบน้ำ โดยหมุนขาตั้งเพื่อปรับอ่างให้ระดับ
Position the bathtub and turn the adjustable leg for adjust level.

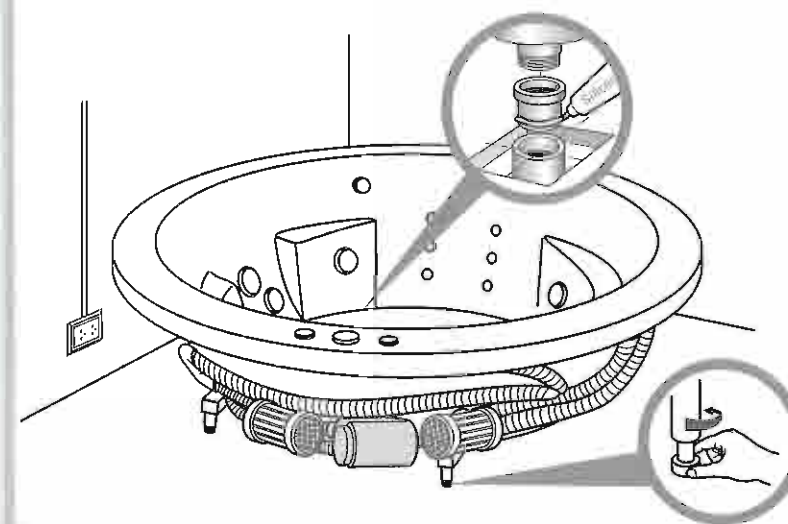



3

ก่อโครงสร้างปิดงานระบบ โดยเว้นช่องสำหรับซ่อมแซมระบบ
และยาแนวรอบขอบอ่าง
Finishing the wall, leaving the access point for maintenance
and seal the edge.

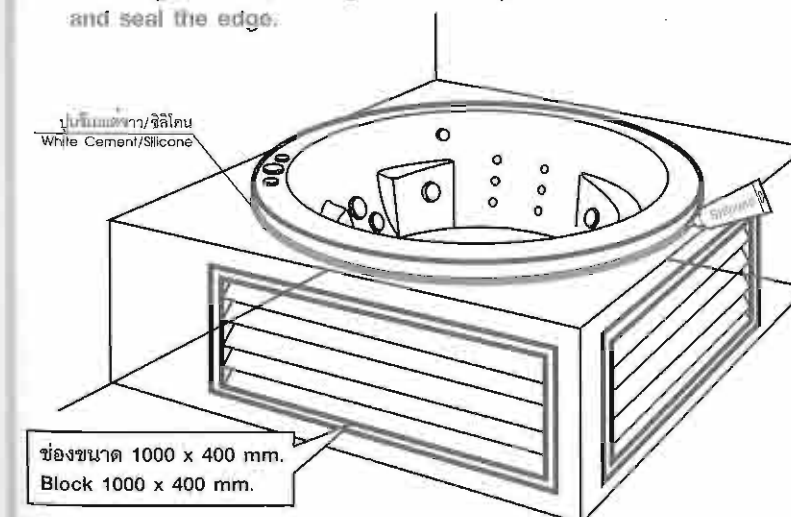


การติดตั้งระบบไฟฟ้า
Installing electrical components

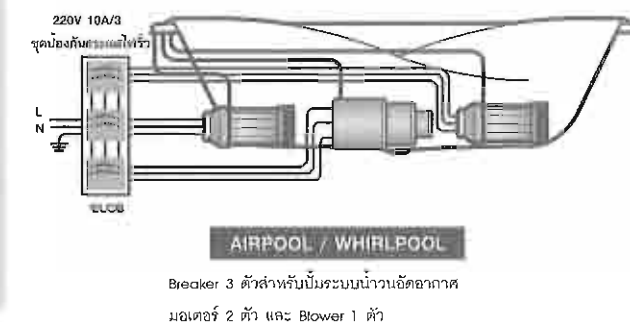

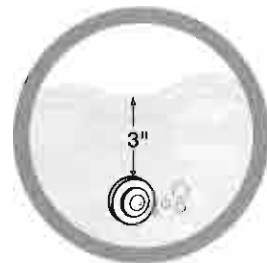


เติมน้ำให้ท่วมหัวเจ็ท
อย่างน้อย 3 นิ้ว

Refill water at least 3"
above water jets.

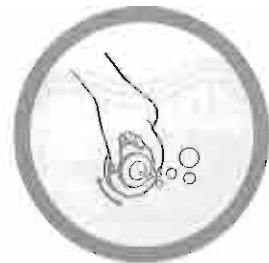


หมุนปรับทิศทางหัวเจ็ท
และปุ่มปรับอากาศ

Adjust the direction of the
water jets and air outlets.

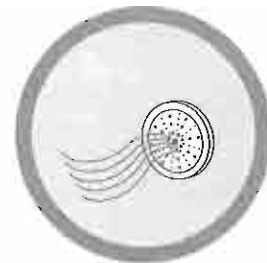


ควรม้วนเก็บเส้นผมเพื่อ
ป้องกันเส้นผมอุดตันหัวดูด

Clean up hair strands to avoid
blocking inlets and outlets.

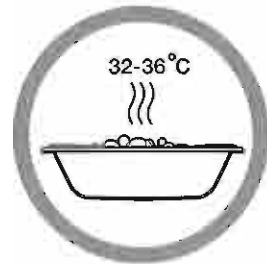

อุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมต่อการ
ใช้งานควรอยู่ที่ 32-36 °C
The proper water temperature
range is 32-36 °C.

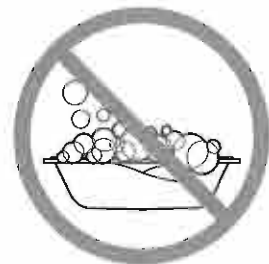

ไม่ควรใช้สารที่ก่อให้เกิดฟอง
ในการใช้อ่างระบบนํ้าวน
Do not use foaming
agents in the whirlpool.



ไม่ควรใช้อ่างระบบนํ้าวน
ขณะอิ่มหรือเมาสุรา
Do not use the whirlpool
when full of food or inebriated.

ข้อควรระวังและการดูแลรักษา

COTTO

1. การผสมน้ำร้อน-เย็น จะต้องเปิดน้ำเย็นก่อน แล้วจึงเปิดน้ำร้อนผสม เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และป้องกันผิวอ่างเกิดความเสียหาย
2. ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน โดยการล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดด้วยผ้านุ่มให้แห้ง หากปล่อยทิ้งไว้ อาจเกิดการสะสมของคราบไขมันและสบู่ที่ผิวอ่าง ซึ่งจะทำให้ทำความสะอาดได้ยาก
3. การดูแลรักษา
 - น้ำที่มีความกระด้างมาก จะสะสมและทิ้งคราบไว้บนผิวอ่าง
 - การทำความสะอาดให้ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำจะเอียงดุน้ำสบู่อุ่น ทำการเช็ดถู
 - ห้ามใช้สก็อตช์โบรท์, แปรง, ผงซักฟอก หรือน้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาด
4. กรณีเกิดรอยขีดข่วนที่ผิวอ่างลึกไม่เกิน 1-2 มม. หรือคราบบุหรี่ ควรใช้กระดาษทรายน้ำเบอร์ 600, 800, 1000, 1200 ขัดจนผิวอ่างเรียบ แล้วใช้ครีมขัดเงาสีรถยนต์ขัดถูอีกครั้ง
5. กรณีเกิดรอยลึกถึงเนื้อไฟเบอร์กลาส (กรณีอ่างไม่แตก) สามารถซ่อมโดยใช้ Polyester Resin ผสมสีให้เหมือนกับสีอ่าง แล้วพอกทิ้งไว้ให้แข็งตัวอย่างน้อย 12 ชั่วโมง จึงขัดให้เรียบโดย กระดาษทรายน้ำเบอร์ 400, 600, 800, 1000 และ 1200 ตามลำดับ ใช้ผ้านุ่มขัดหยาบแล้ว จึงขัดเงาอีกครั้ง
6. ควรระวังวัสดุติดไฟ หรือมีความร้อน เพราะจะทำให้อ่างอาบร้อนเสียหาย โดยซ่อมแซมไม่ได้
7. หลีกเลี่ยงสารเคมีที่ทำอันตรายต่อผิวอ่าง เช่น แลคเกอร์, ทินเนอร์, น้ำมันเชื้อเพลิง, อะซีโตน, แอลกอฮอล์, เบนซิน, คาร์บอนเตตระคลอไรด์, น้ำยาล้างห้องน้ำทุกชนิด, สารเคมีไวไฟ, น้ำยาล้างเล็บ, สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด
8. ห้ามเปิดระบบนํ้าวนในขณะที่ไม่มีน้ำอยู่ในอ่างอาบ

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข
มอเตอร์ไม่ทำงาน	ไม่มีกระแสไฟเข้ามอเตอร์	ตรวจสอบระบบไฟ, จุดต่อสายไฟ
	สายยางสวิตช์ลวมหลุด	ต่อสายยางสวิตช์ลวมให้แน่น
	สวิตช์ลวมไม่ทำงาน	ตรวจเช็ค/ เปลี่ยนสวิตช์ลวม
	มอเตอร์ไหม้	ตรวจเช็คมอเตอร์
มอเตอร์ทำงานแต่ไม่มีน้ำออกจากหัวเจ็ท	ระดับน้ำในอ่างต่ำเกินไป	เติมน้ำในอ่างให้ถึงระดับที่เหมาะสม
	ระบบทางดูดตัน	หาจุดอุดตันบริเวณข้อต่อต่างๆ แล้วซ่อม
ปั้มน้ำไม่ทำงานหรือน้ำออกเบากว่าปกติ	ระดับน้ำในอ่างต่ำเกินไป	เติมน้ำในอ่างให้ถึงระดับที่เหมาะสม
	มีเศษสิ่งสกปรกอุดตันในหัวดูด	ทำความสะอาด
	หัวเจ็ทอุดตัน	ถอดหัวเจ็ทออกทำความสะอาด
	มีอากาศรั่วเข้าที่ท่อดูดของปั้ม	ตรวจสอบยาง o-ring ของท่อดูดให้อยู่ในร่อง แล้วขันข้อต่อให้แน่น
ปั้มน้ำเสียงดังผิดปกติ	สิ่งสกปรกตกค้างในใบพัดของปั้ม	ถอดทำความสะอาดใบพัด
	ลูกปืนมอเตอร์ชำรุด	ถอดเปลี่ยนลูกปืนใหม่
	มีอากาศรั่วเข้าที่ท่อดูดของปั้ม	ตรวจสอบยาง o-ring ของท่อดูดให้อยู่ในร่อง แล้วขันข้อต่อให้แน่น
ข้อต่อหัวเจ็ทรั่ว	ข้อต่อชำรุด	ถอดเปลี่ยนข้อต่อหัวเจ็ท
มอเตอร์ร้อนจัด, เบรคเกอร์ตัด	สายไฟขนาดเล็กเกินไปหรือจุดต่อสายไฟไม่ดี	เปลี่ยนสายไฟตามขนาดที่กำหนด ตรวจสอบระบบไฟ
มอเตอร์ทำงานและหยุดในทันที	มีสิ่งผิดปกติที่ระบบมอเตอร์หรือระบบไฟฟ้า	ตรวจเช็คโดยช่างไฟฟ้า
มีน้ำรั่วที่ปั้มน้ำ	ยางกันน้ำที่ข้อต่อปั้มชำรุด	เปลี่ยนยางกันน้ำใหม่
Air blower ไม่ทำงาน	ไม่มีกระแสไฟเข้าชุดมอเตอร์	ตรวจสอบระบบไฟ, จุดต่อสายไฟ
	มอเตอร์ไหม้	ตรวจเช็คชุดมอเตอร์
	มีสิ่งตกค้างใน Air blower	ตรวจเช็คและนำสิ่งติดค้างออก
	สวิตช์กดไม่ทำงาน	ตรวจเช็คสวิตช์ ถ้าเสียให้เปลี่ยนใหม่

คำแนะนำในการดูแลรักษาก่อนการติดตั้ง



เจ้าของบ้าน, ช่างติดตั้ง และผู้แทนจำหน่าย ควรตรวจสอบรายการบรรจุว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบความผิดพลาดใดๆ โปรดแจ้งตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ผลิตทันที



- ห้ามโยนหรือกระแทกอ่าง และปฏิบัติตามคำแนะนำข้างกล่องโดยเคร่งครัด
- ห้ามนำวัสดุที่เป็นส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์ออกในขณะที่ทำการเคลื่อนย้าย
- ระมัดระวังการกระแทกของอ่างกับวัสดุแข็ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอ่างได้
- ห้ามจับยกบริเวณระบบท่อของอ่าง เพราะอาจเกิดการเสียหายได้



- โปรดอ่านคู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด ก่อนทำการติดตั้ง
- ระวังผิวอ่างจากบุหรี่ วัสดุติดไฟ หรือสะเก็ดไฟจากเครื่องเชื่อมโลหะ
- สารเคมีกรด มีฤทธิ์กัดกร่อนผิวอ่างเป็นรอย

A diagram of a horizontal cylindrical tank, possibly a storage tank or a component of a machine. It has two vertical pipes extending from the top and bottom. The tank is shaded gray, and the pipes are white with black outlines. The entire diagram is enclosed in a rounded rectangular frame.

ชุดหลุม ตามแบบมาตรฐานแต่ละรุ่น โดยตรวจสอบว่าปลายท่อออกสูงกว่าท่อรับใน
ภายนอกไม่น้อยกว่า 10 ซม.

*สำหรับ ตามแบบเป็นมาตรฐานใช้ขนาดความยาวของ 10 ซม. ในกรณีทางฯ จะเปลี่ยนขนาด

กรณีสถิตไม่พบให้แจ้งวิศวกรรับใบประกอบ

[illegible]

1. COTTO เป็นถังบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยาที่ใช้จุลินทรีย์ ทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ซึ่งมีส่วนเกราะสำหรับเก็บกากตะกอนและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัวกรองเพื่อให้จุลินทรีย์เกาะ ซึ่งได้รับการออกแบบตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมสุขาภิบาล และผลิตตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
2. ไม่ควรทิ้งอาหารเน่าเสีย หรือสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้เช่น ดุงพลาสติก เพราะจะทำให้ถังบำบัดน้ำเสียเต็มเร็ววกปกติ และทำให้ท่ออุดตันได้
3. ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน ผู้ใช้ควรมีการสูบกากตะกอน ในส่วนเกราะของถังบำบัดรวมและในถังเกราะของถังบำบัดแยกทุกๆ 1-2 ปี แม้ว่าถังบำบัดน้ำเสีย COTTO จะไม่เต็มก็ตามเพื่อให้บ่อเกราะมีประสิทธิภาพ ในการบำบัดด้อยู่เสมอ และต้องให้มีน้ำเหลืออยู่ในถังประมาณ 2/3 ของถังทั้งหมดภายหลังการสูบ
4. ในการล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำควรมีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อนๆ ไม่ควรใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นกรด ควรใช้น้ำยาเท่าที่จำเป็น และควรใช้น้ำปริมาณที่มากพอสมควรในการล้างห้องน้ำ
5. นอกจากนี้ควรหมั่นตรวจการไหลของน้ำว่าไหลได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการบำบัดของถังด้อยู่เสมอ



Diagram illustrating a drainage system cross-section. The road surface (A) has a slope of 1:50. The drainage ditch (B) has a slope of 1:100. The ditch is 10 cm deep. The ditch is labeled 'D' and the road surface is labeled 'A'. The ditch is labeled 'B' and the road surface is labeled 'C'. The ditch is labeled 'D' and the road surface is labeled 'A'.

[illegible]

- การเคลื่อนย้ายสัตว์รบกวนหรือสิ่งไปบนพื้นที่เรียบ ไม่มีวัสดุแหลมคม
- การยกด้วยเขมือก ห้ามผูกเชือกโดยตรงกับข้อ หรือส่วนประกอบภายในของถังให้วัสดุไม่มีคม เช่น ท่อน้ำผูกยึดกับปากถังด้านในแล้วจึงยก ดังรูป



คู่มือติดตั้งถังบำบัด แบบรวมส่วนกรองและส่วนกรองชนิดไม่เติมอากาศ COTTO NANO COMPACT MODEL CN-600 ถึง CN-6000

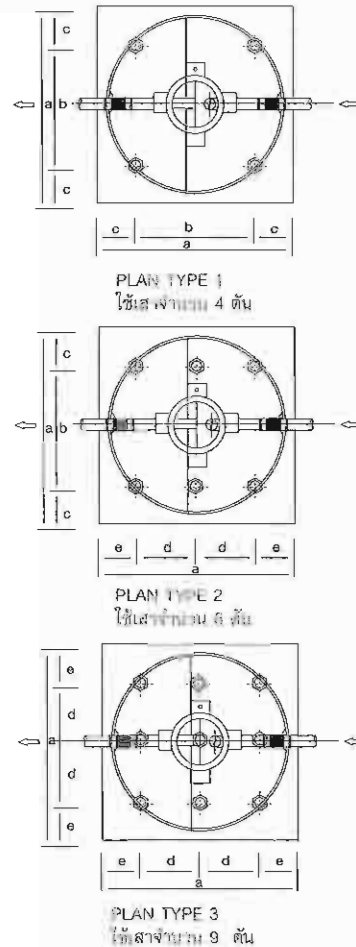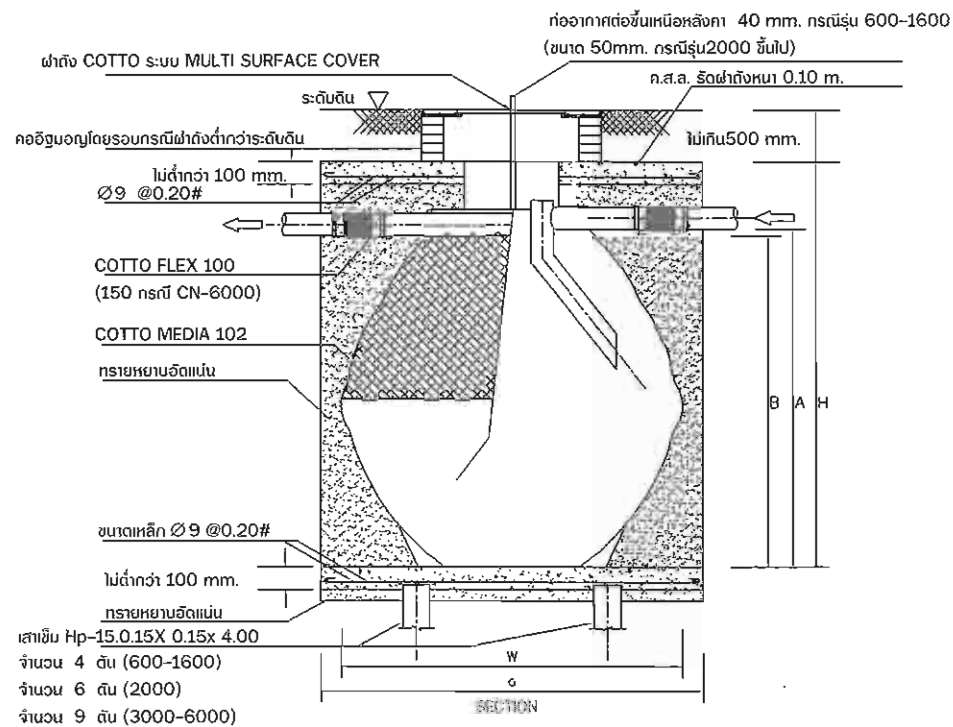


ตารางแสดงค่าระยะ (mm.)

MODEL	A	B	W	H	a	b	c	d	e	TYPE
CN-600	921	871	1103	1173	1300	700	300	-	-	1
CN-800	1005	950	1225	1243	1400	700	350	-	-	1
CN-1000	1080	1030	1295	1337	1500	800	350	-	-	1
CN-1200	1160	1110	1372	1415	1500	800	350	-	-	1
CN-1600	1335	1285	1500	1565	1700	900	400	-	-	1
CN-2000	1480	1430	1615	1750	1800	900	450	550	350	2
CN-3000	1660	1610	1820	1930	1900	-	-	600	350	3
CN-4000	1850	1800	2055	2110	2300	-	-	700	450	3
CN-5000	2030	1980	2215	2290	2400	-	-	800	400	3
CN-6000	2155	2105	2215	2505	2500	-	-	800	450	3



หมายเหตุ: การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำนี้ มีผลต่อการรับประกันสินค้าของบริษัทฯ
แบบการติดตั้งที่ระบุไว้เฉพาะจะสมกับพื้นที่ดินและสภาพแวดล้อมเท่านั้น ควรปรึกษาวิศวกรหน้างานทุกครั้ง

SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE


1. การขนย้าย / ขนส่ง

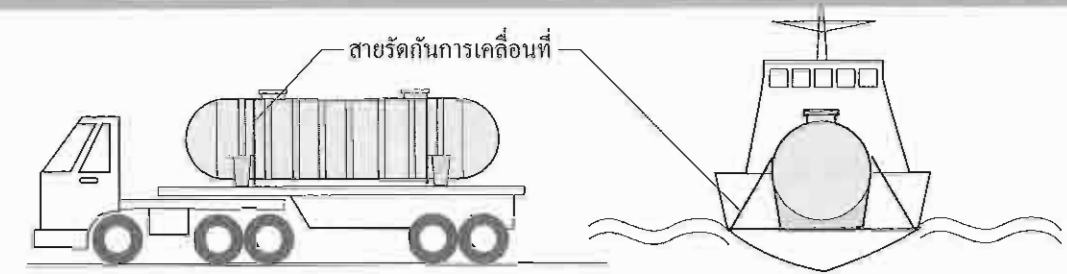

การขนส่ง ให้ขนส่งโดยใช้พาหนะที่มีระวางเรียบในการขนส่งและผูกมัดให้มั่นคง

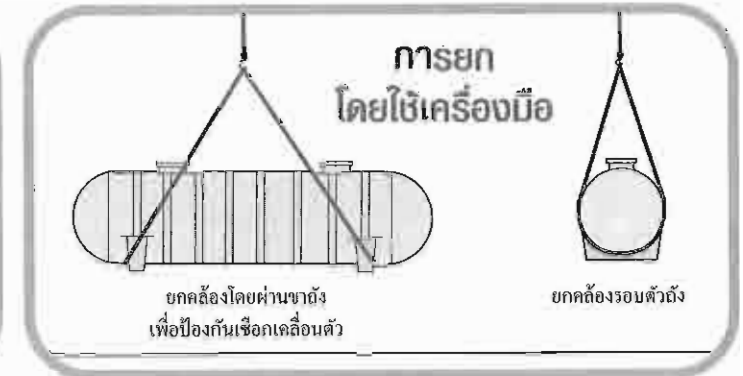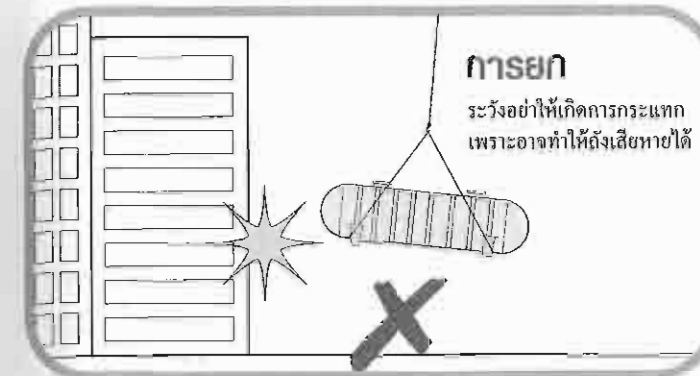


2. วางท่อและตั้งระดับถัง

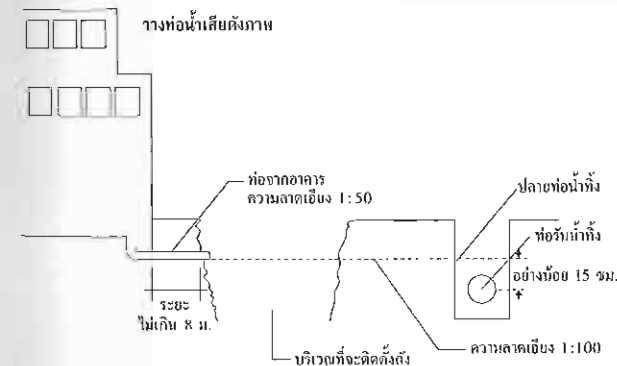


3. แสดงการขุดหลุม (ดูแบบติดตั้งประกอบ)

ขุดหลุมตามแบบมาตรฐานแต่ละรุ่น โดยตรวจสอบว่าปลายท่อออกสูงกว่า
ท่อระบายภายนอกไม่น้อยกว่า 10 ซม.

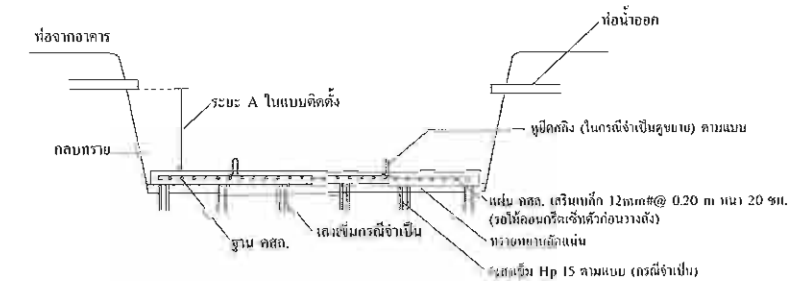

4. การวางถัง-กลบถัง



ก่อนวางถังตรวจสอบว่าคอนกรีตแข็งตัวดีแล้วและไม่มีเศษวัสดุบนฐาน

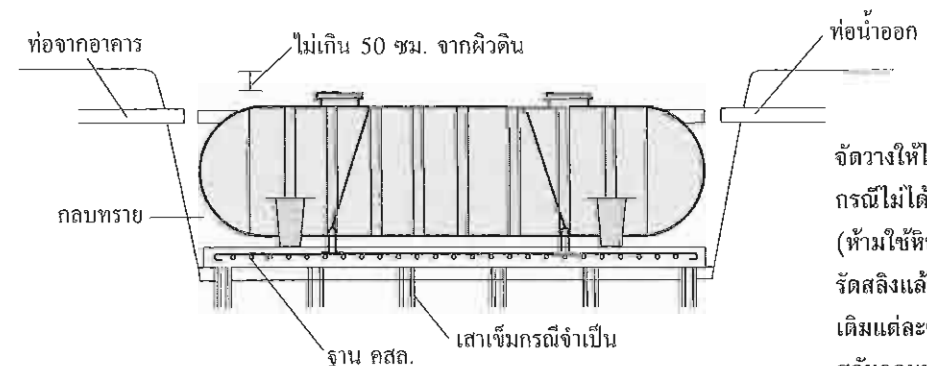




จัดวางให้ได้ระดับ อย่าให้ถังเอียง
กรณีไม่ได้ระดับให้รองด้วยถุงทราย
(ห้ามใช้หินหรือของแข็งหนุนถัง)
รัดสลิ่งแล้วเติมน้ำภายในทุกช่อง
เต็มแต่ละช่องให้เท่าๆ กัน คราวละ 80 ซม.
สลับกลบทรายภายนอกจนถึงปากถัง

5. การต่อท่อเข้า-ออก


ต่อท่อเข้า-ออก ด้วยข้อต่ออ่อนที่ให้มาแล้วรัดด้วยเข็มขัดรัด
ท่ออากาศใช้ PVC เกลียวนอก

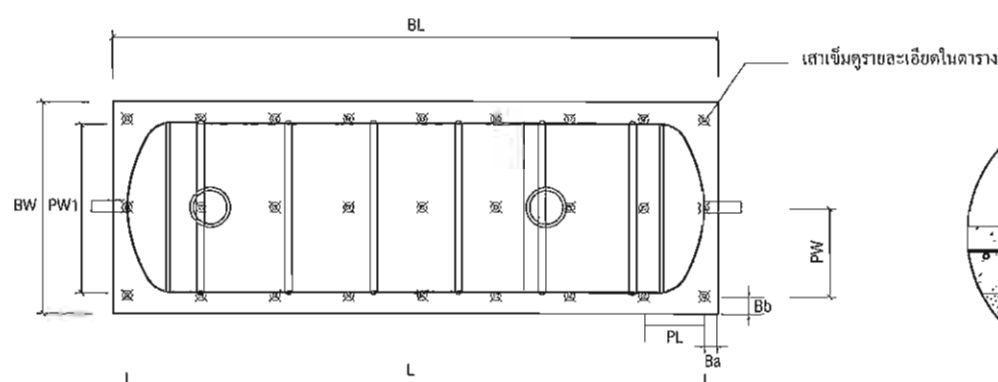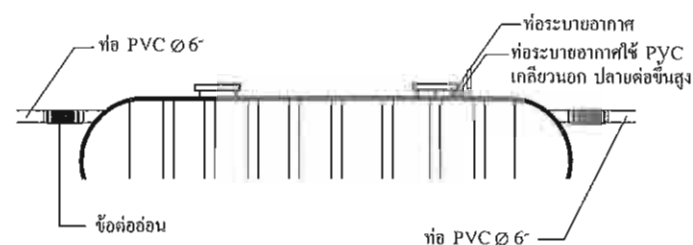

แบบขยายทั่ว

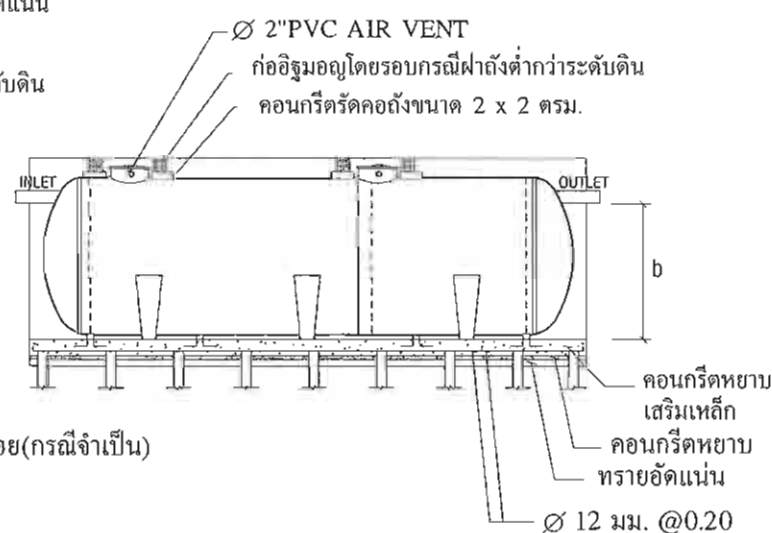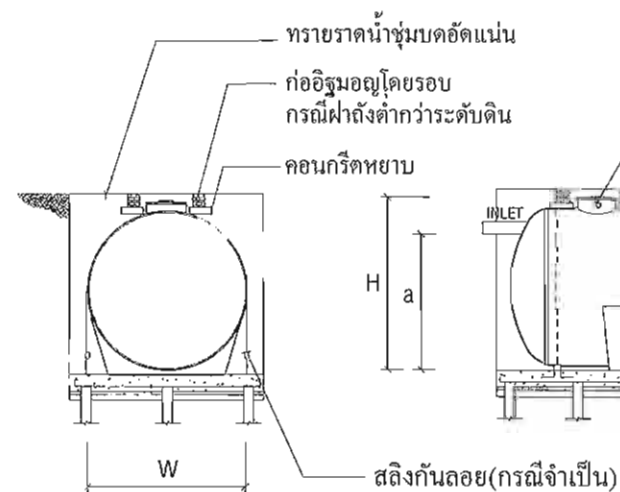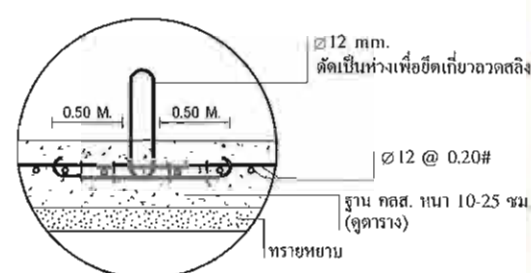

6. การทดสอบกรีตรั่วฟ้าถึง

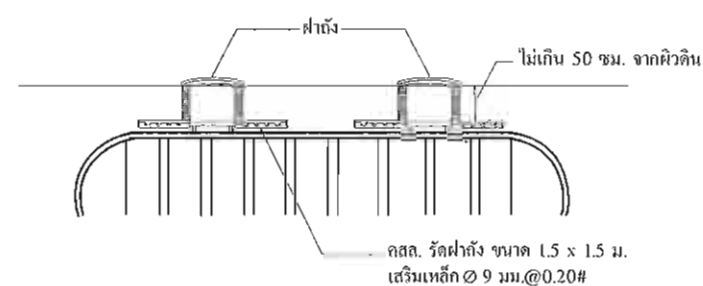



DIMENSION CD-K

MODEL	TANK DIMENSION						BASEMENT										
	DIAMETER Ø (W) (mm.)	HIGH (H) (mm.)	LENGTH (L) (mm.)	DIAMETER PIPE Ø (mm.)	INLET HEIGHT (a) (mm.)	OUTLET HEIGHT (b) (mm.)	BL (mm.)	BW (mm.)	ความหนาฐาน (mm.)	ชนิดเข็ม (mm.)	จำนวน (ตัว)	A (mm.)	B (mm.)	PW (mm.)	PL (mm.)	PW (mm.)	
CD 7K	1600	1800	4150	150	1550	1450	4400	1800	100		HP15 X4	10	400	300	-	1000	950
CD 7.5K	1600	1800	4430	150	1550	1450	4700	1800				10	400	350	-	1000	1000
CD 8K	1600	1800	4710	150	1550	1450	4900	1800				12	400	300	-	1000	850
CD 9K	1600	1800	5270	150	1550	1450	5500	1800				12	400	225	-	1000	1000
CD 10K	2000	2200	3840	150	1950	1850	4100	2200	200		HP15 X6	12	300	250	1000		1200
CD 12K	2000	2200	4550	150	1950	1850	4900	2200				15	300	350	1000		1050
CD 15K	2000	2200	5610	150	1950	1850	5800	2200				18	300	400	1000		1000
CD 18K	2000	2200	6680	150	1950	1850	6900	2200				21	300	400	1000		1025
CD 20K	2500	2700	5360	150	2450	2350	5600	2700	250		S16 X6	15	350	400	1200		1200
CD 22.5K	2500	2700	5920	150	2450	2350	6100	2700				18	350	300	1200		1100
CD 25K	2500	2700	6490	150	2450	2350	6700	2700				18	350	350	1200		1200
CD 30K	2500	2700	7630	150	2450	2350	7900	2700				21	350	350	1200		1200


1. การขนย้าย / ขนส่ง



การขนส่ง ให้ขนส่งโดยใช้พาหนะที่มีระวางเรียบในการขนส่งและผูกมัดให้มั่นคง

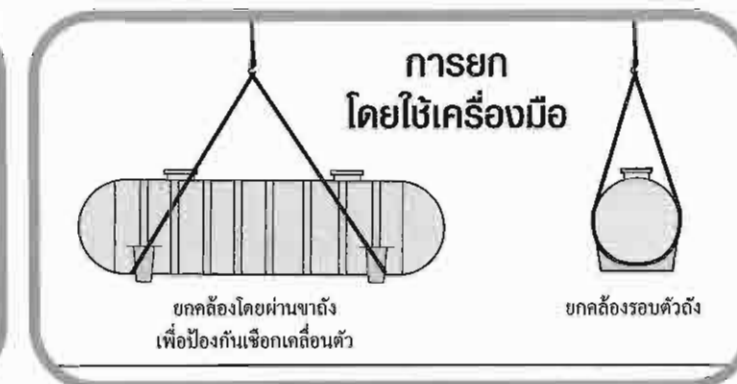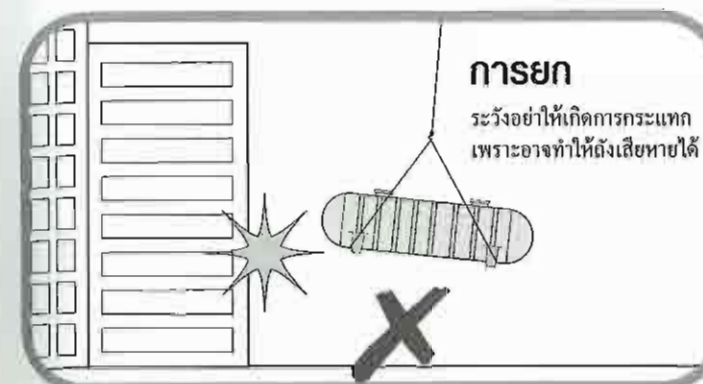


2. วางท้อและตั้งระดับถัง

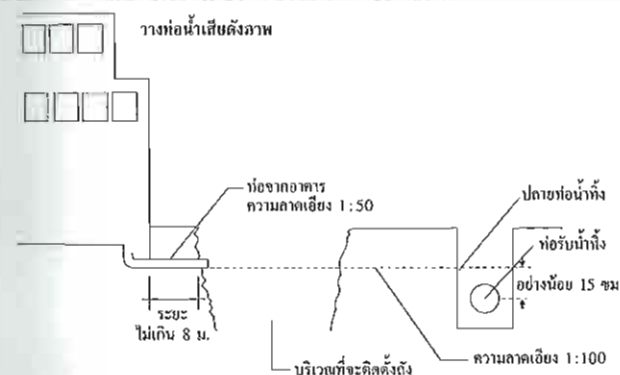


3. แสดงการรับดูแล (แบบติดตั้งประกอบ)

ชุดหลุมตามแบบมาตรฐานแต่ละรุ่น โดยตรวจสอบว่าปลายท่อออกสูงกว่า
ท่อระบายภายนอกไม่น้อยกว่า 10 ซม.

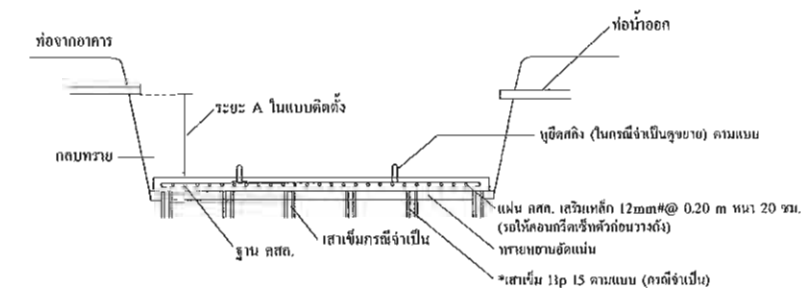

4. การวางต้น-กลบต้น


ก่อนวางถังตรวจสอบว่าคอนกรีตเซตตัวดีแล้วและไม่มีเศษวัสดุบนฐาน

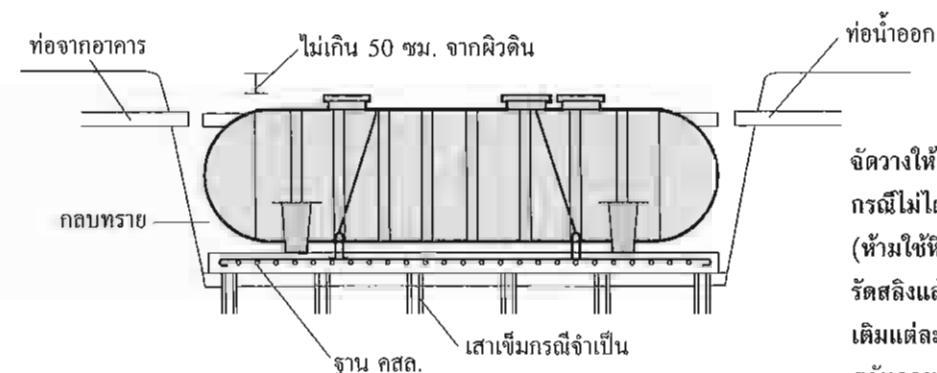

จัดวางให้ไต่ระดับ อย่าให้ถึงเอียง
กรณีไม่ได้ระดับให้รองด้วยฉกรรย
(ห้ามใช้หินหรือของแข็งหนุนถ้ง)
รตสลึงแล้วเติมน้ำภายในทุกช่อง
เติมแต่ละช่องให้เท่า ๆ กัน คราวละ ๓๐ ซม.
สลับกลบทรายภายในอกจนถึงปากถ้ง


5. การต่อท่อเข้า-ออก

ต่อท่อเข้า-ออก ด้วยข้อต่อท่อที่ให้มีมาแล้วด้วยเข็มขัดรัด
ท่ออากาศใช้ PVC เกลียวนอก

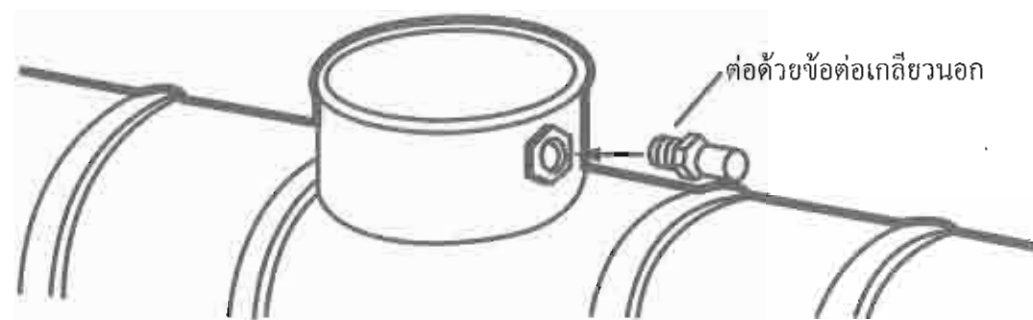


ข้อต่อด้วยข้อต่อเกลียวนอก

6. การเทคอนกรีตรัดฟาง

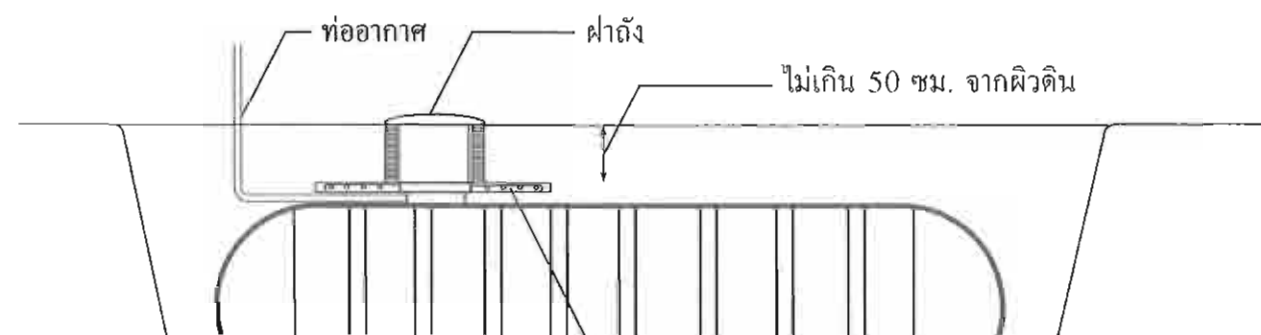


คสล. รัดฟาง ขนาด 1.5 x 1.5 ม.
เสริมเหล็ก ϕ 9 มม. @ 0.20#

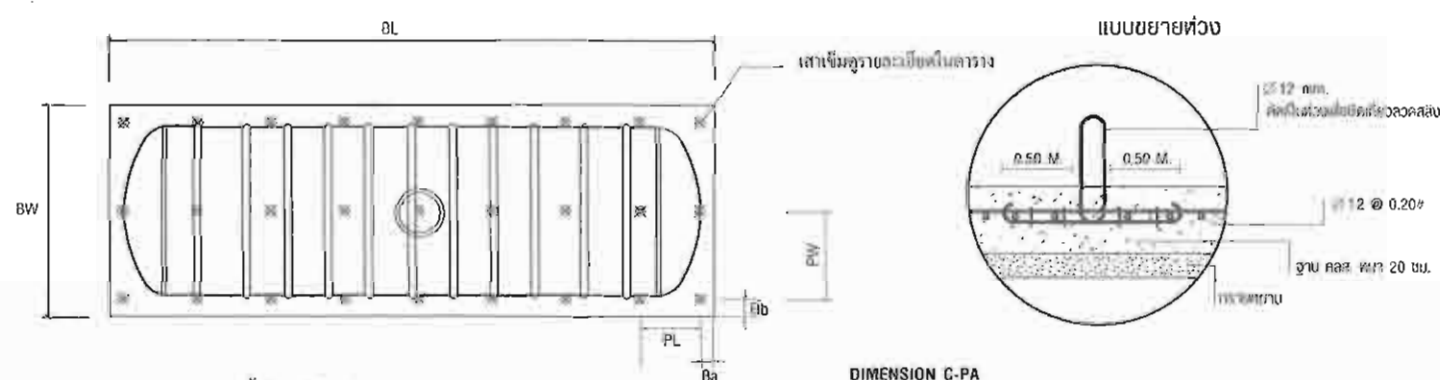

DIMENSION C-P

ขนาด (ม.)	ความสูง (ม.)	ความกว้าง (ม.)	ความลึก (ม.)	ความหนา (ม.)	ความยาว (ม.)	ความหนา (ม.)
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00


ขนาด (ม.)	ความสูง (ม.)	ความกว้าง (ม.)	ความลึก (ม.)	ความหนา (ม.)	ความยาว (ม.)	ความหนา (ม.)
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

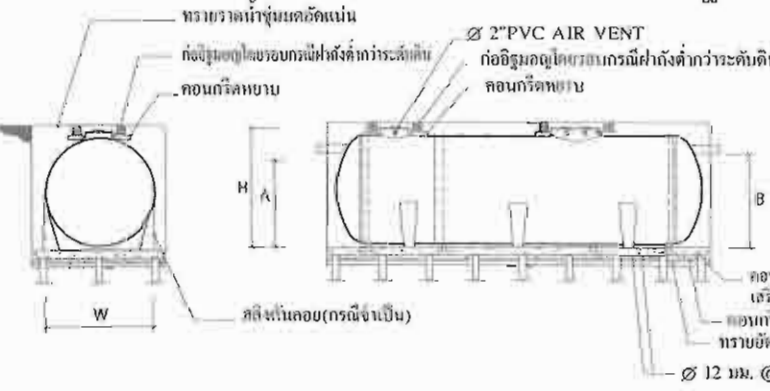

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบริการเทคนิค บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด โทร. 0-2521-7777

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. วางระดับท่อให้น้ำสามารถไหลได้ตามปกติ ได้ระดับจากสูงมาต่ำ ดังนี้

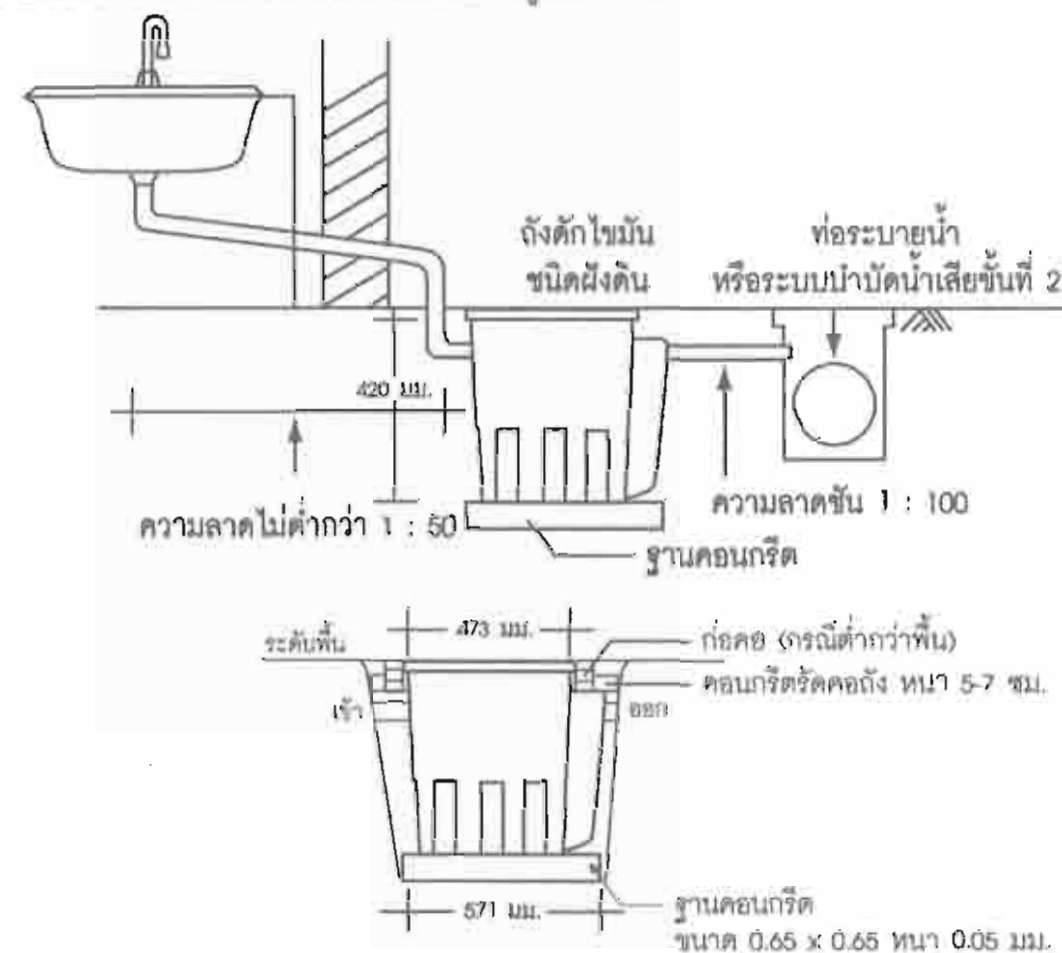

- ขุดดิน ให้ได้ความลึกของถัง และความลาดชันที่คำนวณได้ในข้อ 1 ยกคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ รอให้คอนกรีตแห้งแล้วจึงวางถังให้ได้ระดับ กลบอัดทราย ต่อท่อเข้าออกให้ได้ระดับจนถึงระดับปากถัง โดยให้เทคอนกรีตวัดถัง และติดตั้งฟางเข้ากับตัวถัง
- ห้ามวางวัสดุที่มีน้ำหนักเกิน 3 กิโลกรัมบนฟาง

ข้อควรระวัง : ขณะกลบทรายรอบถังให้ใช้ฝ่ามือปากถังมือข้างดิน, ทราย, เศษวัสดุเข้าถัง

การดูแลรักษา



- ควรนำเศษอาหารทิ้งทุกวัน เพื่อไม่ให้เศษอาหารเกิดการบูดเน่า
- ทำการดักไขมันออกทุก ๆ 7 วัน โดยดักจากไขมันที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ำ
- ทุกกระยะ 6 เดือน ควรทำความสะอาดบ่อดักไขมัน โดยล้างถังและเก็บเศษขยะกันถังออกทิ้ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :  Ins. 0-2521-7777



คู่มือติดตั้งถังดักไขมันชนิดฝังใต้ดิน

COTTO NANO GREASE TRAP MODEL CNGT/U600 ถึง CNGT/U6000

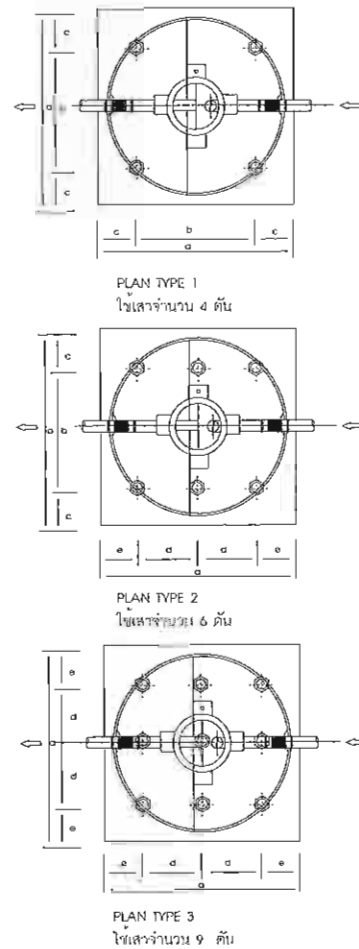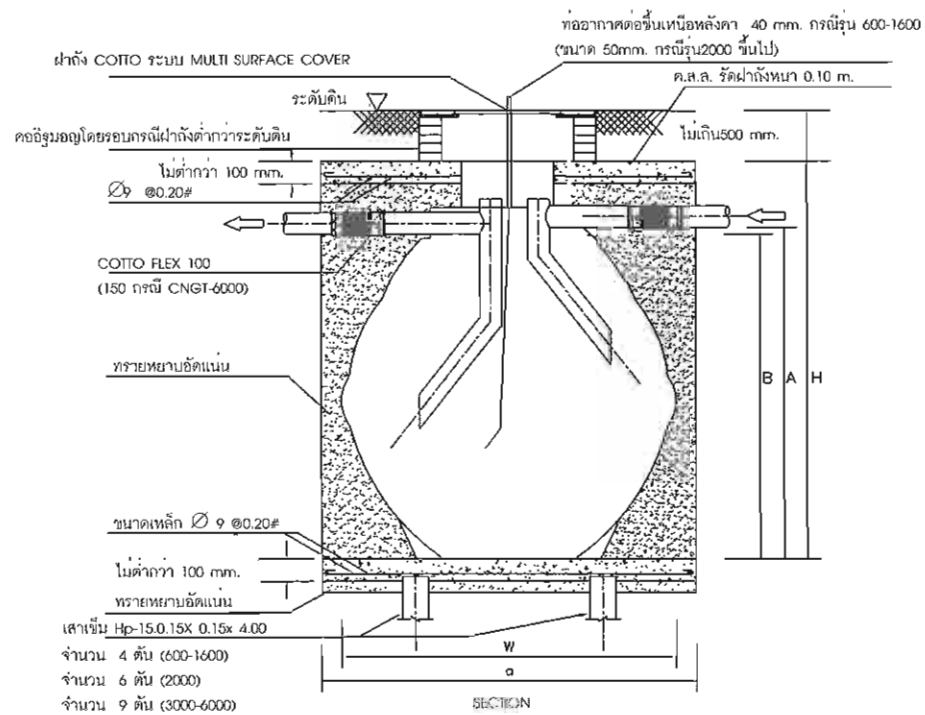

ตารางแสดงค่าระยะ (mm.)

MODEL	A	B	W	H	a	b	c	d	e	TYPE
CNGT/U-600	921	871	1103	1173	1300	700	300	-	-	1
CNGT/U-800	1005	950	1225	1243	1400	700	350	-	-	1
CNGT/U-1000	1080	1030	1295	1337	1500	800	350	-	-	1
CNGT/U-1200	1160	1110	1372	1415	1500	800	350	-	-	1
CNGT/U-1600	1335	1285	1500	1565	1700	900	400	-	-	1
CNGT/U-2000	1480	1430	1615	1750	1800	900	450	550	350	2
CNGT/U-3000	1660	1610	1820	1930	1900	-	-	600	350	3
CNGT/U-4000	1850	1800	2055	2110	2300	-	-	700	450	3
CNGT/U-5000	2030	1980	2215	2290	2400	-	-	800	400	3
CNGT/U-6000	2155	2105	2215	2505	2500	-	-	800	450	3

SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

หมายเหตุ: การติดตั้งถังดักไขมันต้องทำตามคำแนะนำนี้ มิฉะนั้นการรับประกันสินค้าจะไม่มีผล


แบบการติดตั้งถังดักไขมันจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน จึงควรปรึกษาวางแผนงานทุกครั้ง

คู่มือติดตั้ง และบำรุงรักษา


ถังเก็บน้ำใต้ดิน
คอตโต้
COTTO
PURE WATER CONTAINER
ผู้ครอบครองที่ปลอดภัย




1 การติดตั้งระบบท่อ

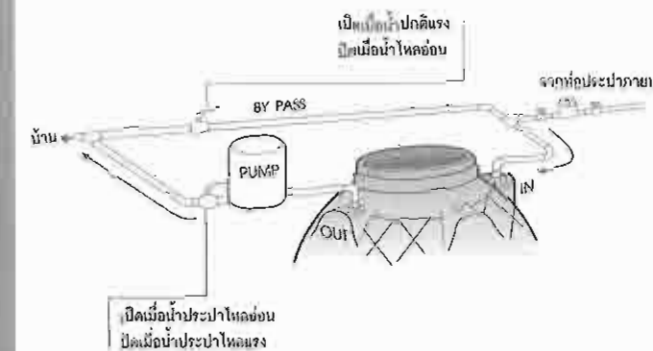


2 การขนย้าย

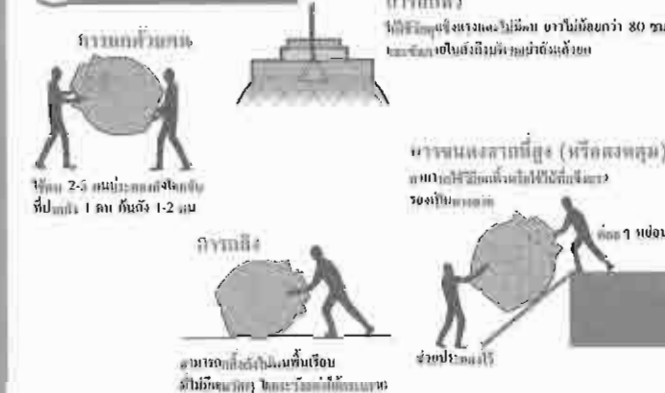

3 การวางตำแหน่งและขุดหลุม

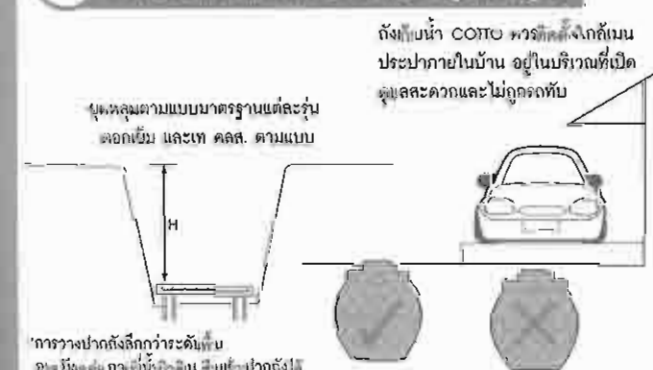

4 วางถัง-กลบถัง

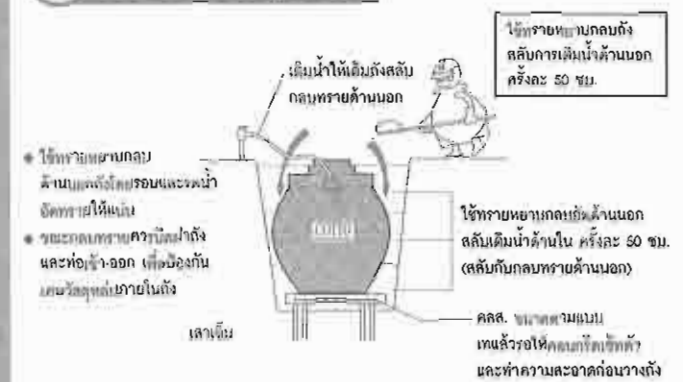


5 ติดตั้งอุปกรณ์ภายใน และต่อท่อ



6 เทคอนกรีตรัดฝา



7 การตกแต่งผิวถัง

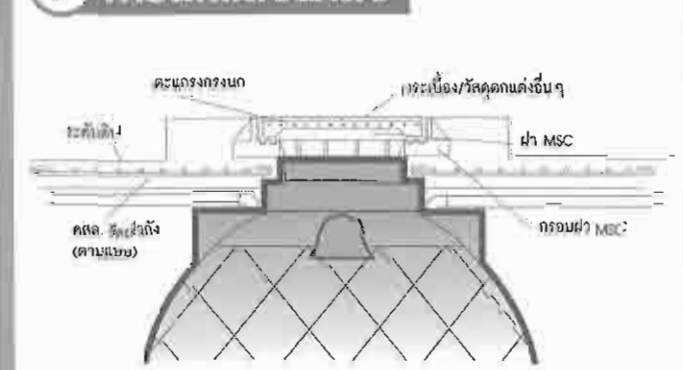





ถังเก็บน้ำใต้ดิน

COTTO NANO UNDERGROUND TANK MODEL CUN-1000 ถึง CUN-6000

คำแนะนำติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน CUN

ท่ออากาศต่อขึ้นเหนือหลังคา 40 mm. กรณีรุ่น 600-1600
(ขนาด 50mm. กรณีรุ่น 2000 ขึ้นไป)

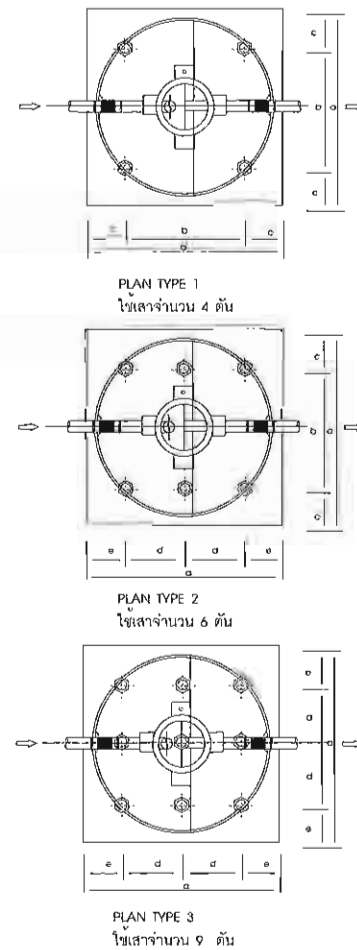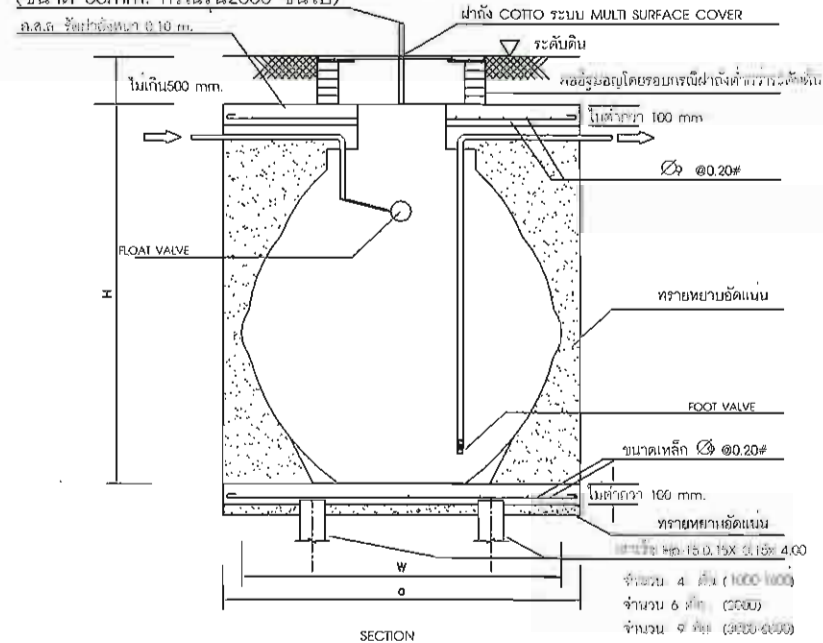

หมายเหตุ: การติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดินต้องทำตามคำแนะนำนี้ เพื่อให้การรั่วซึมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


แบบการติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดินมีหลายแบบด้วยกัน จึงควรปรึกษาวิศวกรที่ทำงานทุกครั้ง

ตารางแสดงค่าระยะต่างๆ (mm.)



MODEL	W	H	a	b	c	d	e	TYPE
CUN-1000	1295	1337	1500	800	350	-	-	1
CUN-1200	1372	1415	1500	800	350	-	-	1
CUN-1600	1500	1565	1700	900	400	-	-	1
CUN-2000	1615	1750	1800	900	450	550	350	2
CUN-3000	1820	1930	1900	-	-	600	350	3
CUN-4000	2055	2110	2300	-	-	700	450	3
CUN-5000	2215	2290	2400	-	-	800	400	3
CUN-6000	2215	2505	2500	-	-	800	450	3

SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

1. การขนย้าย / ขนส่ง

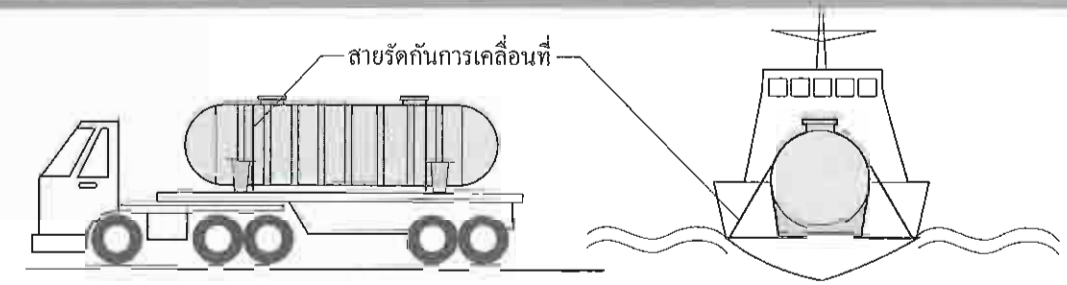

การขนส่ง ให้ขนส่งโดยใช้พาหนะที่มีระวางเรียบในการขนส่งและผูกมัดให้แน่นคง

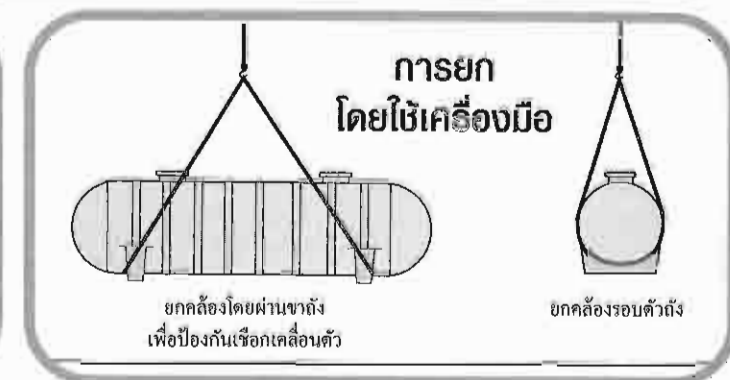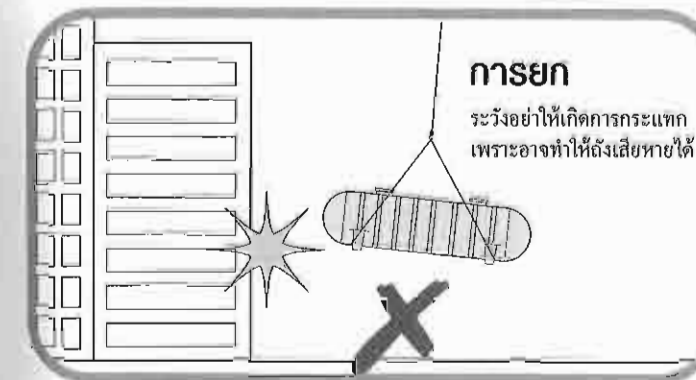


2. ตำแหน่งการวางถัง




3. แสดงการขุดหลุม (ดูแบบติดตั้งประกอบ)

ขุดหลุมตามแบบมาตรฐานแต่ละรุ่น

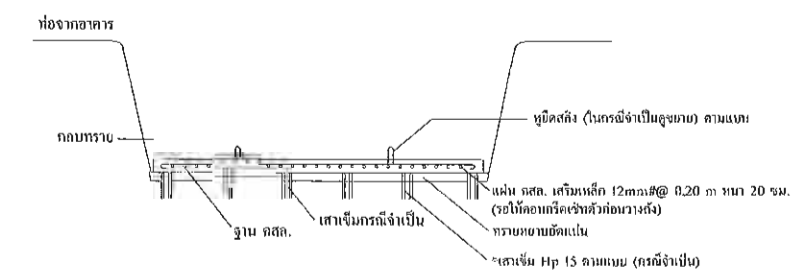

4. การวางถัง-กลบถัง


ก่อนวางถังตรวจสอบว่าคอนกรีตแข็งตัวดีแล้วและไม่มีเศษวัสดุบนฐาน

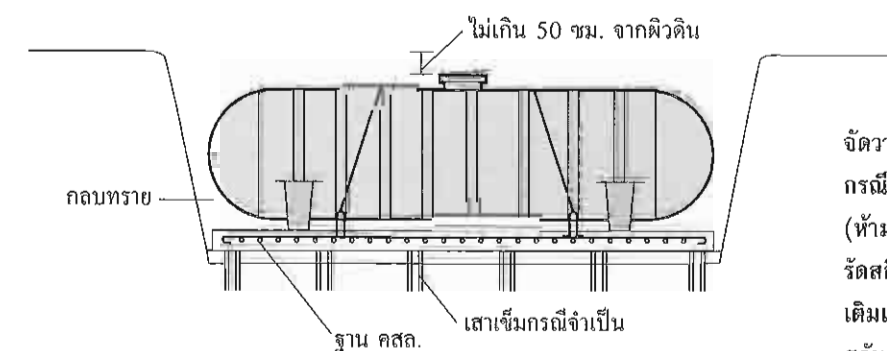


จัดวางให้ได้ระดับ อย่าให้ถังเอียง
กรณีไม่ได้ระดับให้รองด้วยทราย
(ห้ามใช้หินหรือของแข็งหนุนถัง)
รัดสลึงแล้วเติมน้ำภายในทุกช่อง
เต็มแต่ละช่องให้เท่าๆ กัน คราวละ 60 ซม.
สลับกลบทรายภายนอกจนถึงปากถัง

5. การต่อท่อเข้า-ออก




ต่อท่อเข้า-ออก โดยต่อกับข้อต่อบริเวณคอกถึงส่วนต่ออากาศให้ต่องสูงพ้นระดับพื้น

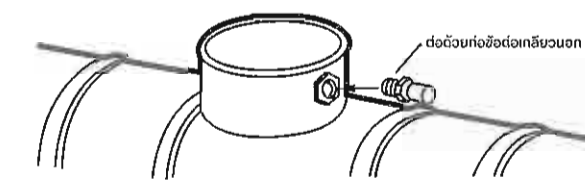

6. การทากอนกรีตรัดฟากัง

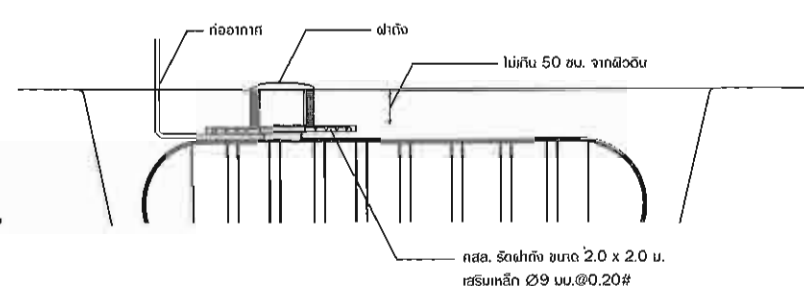

* กรณีฝังต่ำกว่าพื้น ควรก่อสูงกว่าพื้นเล็กน้อย

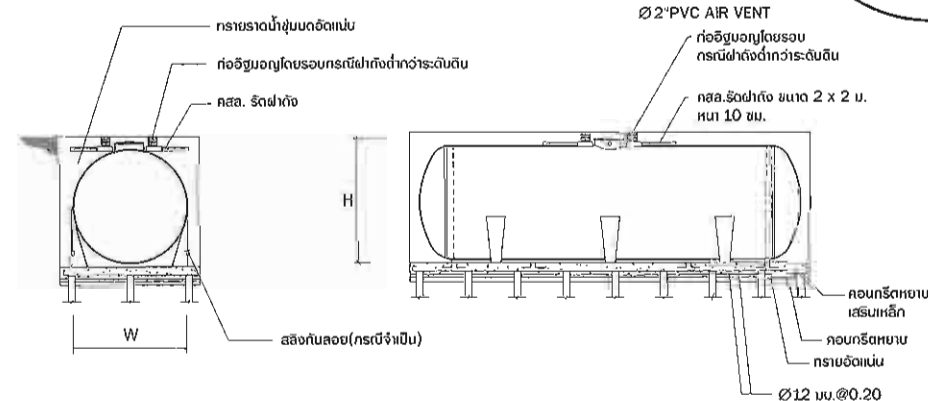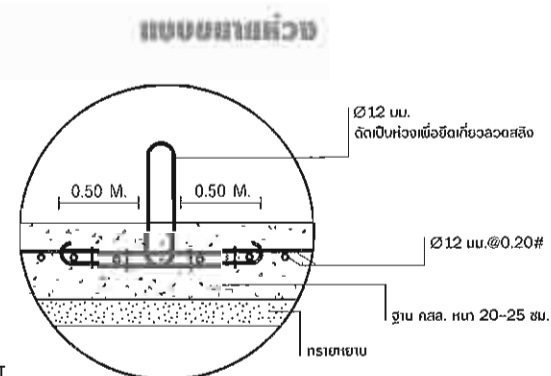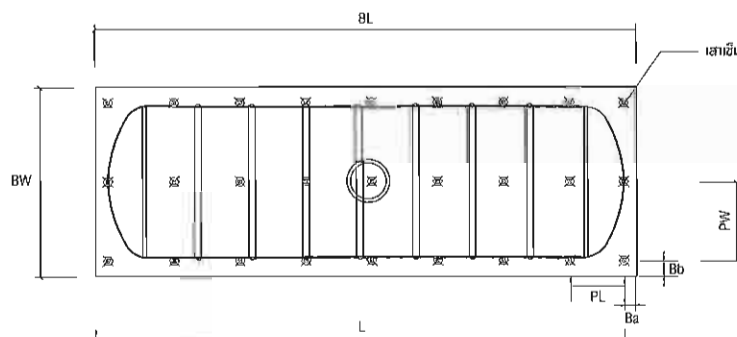

DIMENSION CT/U

MODEL	ขนาดฐาน คสล.		สกรู	DIAMETER	HEIGHT	LENGTH	ระยะห่าง				
	กว้าง (BW)	ยาว (BL)					จำนวน (อัน)	Ba	Bb	PL	PW
CT/U10	2200	3600	2	2000	2190	3550	HP15X12	300	300	1000	800
CT/U15	2200	5200	2	2000	2190	5140	HP15X18	300	300	900	800
CT/U20	2200	6800	2	2000	2190	6730	HP15X21	400	300	1000	800
CT/U25	2200	8400	2	2000	2190	8320	HP15X27	400	300	950	800
CT/U30	2800	6700	2	2500	2690	6626	S16X21	350	400	1000	1000
CT/U35	2800	7700	2	2500	2690	7626	S16X27	250	400	900	1000
CT/U40	2800	8700	2	2500	2690	8626	S16X30	300	400	900	1000
CT/U45	2800	9700	3	2500	2690	9656	S16X33	350	400	900	1000
CT/U50	2800	10700	3	2500	2690	10676	S16X36	400	400	900	1000


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: Bathroom Service โทร. 0-2521-7777



ถังเก็บน้ำใต้ดิน คอตโตไลท์ไทท์
COTTO
Litetite CT/R

คำแนะนำติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน CT/R

1. การขนย้าย/ขนส่ง

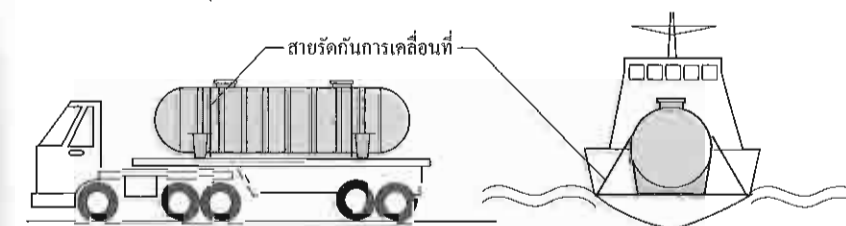




การขนส่ง ให้ขนส่งโดยใช้พาหนะที่มีระวางเรียบในการขนส่งและผูกมัดให้แน่นคง

2. ตำแหน่งการวางถัง กรณีชั้นล่างของอาคาร




4. แสดงการเตรียมฐานราก (ดูแบบติดตั้งประกอบ)

ตามแบบมาตรฐานแต่ละรุ่น

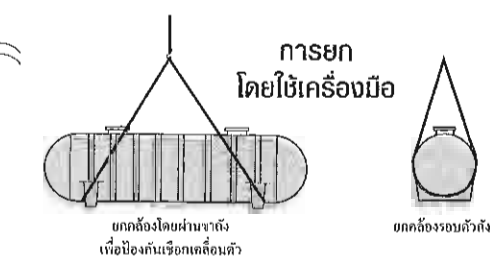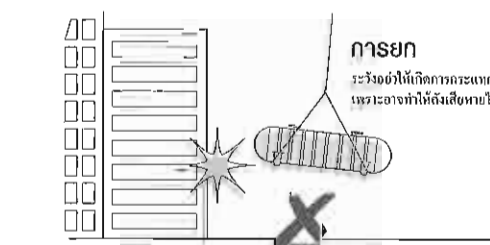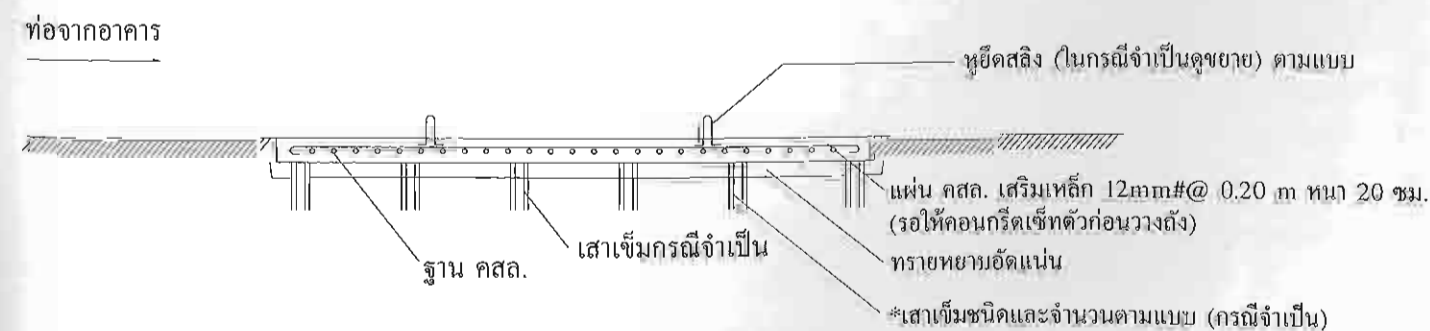


3. ตำแหน่งการวางถัง กรณีบนดาดฟ้าของอาคาร

* ควรปรึกษาวิศวกรเรื่องโครงสร้างของอาคาร


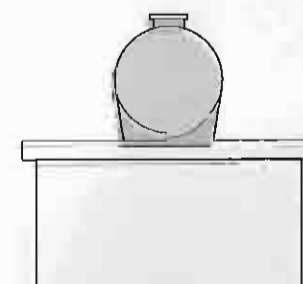


5. ตำแหน่งการวางถังบนฐานคอนกรีต
ก่อนวางถังตรวจสอบว่าคอนกรีตแข็งตัวดีแล้วและไม่มีเศษวัสดุบนฐาน

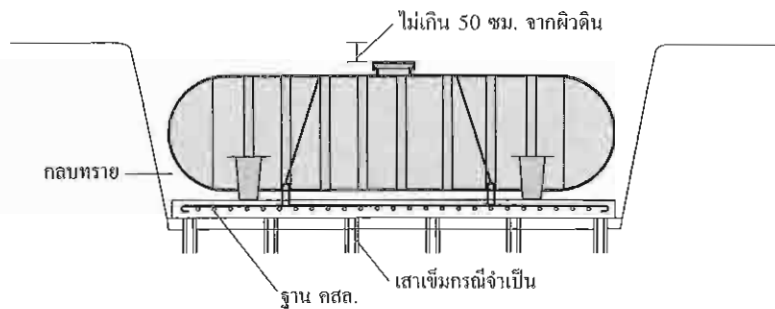


จัดวางให้ได้ระดับ อย่าให้ถังเอียงรัดสลิ้งแล้วเติมน้ำภายในจนเต็ม

6. การต่อท่อเข้า-ออก
ต่อท่อเข้า-ออก โดยต่อกับข้อต่อบริเวณคอดังส่วนต่ออากาศให้ตอสูงพ้นระดับพื้น

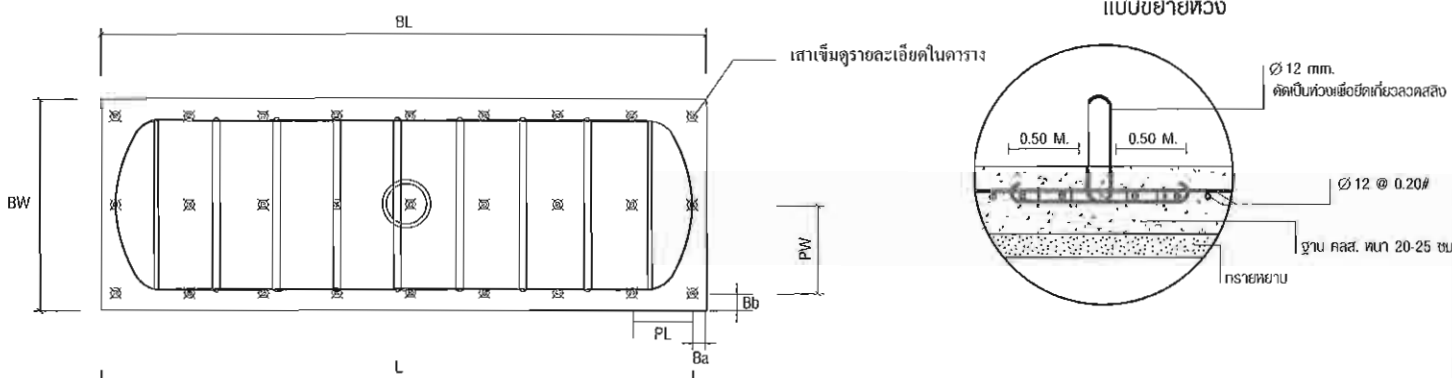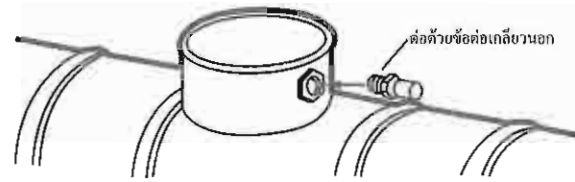

Ø 2" PVC AIR VENT

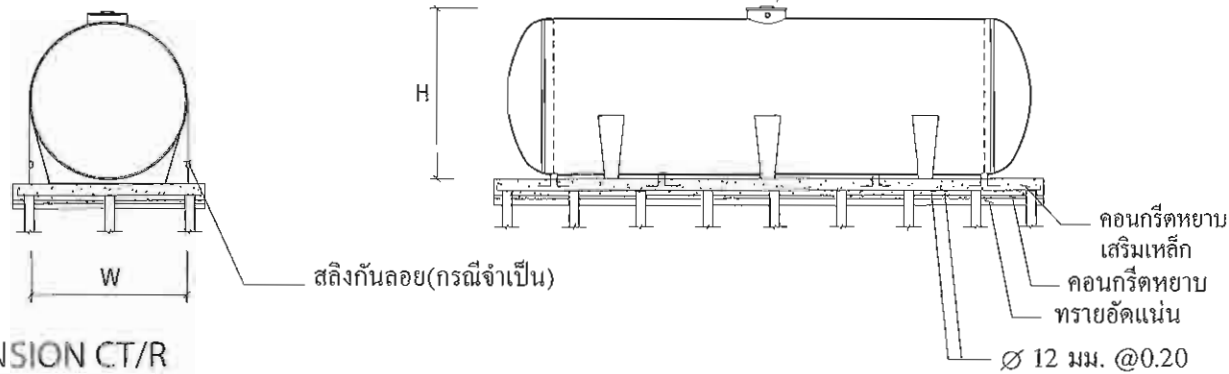

DIMENSION CT/R

MODEL	ฐานราก (ระยะมม.)										
	ขนาดฐาน คสล.		สลิง	DIAMETER	HEIGHT	LENGHT	ชนิดและจำนวนเสาเข็ม				
	กว้าง (Bw)	ยาว (Bl)	จำนวน	(W) (mm.)	(H) (mm.)	(L) (mm.)	จำนวน (ตัน)	Ba	Bb	PL	PW
CT/R10	2200	3600	2	2000	2190	3550	HP15X12	300	300	1000	800
CT/R15	2200	5200	2	2000	2190	5140	HP15X18	350	300	900	800
CT/R20	2200	6800	2	2000	2190	6730	HP15X21	400	300	1000	800
CT/R25	2200	8400	2	2000	2190	8320	HP15X27	400	300	950	800
CT/R30	2800	6700	2	2500	2690	6626	S16X21	350	400	1000	1000
CT/R35	2800	7700	2	2500	2690	7626	S16X27	250	400	900	1000
CT/R40	2800	8700	2	2500	2690	8626	S16X30	300	400	900	1000
CT/R45	2800	9700	3	2500	2690	9656	S16X33	350	400	900	1000
CT/R50	2800	10700	3	2500	2690	10676	S16X36	400	400	900	1000

*เสาเข็มชนิด HP15 ยาว 4 ม. และ S16 ยาว 6 ม.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

COTTO Bathroom Service
ศูนย์บริการห้องน้ำครบวงจร
Ins. 0-2521-7777



Bathroom Service
ศูนย์บริการห้องน้ำครบวงจร

บริการพลิกโฉม ห้องน้ำใหม่



* ด้วยบริการแบบ "One-Stop Service"

* วางใจได้ด้วยทีมช่างมืออาชีพจาก



* เสร็จงานภายในเวลาที่กำหนด



Bathroom Service
ศูนย์บริการห้องน้ำครบวงจร

0-2521-7777
www.cotto.co.th

สาขากรุงเทพฯ: 02-2521-7777
สาขาเชียงใหม่: 053-418-322
สาขาขอนแก่น: 043-220-555
สาขาอุดรธานี: 042-118-111
สาขาพิษณุโลก: 078-281-888